

Model/Modelo: PT2205S

**PREMIUM
LEVELLA®**

STAINLESS STEEL 2-SLICE TOASTER
TOSTADOR DE 2 REBANADAS EN
ACERO INOXIDABLE



www.premiumlevella.com

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.

Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

2-Slice Toaster Stainless Steel **INSTRUCTION MANUAL**



MODEL: PT2205S

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from the electrical outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, turn any control to “off” , then remove the plug from the wall outlet.
13. Do not use this appliance for other than intended use.
14. **WARNING-**To prevent electrical shock, unplug before cleaning.
15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
16. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
17. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged in.
18. Do not operate unattended.
19. When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
20. Household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY


Notes on the cord plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

Notes on the cord

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as high as the electrical rating of the appliance;
 - 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and
 - 3) If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord

PRODUCT INTRODUCTION

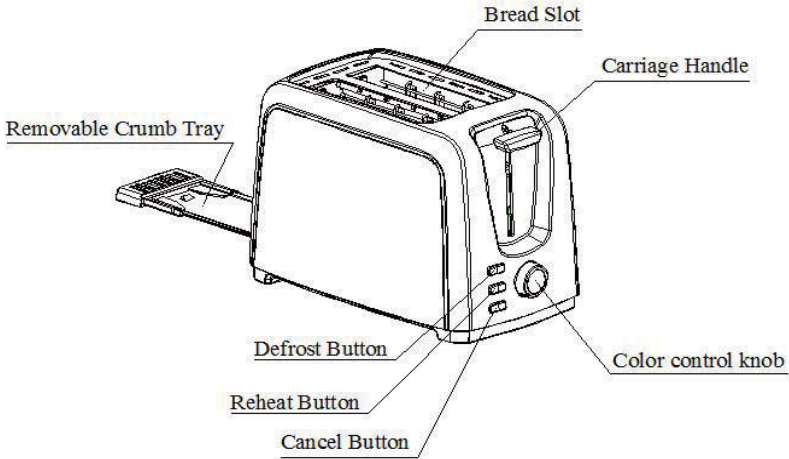

FOR THE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, it usually emits the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following the instructions below, only without bread.

OPERATION:

1. Put a slice of bread into each bread slot. You can insert two slices at a time.
Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Set color control knob to your desired color. There are 7-color level, the lowest is white and the highest is the most toasted. Bread slices can be toasted to a golden color at the “4” position.
Notes: If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than the color of previous cycle at the same level.
4. Press the carriage handle down vertically until it is positioned in place. The **Cancel**

indicator will be illuminated, and toasting begins. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread readily.

Note: The carriage handle can only be latched when the appliance is connected to the power supply.

5. During the toasting process, you may observe the toasting color. If it is satisfactory, you may interrupt the toasting process by pressing the **Cancel** button at any time.

6. If the bread has been taken out from refrigerator, set the color control knob to your desired color. Press the carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press **DEFROST** button and the **DEFROST** indicator will be illuminated. In this mode, bread will be toasted to your desired color.

7. If you want to reheat a cold toasted bread. Press the carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press the **REHEAT** button and the **REHEAT** indicator will be illuminated. In this mode, toasting time is fixed, so long as time is running over, the carriage handle will automatically spring up and end up the reheating process.

CAUTION:

1. Remove all protective wrapping prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, press **Cancel** button to stop toasting immediately.
3. Avoid toasting food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only for toasting regular bread slice.

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Disconnect from the power supply before cleaning.
2. Wipe the outside with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by its handle and empty it. If the toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
4. When not in use or while in storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.
5. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Tostadora de Acero Inoxidable de 2 Rebanadas

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MODELO: PT2205S

Lea este folleto detenidamente antes de usar y guárdelo para futuras referencias.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o perillas.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, enchufes o aparatos en agua ni en ningún otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
5. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar el aparato.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No usar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar, gire cualquier control a “apagado”, luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado.
14. **ADVERTENCIA:** para evitar descargas eléctricas, desenchúfelo antes de limpiarlo.
15. No introduzca alimentos de gran tamaño, ni empaques o utensilios de metal

en la tostadora, ya que pueden suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

16. Se puede producir un incendio si se cubren las tostadoras o si están en contacto con material inflamable como cortinas, paredes y similares, cuando están en funcionamiento.

17. No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté enchufada.

18. No haga funcionar sin poner atención a la tostadora.

19. Al calentar pasteles, utilice siempre el ajuste de color de tostado más claro.

20. Solo para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMESTICO

Notas sobre el enchufe

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

Notas sobre el cable

a) Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable más largo.

b) Los cables de extensión están disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.


c) Si se usa un cable de extensión:

1) La calificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan alta como la calificación eléctrica del aparato;

2) El cable debe estar dispuesto de modo que no se caiga sobre el mostrador o la mesa donde pueda ser halado por niños o tropezarse involuntariamente; y

3) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el juego de cables o el cable de extensión deben ser un cable con conexión a tierra de 3 hilos

PARTES DEL PRODUCTO

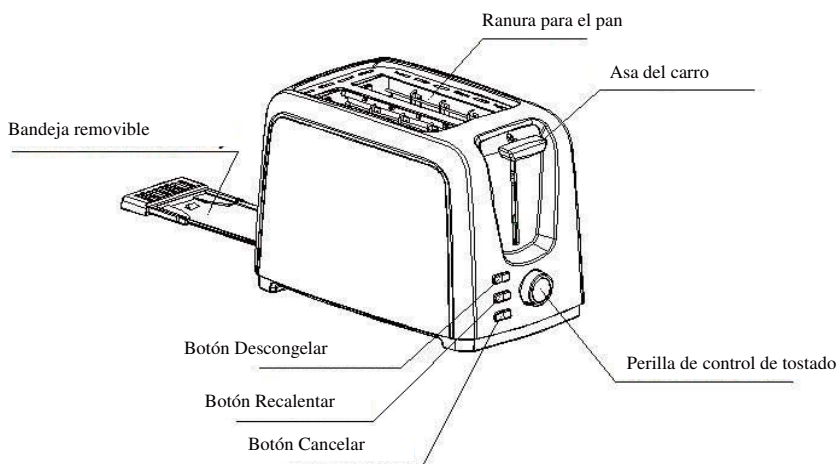

ANTES DEL PRIMER USO

Como hay residuos de fabricación o aceite que quedan en la tostadora o el elemento de calentamiento, generalmente la tostadora emite un olor en los primeros usos. Esto es normal y no ocurrirá después de varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda encarecidamente operar el aparato siguiendo las instrucciones a continuación, solo que sin pan.

OPERACION:

1. Coloque una rebanada de pan en cada ranura para pan. Puede insertar dos rebanadas a la vez.

Nota: Asegúrese de que la bandeja removible para migas esté completamente colocada en su lugar antes de usarla.

2. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.

3. Ajuste la perilla de control de color al color deseado. Hay 7 niveles de tostado, el más bajo es el más blanco y el más alto es el más tostado. Las rebanadas de pan se pueden tostar hasta obtener un color dorado en la posición "4".

Nota: Si se tuesta continuamente, el color de tostado para el último pan es más oscuro que el color del ciclo anterior en el mismo nivel.

4. Presione el asa del carro hacia abajo verticalmente hasta que se fije en su lugar. Se iluminará el indicador de cancelación y comenzará el tostado. Una vez que el pan se haya tostado con el color predefinido, el asa del carro se levantará automáticamente y usted podrá retirar el pan fácilmente.

Nota: El asa del carro solo se ajustará cuando el aparato está conectado a la fuente de alimentación.

5. Durante el proceso de tostado, usted puede observar el color del tostado. Si es satisfactorio, puede interrumpir el proceso de tostado presionando el botón Cancelar en cualquier momento.

6. Si ha sacado el pan del refrigerador, coloque la perilla de control de color en el color deseado. Presione el asa del carro hacia abajo verticalmente hasta que se coloque en su lugar, luego presione el botón Descongelar y se iluminará el indicador Descongelar. En este modo, el pan se tostará al color deseado.

7. Si desea recalentar un pan ya tostado frío, presione el asa del carro hacia abajo verticalmente hasta que se ajuste en su lugar, luego presione el botón Recalentar y se iluminará el indicador Recalentar. En este modo, el tiempo de tostado es fijo, siempre que el tiempo se agote, el asa del carro saltará automáticamente y terminará el proceso de recalentamiento.

CUIDADO:

1. Retire toda la envoltura protectora antes de tostar.

2. Si la tostadora comienza a hacer humo, presione el botón Cancelar para detener el tostado inmediatamente.

3. Evite tostar alimentos con ingredientes extremadamente líquidos como mantequilla.
4. Nunca intente remover el pan atascado en las ranuras sin desconectar primero la tostadora de la toma eléctrica. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calefactores cuando saque el pan.
5. La ranura para pan es solo para tostar una rebanada de pan regular.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Desconecte de la fuente de alimentación antes de limpiar.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco después de que la tostadora se enfríe, nunca use pulitura para metales.
3. Saque la bandeja removible para migas que se encuentra en la parte inferior de la tostadora por el asa y vacíela. Si la tostadora se usa con frecuencia, las migajas de pan acumuladas deben eliminarse al menos una vez a la semana. Asegúrese de que la bandeja de migas esté completamente colocada antes de volver a usar la tostadora.
4. Cuando no esté en uso o mientras esté almacenado, el cable de alimentación puede enrollarse debajo de la parte inferior de la tostadora.
5. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

