



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not place the blender base in water or any other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.
10. Do not let the cord contact hot surfaces, including the stove.
11. Keep hands and utensils out of the jar while blending to reduce the risk of severe injuries to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
12. Blades are sharp. Handle carefully.
14. To reduce the risk of injury, never place the blades assembly on the base without the jar properly attached.
15. Always operate the blender with the cover in place.
16. Do not blend hot liquids.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY


SPECIAL NOTES ON THE CORD PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug can fit into a polarized socket only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or higher than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

PRODUCT PARTS AND FEATURES

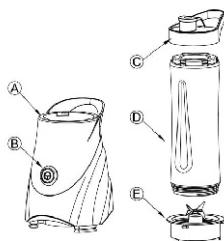

- (A)Blender base
(B)On/Off Switch
(C)Lid
(D)bottle
(E)Blade assembly

MODEL NO.	PB310BL,PB310CR,PB310LG
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	120V~ 60Hz
RATED WATTAGE	300W
CAPACITY	600ML

HOW TO USE

1. Clean the bottle and lid with warm soapy water before first use.
2. Place the bottle on a flat surface with the open end facing up. Fill the bottle with your favorite ingredients. Be sure not to fill ingredients past the MAX mark.
3. Fasten the blade assembly on the open end of the bottle. Turn the sport bottle upside down, attach the assembled bottle by aligning the three tabs on the outside of the blade assembly with the three notches on the top inner edge of the base then turn the bottle clockwise.
4. Plug the appliance into a standard electric outlet.
5. Pressing the button on the base and hold it for blending. Blending will stop once you release the button.
6. Turn the bottle over and place on a flat surface. Unscrew the blade assembly and replace with the on-the-go lid. Take the on-the-go bottle with you throughout the day to stay hydrated.
7. Unplug the appliance from the electrical outlet when it is not in use or if left attended.

HELPFUL HINTS AND TIPS

1. Cut all fruits and vegetables into pieces no larger than 3/4inch(1.8cm)to 1 inch(2.5cm).
2. Don't overload bottle. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit and let it rest for at least 15minutes.Then remove some of the food and continue.
3. This blender will not mash potatoes, whip egg whites or substitute dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.

CARE & CLEANING

NOTE: Always unplug the power plug from the power socket before cleaning.

NEVER immerse the blender base in water or other liquid when cleaning to prevent the risk of electric shock or fire.

Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the blender base.

Do not use aggressive or abrasive products to clean this appliance.

All parts except for the blender base are dishwasher-safe. You can also wash the parts, except the blender base, in warm soapy water. Rinse well and dry.

WARNING! Blades are sharp, always be careful when cleaning the blade.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la base de la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños.
4. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con las piezas móviles.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, nidespués de que el aparato funcione mal, nidespués de que se caiga o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios, incluyendo recipientes para hacer conservas, no recomendados por el fabricante puede causar un riesgo de lesiones a las personas.
8. No lo use al aire libre.
9. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
10. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
11. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra mientras se mezcla para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Se puede usar una paleta, pero sólo se debe utilizar cuando la licuadora no está funcionando.
12. Las cuchillas son muy afiladas. Manipúlelas con cuidado.
14. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el ensamblaje de las cuchillas en la base sin que la jarraesté bien sujetada.
15. Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
16. No mezcle líquidos calientes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMESTICO

NOTAS ESPECIALES SOBRE EL ENCHUFE


Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe puede encajar en una toma polarizada sólo de una manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si

todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

1. Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable largo.
2. Se pueden usar cables de extensión si utilizan con cuidado. Si es necesario utilizar un cable de extensión, este debe colocarse de forma que no cuelgue sobre el mostrador o sobre la mesa donde pueda ser tirado por los niños o tropezado involuntariamente.
3. La potencia eléctrica de la extensión debe ser igual o superior a la potencia del aparato (la potencia se indica en la etiqueta de características situada en la parte inferior o en la parte posterior del aparato).
4. Evite tirar o tensar el cable de alimentación en las conexiones de la pared o del aparato.

PARTES Y ESPECIFICACIONES

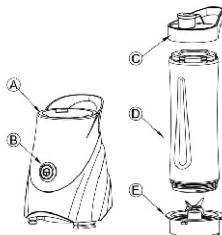

- (A)Motor
- (B)Interruptor
- (C)Tapa
- (D)Vaso
- (E)Base - Ensamblaje de Cuchillas

MODELO NO.	PB310BL,PB310CR,PB310LG
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~ 60Hz
POTENCIA NOMINAL	300W
CAPACIDAD	600ML

INSTRUCCIONES

1. Lave el vaso y la tapa con agua tibia jabonosa antes de usarla por primera vez.
2. Coloque el vaso personal de licuado sobre el mostrador con el lado abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con sus ingredientes favoritos. Asegúrese de no llenar los ingredientes más allá de la marca MAX.
3. Fije el conjunto de cuchillas con el lado abierto del vaso. Coloque el vaso al revés alineando las tres lengüetas en el exterior del conjunto de cuchillas con las tres muescas en el borde interior superior de la base, luego gire la botella en el sentido de las agujas del reloj.
4. Enchufe la licuadora a una toma eléctrica.
5. Presione el botón en la base y manténgalo presionado para mezclar. El licuado se detendrá una vez que suelte el botón.
6. Coloque el vaso sobre una superficie plana. Vuelva a colocar el conjunto de cuchillas con la tapa de beber. Lleve el vaso con usted durante todo el día para mantenerse hidratado.
7. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

CONSEJOS Y TRUCOS ÚTILES

1. Corte todas las frutas y hortalizas firmes en pedazos no más grandes que 1.8cm (3/4 pul.) a 2.5cm (1 pul.).
2. No sobrecargue el vaso. Si el motor se detiene, apague la licuadora inmediatamente, desenchufe la unidad y déjela enfriar durante al menos 15 minutos. Luego, retire una porción de la comida y continúe.
3. Esta licuadora no pica ni procesa los potadores, las claras de huevo o quesos. Tampoco mezcla la masa dura o la carne.

CUIDADO Y LIMPIEZA

NOTA: Desenchufe siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.

NUNCA sumerja la base de la licuadora en agua u otro líquido durante la limpieza para evitar el riesgo de descarga eléctrica o incendio.

1. Use una esponja húmeda con detergente suave para limpiar el exterior de la base de la licuadora.
2. No utilice productos agresivos ni abrasivos para limpiar el aparato.
3. Todas las piezas excepto la base de la licuadora son aptos para lavarse en la máquina de lavavajillas. También puede lavar las partes, excepto la base de la licuadora, en agua tibia y jabón. Enjuague bien y seque.

¡ADVERTENCIA! Las cuchillas son afiladas, siempre tenga cuidado al limpiar la cuchilla.