

Premium

FOOD PROCESSOR PROCESADOR DE ALIMENTOS



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PFP500
MODELO: PFP500

IMPORTANT SAFEGUARDS

Definitions

Whenever used, the following signs or words identify safety or property damage messages and designate a level of hazard seriousness.



- This is the safety alert symbol. It alerts you of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER – Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING – Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION – Indicates a hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

NOTICE – Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Extra caution and close supervision are necessary when using this product near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use, especially when children or pets are present.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet before relocating, putting on or taking off parts, or cleaning it.
- Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use.
- Do not move the product while it is in use.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the power cord.
- Do not apply any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.
- If using an extension cord with this product, the marked electrical rating of the cord set must be at least as great as the electrical rating of the product.
- Keep the power cord and product away from heated surfaces, including stovetops.

- Do not immerse the motor housing, power cord, or plug in water or other liquids.
- Avoid contacting moving parts.
- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- Do not plug/unplug the product into/from the electrical outlet with a wet hand.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blade or discs on base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Never feed food by hand. Always use a food pusher.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- Do not operate the product if it has a damaged power cord or plug, if it malfunctions, or if it is dropped or damaged. This product has no user-serviceable parts; do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to an appliance repair shop of your choice for inspection and repair.

⚠ CAUTION-- To reduce the risk of personal injury and/or product/property damage:

- This product is intended solely for indoor household use (non-commercial or industrial); to process unheated liquids and food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not blend hot liquids.
- Do not store any materials (for example, paper, cardboard, or plastic) in this product when not in use.
- Always operate the product with the blade assembly and cup in place.
- Blades are sharp; handle carefully.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
- Do not attempt to place or remove the cup from the base while the motor is running.
- Always operate the product on a flat, leveled and stable surface.
- Do not allow the power cord to hang, such as over the edge of a table or counter, where it may be tripped over or pulled.

WARNING:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet in one way only. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug; if it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not attempt to modify the plug in any way.




**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

This appliance is intended for household use only.

Before first use

Remove any packaging material or promotional labels before first use. Wash the chopper cover and jar in warm, soapy water. Dry thoroughly. Care should be taken when cleaning the blades, blades are very sharp.

Parts Scheme

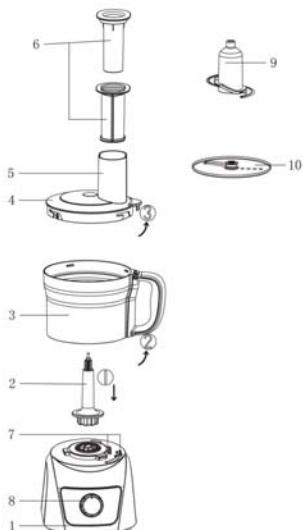

- 1.Power unit / Motor Base
- 2.Drive shaft
- 3.Bowl
- 4.Lid
- 5.Feed tube
- 6.Pushers
- 7.Safety interlock
- 8.Speed control
- 9.Blade
- 10.Thick slicing/coarse shredding disc

Choosing a speed for all functions

Function	Tool/Attachment	Speed	Maximum capacity
Grind meat	Blade	2	300g meat
Slicing / shredding / chopping food and vegetables such as carrots or cheese	Discs-slicing / shredding / chopping	1-2	6 cups

To use your food processor

1. Fit the detachable shaft onto the power unit (1)
2. Then fit the bowl. Place the handle towards the back and turn anticlockwise until it locks (2).
3. Fit an attachment over the drive shaft.

Always fit the bowl and attachment onto the machine before adding ingredients.

4. Fit the lid (3) ensuring the top of the drive shaft locates into the centre of the lid.

Do not use the lid to operate the processor; always use the on/off control.

5. Switch on and select a speed.

The processor won't work if the bowl and lid are fitted incorrectly.

Use the pulse (P) for short bursts. The pulse will operate for as long as the control is held in position.

6. Reverse the above procedure to remove the lid, attachments and bowl.

Always switch off before removing the lid.

Important

Your processor is not suitable for crushing or grinding coffee beans, or converting granulated sugar to caster sugar.

When adding essences or flavoring to mixtures, avoid direct contact with the plastic, as this may result in permanent stains.

Blade

Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2-3cm before processing.

Biscuits should be broken into pieces and added down the feed tube whilst the machine is running.

When making pastry use fat straight from the fridge cut into 2-3cm cubes. Take care to not over-process.

Slicing/shredding discs

Reversible thick slicing / shredding discs

-Use the shredding side for cheese, carrots, potatoes and foods of a similar texture.


-Use the slicing side for firm ingredients for salads, garnishes, casseroles and stir fries (e.g. carrot, zucchini, cucumber).

Safety

Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.

Handle the cutting discs with care - they are extremely sharp.

1. Fit the drive shaft and bowl onto the power unit.
2. Holding by the center grip (d), place the disc onto the drive shaft with the appropriate side up (e).
3. Fit the lid.
4. Choose which size feed tube you want to use. The pusher contains a smaller feed tube for processing individual items or thin ingredients. To use the small feed tube - first put the large pusher inside the feed tube. To use the large feed tube - use both pushers together.
5. Place the food in the feed tube.
6. Switch on and push down evenly with the pusher; never put your fingers in the feed tube.

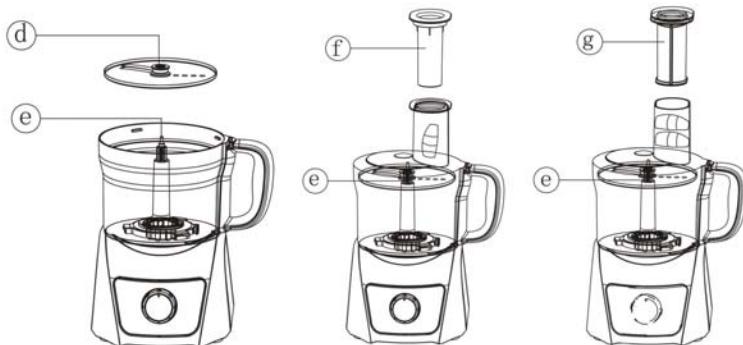

Hints

Use fresh ingredients.

Don't cut food too small. Fill the width of the large feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing. Alternatively use the small feed tube.

When using the chipper disc, place ingredients horizontally.

When slicing or shredding food placed upright (f) comes out shorter than food placed horizontally (g).

There will always be a small amount of waste on the plate or in the bowl after processing.

Care & cleaning

1. Always switch off and unplug before cleaning.

2. Handle the blades and cutting discs with care - they are extremely sharp.

3. Some foods may discolor the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavor of your food. Rub with a cloth dipped in vegetable oil to remove the discoloration.

Power unit

Wipe with a damp cloth, and then dry. Ensure that the interlock area is clear of food debris.

All other parts

Wash by hand, and then dry.

Alternatively they can be washed on the top rack of your dishwasher. A short low temperature program is recommended.

Maintenance

If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified technician in order to avoid a hazard.

Electrical Specifications

Max Voltage	Frequency	Max Wattage
120V AC	60 Hz	500W

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Definiciones

Los siguientes signos o palabras identifican mensajes de seguridad o de posibles daños y designan algún nivel de riesgo.

⚠ - Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se le advierte de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO - Indica una situación de peligro que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves. El uso de este término indicador se limita a las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA - Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN - Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO - Indica situaciones no relacionadas con lesiones personales, sólo relacionadas con el producto o daños a la propiedad.

Al usar este o cualquier otro aparato eléctrico, siempre siga precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ PELIGRO-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales graves:

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Precaución adicional y supervisión son necesarias al utilizar este producto cerca de niños.
- No deje desatendido mientras esté en uso. Especialmente si hay niños o mascotas presentes.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica antes de reubicarlo, colocar o quitar piezas o para limpiarlo.
- Siempre desenchufe el producto del tomacorriente cuando no esté en uso.
- No mueva el producto mientras está en uso.
- Para desconectar el producto del tomacorriente, tire directamente del enchufe, nunca tire del cable.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación, especialmente donde se conecta al producto, ya que el cable podría desgastarse o romperse.
- Si utiliza un cable de extensión con este producto, la capacidad nominal eléctrica del cable debe ser al menos tan alta como la clasificación eléctrica del producto.
- Mantenga el cable de alimentación y el producto alejado de las superficies calientes como la estufa.
- No sumerja la carcasa del motor, cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.

- Evite el contacto con las piezas en movimiento.
- Mantenga las manos y utensilios alejados de las cuchillas o discos mientras procesa los alimentos para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños al procesador de alimentos. Una espátula puede ser utilizado pero solamente cuando el procesador de alimentos no se está encendido.
- No conecte o desconecte el producto del tomacorriente con las manos mojadas.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte o los discos en la base sin antes colocar correctamente el recipiente en su lugar.
- Asegúrese de que la cubierta esté bien cerrada antes de operar el aparato.
- Nunca introduzca los alimentos a mano. Siempre use un utensilio de presión.
- No trate de alterar el mecanismo de cierre de la tapa.
- No utilice el producto si tiene un cable o enchufe dañado, si funciona mal, o si se ha caído o dañado. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario, no intente examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado debe realizar reparaciones, lleve el producto a un taller de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.

⚠ PRECAUCIÓN-- Para reducir el riesgo de lesiones personales y / o daños al producto / propiedad:

- Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico en ambientes interiores (no comercial o industrial); para procesar líquidos a temperatura ambiente o fríos y alimentos para el consumo humano, este producto no debe ser utilizado en exteriores ni para cualquier otro propósito.
- No procese líquidos calientes.
- No almacene ningún material (por ejemplo, papel, cartón o plástico) en este producto mientras no esté en uso.
- Siempre utilice el equipo con el conjunto de la cuchilla y la taza en su lugar.
- Las cuchillas son afiladas, manéjelas con cuidado.
- El uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, no recomendados por el fabricante puede causar un riesgo de lesiones a las personas.
- No intente colocar o retirar la jarra de la base mientras el motor está en marcha.
- Siempre opere el producto en una superficie plana, nivelada y estable.
- No permita que el cable cuelgue, como por ejemplo sobre el borde de una mesa o mostrador, donde alguien pueda tirar de él o tropezar.

ADVERTENCIA:

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra).



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una manera solamente. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe; Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA REFERENCIA EN EL FUTURO**

Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente.

Antes del primer uso

Retire todo el material embalaje y las etiquetas antes de su primer uso.
Lave el recipiente y la tapa con agua tibia y jabón; y deje secar bien.
Se debe tener cuidado al limpiar las cuchillas, las cuchillas son muy afiladas.

Esquema de partes

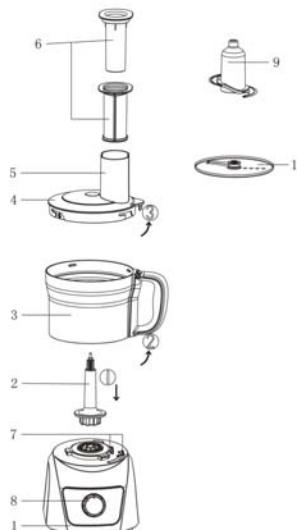

- 1. Base del motor
- 2. Eje de engrane
- 3. Recipiente
- 4. Tapa
- 5. Tubo de alimentación
- 6. Utensilios de presión
- 7. interruptor de seguridad
- 8. Control de velocidad
- 9. Cuchilla
- 10. Disco de rebanar y rallar

Selección de velocidad/funcióñ

Función	Accesorio	Velocidad	Capacidad Máxima
Moler carne	cuchilla	2	300g de carne
Rebanar / rallar / triturar alimentos y verduras como las zanahorias o queso	Discos rebanar / rallar / triturar	1-2	6 tazas

Pasos para utilizar el procesador

1. Monte el eje desmontable en la unidad de alimentación (1)
 2. Luego coloque el tazón. Coloque la manija hacia atrás y gire hacia la izquierda hasta que encaje suavemente (2).
 3. Monte un accesorio sobre el eje de accionamiento.
Coloque siempre el recipiente y el accesorio sobre la base de Motor antes de añadir los ingredientes.
 4. Ajuste la tapa (3) asegurando que la parte superior del eje de accionamiento coincida con el centro de la tapa.
- No utilice la tapa para accionar el procesador, utilice siempre el botón on / off.**
5. Encender y seleccionar una velocidad.

El procesador no funcionará si el recipiente y la tapa se montan incorrectamente.

Utilice el pulso (P) para ráfagas cortas. El pulso operará durante el tiempo que el control se mantiene en posición.

6. Invierta el procedimiento anterior para quitar la tapa, los accesorios y la taza.

Siempre apague el motor antes de retirar la tapa.

Importante

Su procesador no es adecuado para triturar o moler granos de café, o para pulverizar azúcar granulado. Tenga cuidado cuando adicione esencias o saborizantes a las mezclas, evite el contacto directo con el plástico, ya que esto puede resultar en manchas permanentes.

Cuchilla

Corte alimentos como carne, pan o verduras en cubos de aproximadamente 2 a 3 cm antes de procesarlos.

Las galletas deben romperse en pedazos y añadirlas por el tubo de alimentación mientras la máquina está en funcionamiento.

Las grasas para la preparación de masas deben estar refrigeradas y cortadas en cubos 2-3cm. Tenga cuidado de no sobre-procesar.

Discos Rebanar / Rallar

Discos Reversibles para rebanar o rallar

-Use el lado de rallar para queso, zanahorias, patatas y alimentos de textura similar.

-Use el lado de corte para ingredientes firmes para ensaladas, guisos y frituras (por ejemplo, zanahoria, calabacín, pepino).

Seguridad

-Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya detenido completamente.

-Manipule los discos de corte con cuidado - que son extremadamente afilados.

1. Monte el eje impulsor y el tazón sobre la unidad de alimentación.


2. Sujete los discos por el centro (d), coloque el disco en el eje motor con el lado correcto hacia arriba (e).

3. Colocar la tapa.

4. Elija el tamaño del tubo de alimentación que desee utilizar. El utensilio de presión contiene un tubo de alimentación más pequeña para el procesamiento de artículos individuales o ingredientes pequeños. Para utilizar el tubo de alimentación pequeño - primero coloque el utensilio de presión grande en el interior del tubo de alimentación. Para utilizar el tubo de alimentación grande - utilice ambos utensilios de presión juntos.

5. Coloque los alimentos en el tubo de alimentación.

6. Encienda el motor y presione hacia abajo en forma pareja con el utensilio de presión, nunca ponga sus dedos en el tubo de alimentación.

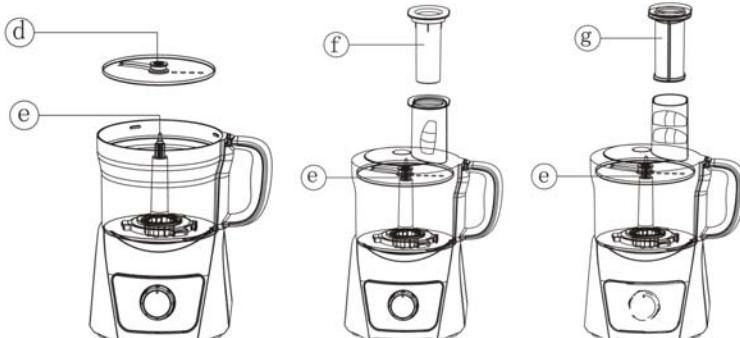

Sugerencias

Utilice ingredientes frescos.

No corte los alimentos demasiado pequeños. Llene ampliamente el ancho del tubo de alimentación grande. Esto evita que los ingredientes se deslicen lateralmente durante el procesamiento. Alternativamente, puede utilizar el tubo de alimentación pequeño.

Cuando se utiliza el disco triturador, coloque los ingredientes de forma horizontal.

Durante el corte o rallado, los alimentos colocados en posición vertical (f) salen más cortos que los alimentos colocados de forma horizontal (g).

Es normal que quede una pequeña cantidad de residuos en el disco o en la taza después del procesamiento.

Limpieza y cuidado

1. Siempre apague y desenchufe la máquina antes de limpiarla.

2. Maneje las cuchillas y discos de corte con cuidado - son extremadamente afilados.

3. Algunos alimentos pueden decolorar el plástico. Esto es perfectamente normal y no dañará el plástico o afectar el sabor de su comida. Frote con un paño humedecido en aceite vegetal para eliminar la decoloración.

Base de Motor

Limpie con un paño húmedo y luego séquela. Asegúrese de que el área del interruptor de seguridad quede libre de restos de comida.

Demás partes

Lavar a mano y luego secar.

Alternativamente, se puede lavar en la rejilla superior del lavavajillas. Se recomienda usar un programa corto de baja temperatura.

Mantenimiento

Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o un técnico calificado con el fin de evitar un peligro.

Especificaciones Eléctricas

Voltaje Máximo	Frecuencia	Potencia máxima
120V AC	60 Hz	500W

Prémium

**Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes**
Este producto es para uso doméstico únicamente.