
Model/Modelo: PHD450HW

PREMIUM LEVELLA®

Front Load Heat Pump Dryer
Secadora De Bomba De Calor De Carga Frontal

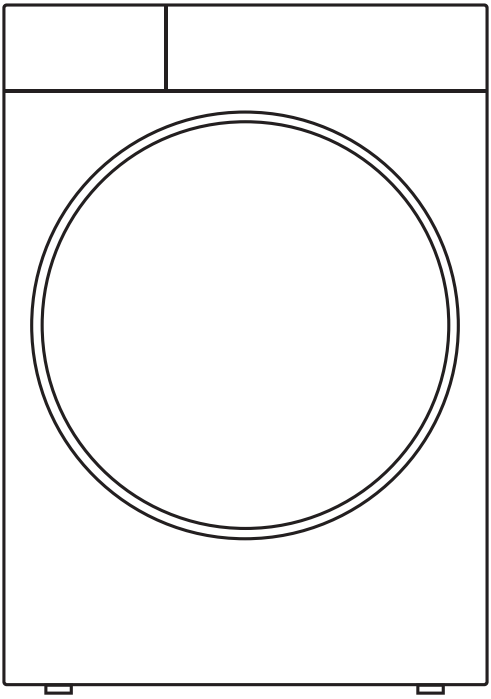

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.
Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

Thank you very much for choosing our company's products.

- Please correctly install and use this product, and do not use this product to dry items that are not suitable for drying in a clothes dryer.
- The images in the manual are for illustration purposes only. The appearance, printing, etc. shall be subject to the actual product.
- Our company emphasizes technology updates. In order to enhance the overall performance of this appliance, we will make technical changes to it without further notice. Your understanding is appreciated.
- This product is for household use only.

The following symbols in this manual are indicated as follows:

 Information, suggestions, prompts, or advice

 WARNING - GENERAL HAZARD

 WARNING - ELECTRIC SHOCK HAZARD

 WARNING - BURN HAZARD

 WARNING - FIRE HAZARD



Please read the user manual carefully.

CONTENTS

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

16 PRODUCT DESCRIPTION — PRODUCT OVERVIEW
17 Specifications

18 INSTALLATION AND CONNECTION — INSTALLATION INSTRUCTIONS
18 Packing/Packaging
19 Installation
20 Select installation location
22 Installation clearance
26 Leveling the equipment
27 Change the door opening direction
29 Stacking installation
31 Connect the drain hose
32 Connect the power cord
36 Connect the power
36 Check the final installation condition
37 Drying rack
38 Transportation after installation

39 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME — OPERATING INSTRUCTIONS

41 PROGRAMS AND FUNCTIONS
42 Program table
44 Additional settings and functions
48 Function selection table
49 Smart networking
50 Start the program
50 End of the program

51 MAINTENANCE AND CLEANING — USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS
51 Clean the filter
52 Clean the heat pump filter
53 Empty the condensate box
54 Clean the humidity sensor
54 Clean the door seal
54 Clean the machine

55 TROUBLESHOOTING — TROUBLE-SHOOTING
57 Fault codes and troubleshooting
58 SERVICING YOUR APPLIANCE

58 USAGE RECOMMENDATIONS — MISCELLANE-OUS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USEING THE APPLIANCE



⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

⚠ WARNING

Fire or explosion hazard

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

- **Install all clothes dryers in accordance with the installation instructions of the manufacturer of the dryer.**
- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or your supplier.**
- **To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.**
- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.**
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
- **Do not try to light any appliance.**
- **Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.**
- **Clear the room, building or area of all occupants.**

- **Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.**
- **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire or explosion:

- **Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed.**

  There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- **Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.**

Safety Messages

Your safety and the safety of others are very

important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your dryer.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your dryer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

⚠ This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word WARNING or CAUTION.

⚠ WARNING

You may be killed or seriously injured if you do not

follow instructions.

⚠ CAUTION

You may be injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what may happen if the instructions are not followed.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Installation

Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.

To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. The dryer area must be kept clear of combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint. The area around the dryer should be kept lint-free.

Adhere to all industry recommended safety procedures

including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.

Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.

Install the drain hose in place.

The appliance must be installed and electrically grounded by qualified service personnel in accordance with local codes.

Before servicing the appliance, disconnect from the electrical supply by unplugging the power cord or turning off the circuit breaker.

When moving or installing the appliance in a different location, call qualified service personnel for installation and service.

Keep packing materials out of the reach of children. Packaging material can be dangerous for children. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers. There is a risk of suffocation.

Moving or installation of the appliance requires two or more people.

This appliance is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, trailers, aircraft or mobile home.

When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.

Do not install the appliance in humid spaces.

Do not install near another heat source such as a stove, oven or heater.

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This appliance must be positioned near to an electrical

power supply.

Operation

Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

Repair or immediately replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

If you detect a strange sound, a chemical or burning smell, or smoke coming from the appliance, unplug it immediately, and contact the after-sales service center.

Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

Do not use an extension cord or adapter with this appliance.

Do not grasp the power cord or touch the appliance controls with wet hands.

Do not modify or extend the power cord.

In case of flooding, please disconnect the power plug and contact the after-sales service center.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. For installation in a garage, the dryer must be installed at a minimum height of 18 inches.

Do not let children or pets climb inside the dryer drum.

Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not abuse, sit on, or stand on the door of the appliance.

Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.

Do not put oily or greasy clothing, candles or flammable materials on top of the appliance.

Do not reach into the appliance if the drum is moving.

Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.

Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.

Do not tamper with controls.

Ensure pockets are free of small, irregularly shaped hard objects and foreign material, i.e. coins, knives, pins, etc. These objects could damage your dryer.

Always check the inside of the dryer for foreign objects before loading laundry. Keep the door closed when not in use.

Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal or solid objects.

Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, soiled with or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, vegetable oil, cooking oil or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.

All washed and unwashed fabrics that contain vegetable oil or cooking oil can be dangerous. Washing these items in hot water with extra detergent will reduce, but not eliminate, the hazard. Always use the Cool Down cycle for these items to reduce their temperature. Never remove these items from the dryer hot or interrupt the

drying cycle until the items have run through the Cool Down cycle. Never pile or stack these items when they are hot.

In the event of a gas leak (propane gas, LP gas, etc.) do not operate this or any other appliance. Open a window or door to ventilate the area immediately.

Do not put living animals such as pets inside the appliance.

Do not put any part of your body, such as your hands or feet, or metal objects under the appliance.

Take care your fingers are not caught in the door when closing it. This may result in injury.

Use this appliance only for its intended purpose.

Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g.parts made at home using a 3D printer).

Only use factory certified replacement parts.

Always check the inside of the appliance for foreign objects before use.

Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.

Do not store plastic, paper, or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.

Remove the door before the appliance is removed from service or discarded to avoid the danger of children or

small animals getting trapped inside.

Maintenance

Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills necessary to carry out.

Remove any dust or foreign matter from the power plug pins.

Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock.

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Motor, control board, noise filter, drain pump, fan, variable frequency motor, and compressor capacitor.

Disconnect this appliance from the power supply before cleaning and attempting any user maintenance. Turn off the appliance does not disconnect this appliance from the power supply.

To avoid physical injury and burns, use care when cleaning the condenser and do not touch or clean the condenser with bare hands.

(For Heat pump Clothes dryer) Sharp Edges – to reduce the risk of injury, use care when cleaning the condenser or evaporator coil fins.

The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.

CAUTION STATEMENTS

⚠ CAUTION

To reduce the risk of minor or moderate injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

Install the appliance on a firm and level floor.

Store and install the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.

Operation

Clean the lint filter before or after each load.

Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.

If the drain hose is frozen in winter, thaw it out before use.


Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION


Front

1 Condensate box
2 Knob
3 Control panel
4 Door
5 Filter
6 Air vent
7 Heat exchanger door cover

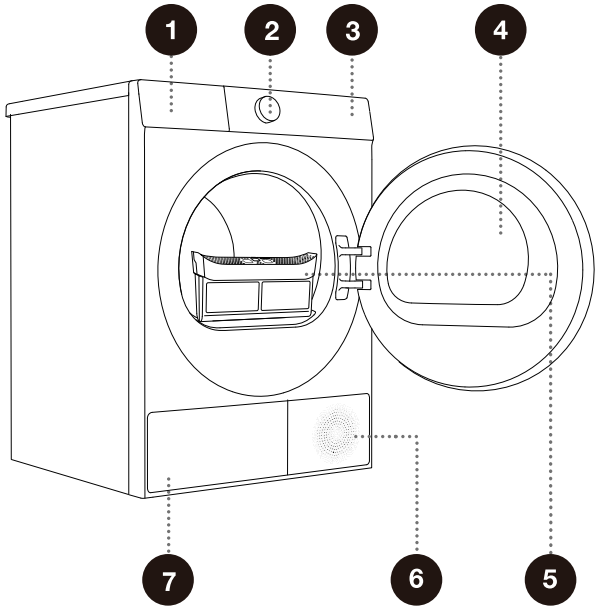

Back

1 Power cord
2 Condensate discharge hose
3 Adjustable feet

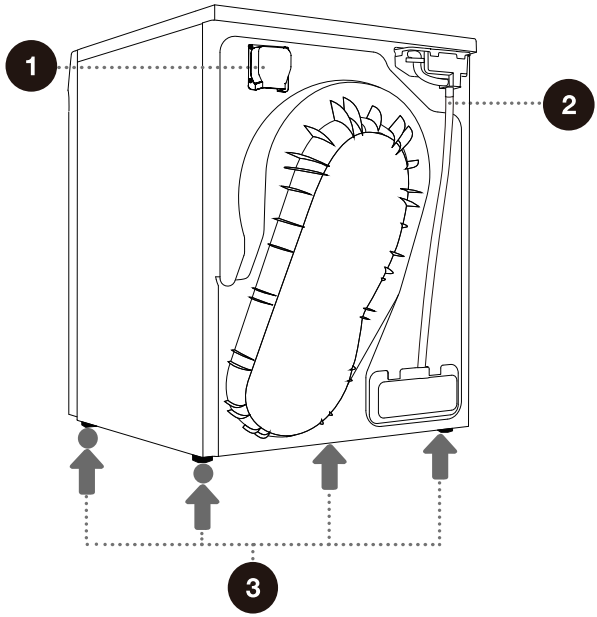


The illustrations in this manual are for demonstration purposes only. Due to product improvements and series expansion, the product appearance, color, and functional components you receive may differ from the illustrations in this manual. Please refer to the actual product.

SPECIFICATIONS

Rated voltage	120/240V~
Rated frequency	60Hz
Rated current	3.2A
Refrigerant type	R134a
Refrigerant capacity	355g
Net weight	126lb(57kg)

Dimensions (mm)

Index	Dimensions
A	24" (600mm)
B	33 1/2"(845mm)
C	24" (610mm)
D	25" (640mm)
E	26 1/2"(670mm)
F	45 1/2"(1150mm)

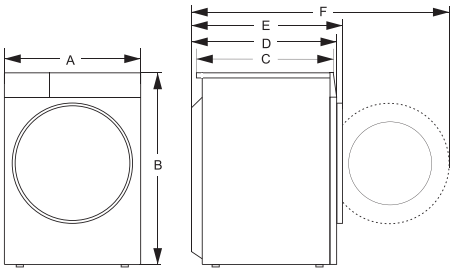


INSTALLATION AND CONNECTION

PACKING/PACKAGING

- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.

- Please first remove all the packaging and foam, especially the foam base. When unpacking the device, please do not use sharp objects to damage it. Keep packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.) out of reach of children.

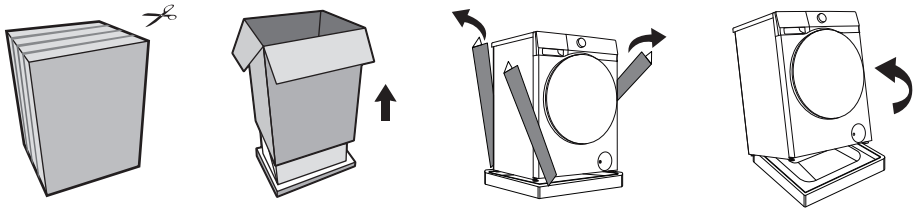

- The process of packing the machine is just the opposite of unpacking above.

- Please check the device for any damage. If damaged, do not use it, and immediately contact after-sales service.


- The packaging is made of environmentally friendly materials and can be recycled, processed, or disposed of without causing harm to the environment. For this purpose, packaging materials are labeled appropriately.

- The icon on the product or its packaging indicates that this product cannot be disposed of as household waste. Please dispose of this product at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.


The accessories included with this appliance include one or more of the following:




User Manual

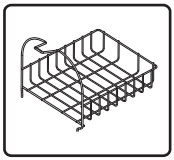

Drying rack

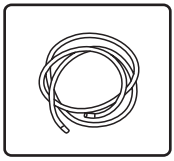

Drain pipe

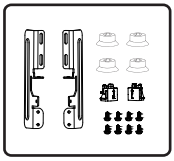

Stacking kit


- Different models have different configurations, and the included accessories are subject to the actual configuration of the model.

- For your safety and extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of unauthorized components or parts.

INSTALLATION

BEFORE INSTALLING

Please read the following installation instructions first after purchasing this dryer or transporting it to another location.

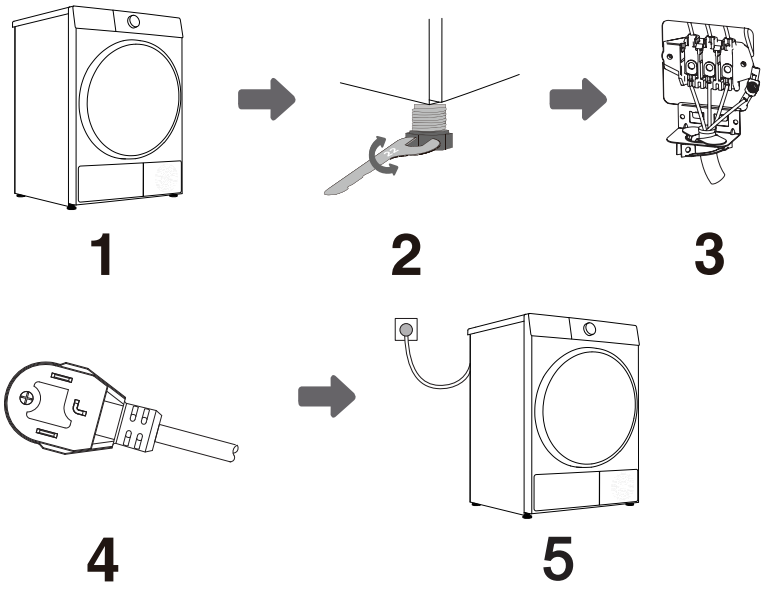

1 Select installation location.

2 Level the equipment.

3 Connect the power cord.

4 Connect the power.

5 Check the final installation condition.

⚠ WARNING

Read all installation instructions completely before installing and operating the appliance. It is important that you review this entire manual before installing and using the appliance.
Detailed instructions concerning electrical connections and additional requirements are provided on the following pages.

Electricity

Use an individual, grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the appliance.

SELECT INSTALLATION LOCATION

⚠ WARNING

Do not install or store the appliance in an area where it will be exposed to water and/or weather.

Check code requirements that limit, or do not permit, installation of the dryer in garages, mobile homes or sleeping quarters. If you have questions, contact your local building inspector.

Flooring

To avoid noise and vibration, the appliance must be installed and leveled on a solidly constructed floor with a maximum slope of 1/3" (1cm). If required, adjust the leveling legs to compensate for the unevenness of the floor.

A sturdy floor is needed to support the total appliance weight when loaded. The combined weight of additional appliances should also be considered.

Clothes may not tumble properly, and automatic sensor cycles may not operate correctly if the appliance is not level.

For garage installation, you will need to place the appliance at least 18" (45.7 cm) above the floor. The standard pedestal height is 15" (38 cm). You will need 18" (45.7 cm) from the garage floor to the bottom of the appliance.

Ambient Temperature


Install the appliance in an area where the temperature is over 41 °F (5 °C).

If the temperature around the appliance is too low, the appliance might not shut off at the end of an automatic cycle. This can result in longer drying times.

Please place the appliance on a solid surface and keep it steady. The flat surface should be kept clean and dry; otherwise, the appliance may slip. Also, clean the bottom of the adjustable foot.

⚠ Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.

⚠ Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.

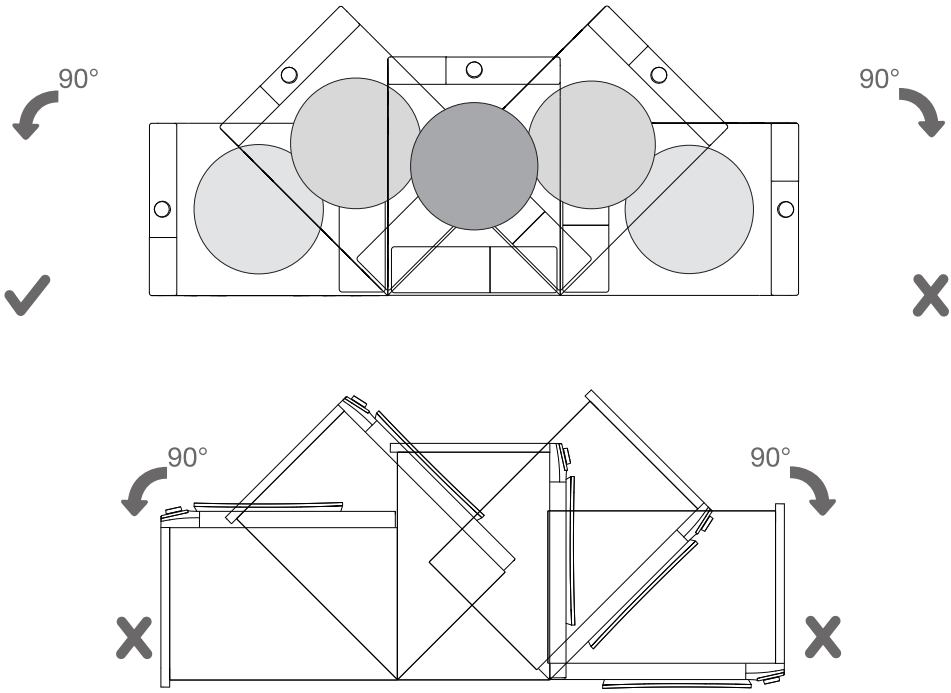

After installation, wait for 24 hours without moving the appliance before using it for the first time. If the dryer has to be laid down on one of the sides during transport or servicing, place it with its left side, viewing from the appliance front, downwards.


INSTALLATION CLEARANCE

The following clearances are recommended for the appliance.
Additional clearances should be considered for ease of installation and servicing.
Additional clearances should be considered on all sides of the dryer to reduce noise transfer.
In case of failure to heed the required minimum clearance, the dryer may overheat.

The room in which you will install the dryer should be sufficiently ventilated , with a temperature between 41 ℉(5°C) and 95 ℉(35°C). Dryer operation at a lower environment temperature may result in condensate accumulation in the dryer interior. Do not place the dryer into a place where there is danger of freezing. Frozen water in the condensate tank and pump may damage the dryer.

Lighting in the room should be sufficient to allow reading the information on the display unit on the control panel.

Installation Spacing for Recessed Area or Closet Installation

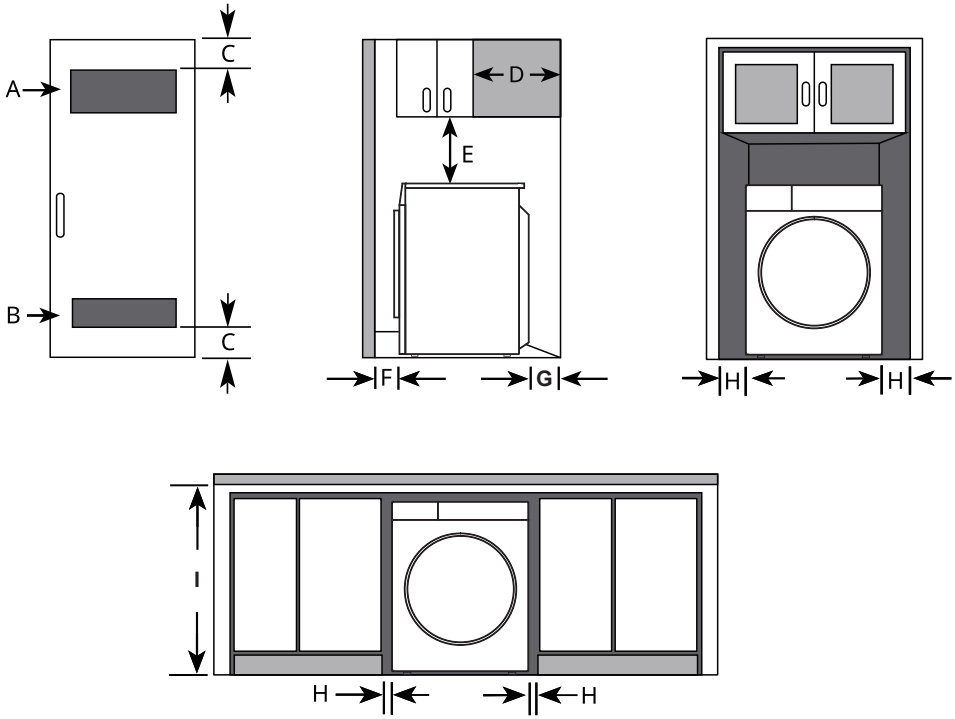

	Description	Dimension/Clearance
A	Upper Ventilation Opening	⩾ 48 sq. in. (310 cm2)
B	Lower Ventilation Opening	⩾ 24 sq. in. (155 cm2)
C	Distance to Ventilation Opening	⩾ 3″ (76 mm)
D	Overhead Cabinet Depth	⩽ 14″ (356 mm)
E	Distance to the Overhead Cabinet/Shelf	⩾ 18″ (457 mm)
F	Front Clearance	1″ (25 mm)
G	Back Clearance	⩾ 5″ (127 mm)
H	Side Clearance	⩾ 1″ (25 mm)
I	Height of Cabinet Opening	39″ (990 mm)


Closet Ventilation Requirements

Closets with doors must have both an upper and lower vent to prevent heat and moisture buildup in the closet. One upper vent opening with a minimum opening of 48 sq. in. (310 cm2) must be installed no lower than 6 feet above the floor. One lower vent opening with a minimum opening of 24 sq. in. (155 cm2) must be installed no more than one foot above the floor. Install vent grills in the door or cut down the door at the top and bottom to form openings. Louvered doors with equivalent ventilation openings are also acceptable.

There should be at least a little space around the dryer (or any other appliance) to eliminate the transfer of vibration from one appliance to another. If there is enough vibration, it could cause appliances to make noise or come into contact, causing paint damage and further increasing noise.


No other fuel-burning appliance can be installed in the same closet as a dryer.


Installation Spacing for Recessed Area or Closet, with Stacked Washer and Dryer

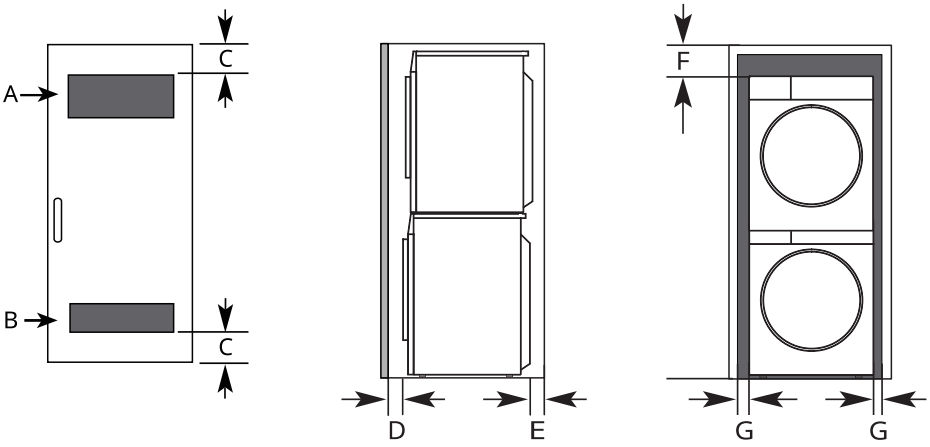


	Description	Dimension/Clearance
A	Upper Ventilation Opening	⩾ 48 sq. in. (310 cm2)
B	Lower Ventilation Opening	⩾ 24 sq. in. (155 cm2)
C	Distance to Ventilation Opening	⩾ 3″ (76 mm)
D	Front Clearance	⩾ 1″ (25 mm)
E	Back Clearance	⩾ 5 1/2″ (140 mm)
F	Top Clearance to the Ceiling	⩾ 6″ (152 mm)
G	Side Clearance	⩾ 1″ (25 mm)

Installation Spacing for Cabinet

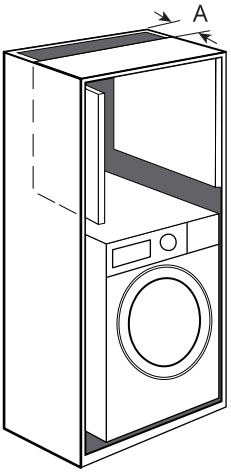

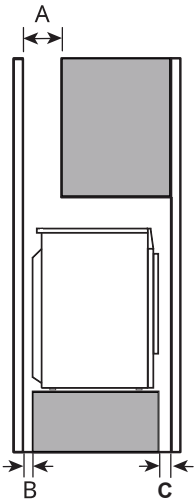

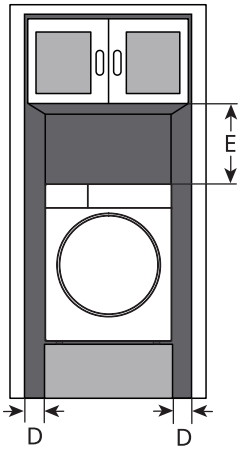


For cabinet installation with a door, minimum ventilation openings in the top of the cabinet are required.

	Description	Dimension/Clearance
A	Upper Ventilation Opening	⩾7″(178 mm)
B	Back Clearance	⩾5″(127 mm)
C	Front Clearance	⩾1″(25 mm)
D	Side Clearance	⩾1″(25 mm)
E	Clearance to Top of Cabinet	⩾9″(229 mm)

LEVELING THE EQUIPMENT

Use a level and a 22mm wrench for adjustment.

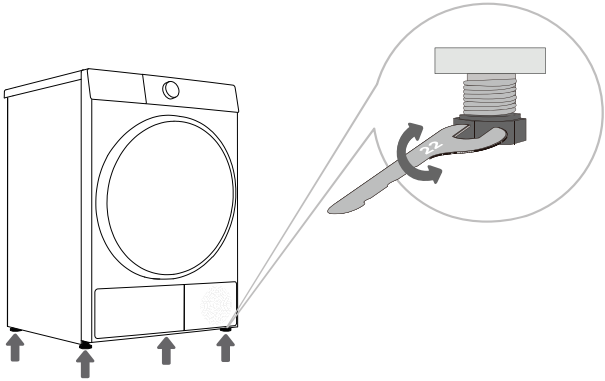

1 Level the appliance by turning the four adjustable feet. The adjustable feet allow for 1/3" (1 cm) height adjustment.

2 After adjusting the height, tighten the lock nut counterclockwise with the wrench (as shown in the figure).

⚠ WARNING

Use long-sleeved gloves and safety glasses.

The appliance is heavy. Two or more people are required when installing the appliance.

All four leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the top corners of the appliance to make sure that the appliance does not rock from corner to corner.

Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the appliance. Extending the leveling feet more than necessary may cause the appliance to vibrate.

To ensure that the appliance provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

Make sure that all four leveling feet are in firm contact with the floor.

If you are installing the appliance on the optional pedestal, you must use the leveling feet on the pedestal to level the appliance. The appliance leveling feet should be fully retracted.

Incorrect levelling of the dryer with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the dryer shall not be subject to warranty.

Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

CHANGE THE DOOR OPENING DIRECTION

For easier operation, you can change the door opening direction. The steps are as follows (taking the example of changing from opening the door from the left side to opening the door from the right side).

⚠ WARNING


Unplug the appliance or turn off power at the main circuit breaker before beginning door reversal.

Always reverse the door BEFORE stacking the appliance on top of the washer. Do not reverse the door while the appliance is stacked on a washing machine.


Before removing the hinge screws, have an assistant support the weight of the door. The door could fall on the floor due to the weight of the door.

For safety reasons, two or more people need to work together to reverse the door.


The appearance of the screws varies and the screws must be inserted differently depending on the position. Make sure that you've selected the correct screw before tightening.

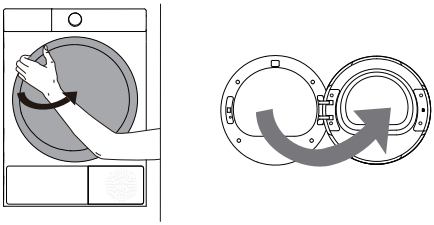


1 Fully open the door.




2 Unscrew the two fastening screws of the door hinge with a phillips screwdriver (or 8 mm socket spanner) to remove the whole door body.




3 Unscrew the two screws of the door hook cover plate with a phillips screwdriver, and remove the whole door hook cover plate (including the door hook).




4 Unscrew the two screws of the hinge cover plate, pull it out horizontally with a little force, and then remove the two screws (stainless steel pan head screws) on the reinforcing iron plate. And press the door body with one hand, grasp the hinge with the other hand, lift it up little by little, and slowly remove the hinge from the positioning pin. If necessary, use a flat head screwdriver to pry it.

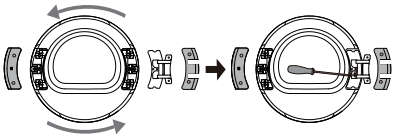


5 Rotate the hinge assembly 180° to the other side, install the hinge assembly on the stud and press it tightly, and then tighten the two screws in the middle.

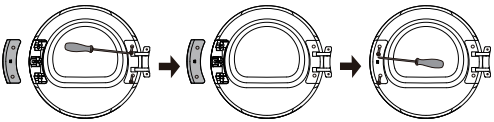

6 Rotate the hinge cover plate and the door hook cover plate 180° respectively and install them at the corresponding positions on the other side of the inner frame, and then tighten the screws.

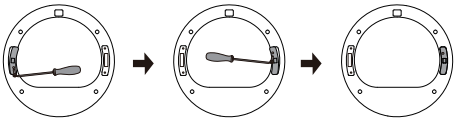

7 Remove the door lock screw of front assembly pull down the door lock vertically by hand, take it down and rotate it 180° to the other side. Then install it to the hole of front assembly, pull it down to clamp it, and tighten the screws. Now, the reversing of door lock is completed.



8 Finally, install the door hinge on the front assembly, tighten the two screws, and close the door. At present, the door reversing (from left opening to right opening) is completed.

STACKING INSTALLATION

You can use the stacking iron plates included as accessories with the machine to stack them with a same-brand washing machine with a matching side panel width.

⚠ WARNING

The weight of the appliance and the height of installation make this stacking procedure too risky for one person. Two or more people are required when installing the stacking kit.

Place the washer on a solid, stable, level floor capable of supporting the weight of both appliances and adjust the leveling feet of the washer.

Do not stack the washer on top of the dryer.


If appliances are already installed, disconnect them from all power, water, and drainage connections.


The installation steps are as follows:


(1) At least two people are required for installation. One person should tilt the whole dryer (the tilt angle should not exceed 15 degrees) to expose the two dryer feet on one side. The other person should unscrew each of the two feet about 1 cm, install them into the foot caps respectively, and then screw them back onto the dryer. Repeat the same process for the remaining two feet to install the foot caps.

(2) Move the dryer onto the washing machine. First, align the dryer and washing machine from left to right,. Then move the dryer forward and backward until the rear edges of the side panels of both machines are aligned. When moving the dryer, two people should work together to ensure the foot caps of the dryer feet are completely separated from the washing machine. Do not place the washing machine on top of the dryer or allow the dryer to hang beyond the edge of the washing machine.


(3) Remove the screws connecting the rear cover and one side of the side panel at the bottom of the dryer.

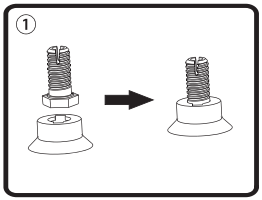

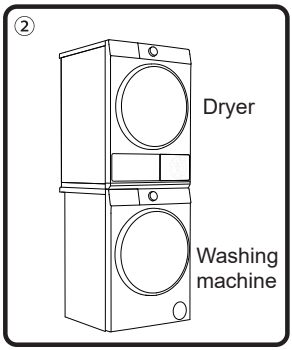

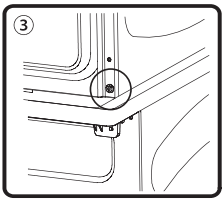



(4) Align the screw holes of the stacking iron plates with the screw holes of the rear cover (the screw holes of the stacking iron plates are elongated holes; make sure the centers are aligned). Ensure the baffles of the stacking iron plates fall down and fully contact the top cover of the washing machine.

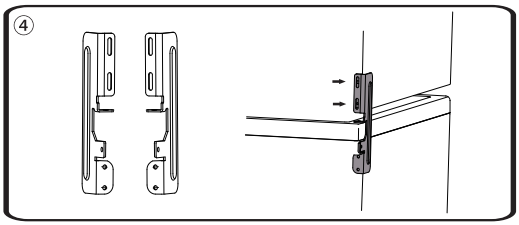


(5) Use the removed screws and the same screws from the accessory package to secure the front side of one side of the stacking iron plate.

(6) Fix the plastic adapters from the accessory package into the grooves on the rear cover of the washing machine. Please note that the plastic adapters are marked with "L" and "R" indicating left and right. The left and right directions refer to the left and right when you stand in front of the machine and face it.

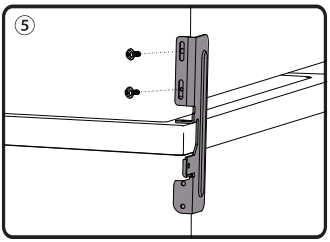

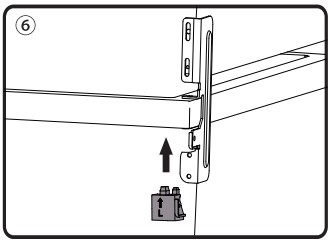


(7) Use the pointed screws in the accessories to fix the stacking iron plate to the adapters, then fix the other side of the stacking iron plate in the same way.

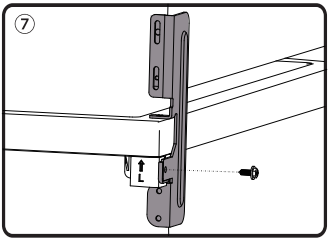

(8) If you want to fix the dryer and washing machine more firmly, you can choose to fix the remaining 4 screws in the accessories into the screw holes under the left and right stacking iron plates. It is recommended to use an electric screwdriver to tighten these screws.

CONNECT THE DRAIN HOSE

If the appliance is not connected to a drain hose, the water extracted from the clothes by the condenser will accumulate in the condensate box, which needs to be emptied after each program. If the installation location of the appliance is close to the drain outlet, or if the dryer is stacked on top of the washing machine, you can install the drain hose included in the package to drain the water directly into the drain outlet.

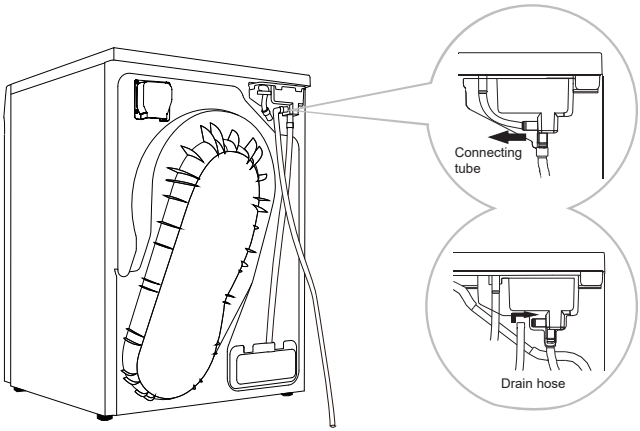

1. Unplug the connecting tube at the back of the appliance's condensate box and hang it on the back of the appliance.

2 Install the drain hose in the accessories to this position (as shown in the figure), please confirm that the installation connector is firmly inserted, and insert the other end of the drain hose into the drain outlet.

If you decide to place the condensate drain hose into the drain outlet, make sure the drain hose is installed correctly. After the drain hose is installed in place, the condensate water can be discharged directly, without the need to empty the condensate box after each use.

Please use the drain hose provided with this appliance.

Do not twist or compress the drain hose; otherwise, it will affect normal drainage. The height of the drain hose must not exceed 43" (110 cm); otherwise, the water cannot be drained.

Do not place the drain outlet in stagnant water; otherwise, it may cause siphoning.

CONNECT THE POWER CORD

⚠ WARNING

To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.

Electrical Requirements

If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the "**Grounding Instructions**" section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Electric models – U.S. only

U.S. dryers require a 120/240 volt, 60 Hz AC approved electrical service. A 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required. If a power cord is used, the cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

The power cord is not provided with U.S. electric model dryers.

Risk of Electric Shock

⚠ WARNING

When local codes allow, you can connect the dryer's electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120/240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

Do not reuse a power supply cord from an old dryer. The power cord electric supply wiring must be supported at the dryer cabinet by a suitable UL-listed strain relief.

That only a 4-conductor cord shall be used when the appliance is installed in a location where grounding through the neutral conductor is prohibited. Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductors.

Electric models – Canada Only

A 120/240 volt, 60 Hz AC approved electrical service fused through a 30-ampere fuse or circuit breaker on both sides of the line is required.


All Canadian models are shipped with the power cord attached(4-wire). The power cord should be plugged into a 30-ampere receptacle.

DO NOT modify the plug provided with this appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For a 3-wire system
(Non-Canada)



3-wire receptacle
(NEMA type 10-30R)

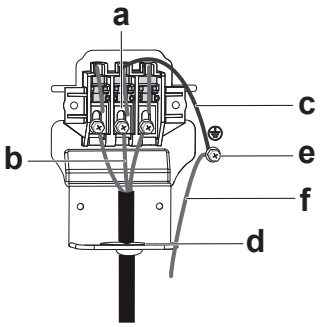

a Center silver-colored terminal block screw

b Neutral wire (white or center wire)

c Neutral grounding wire (white or green/ yellow)

d 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief and bracket, connection opening size 1.1 in (2.8cm)

e External ground connector

f External ground wire (If required by local codes)

1 Loosen or remove the screws from the center terminal block.

2 Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, green-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.

3 Connect the other wires to outer terminal block screws. Tighten the screws.

4 Connect the external ground (if required by local codes) to the green ground screw.

5 Tighten the strain relief screws.

6 Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

Use a 30-amp, 120/240-volt, 3-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor and closed loop or forked terminals with upturned ends.


The type of terminations (tinned leads, closed-loop terminals, open-end spade lugs with upturned ends, or the like) that the cord kit is to employ;

To convert from the 4-wire system to 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.


Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

Connect the power cord and check L1/L2/N voltage. If the voltage is low, it may not heat properly.

For a 4-wire system



4-wire receptacle
(NEMA type 14-30R)

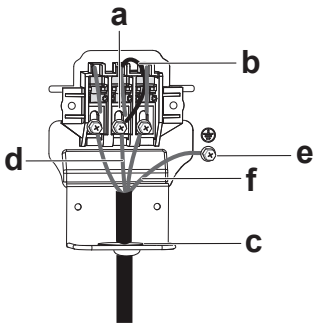

a Center silver-colored terminal block screw

b Neutral grounding wire (white or green/yellow)

c 3/4" (1.9cm) UL-listed strain relief and bracket, connection opening size 1.1 in (2.8cm)

d Neutral wire (white or center wire)

e External ground connector

f Green or bare copper wire of power cord

1 Remove the external ground connector's screw, and connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cable to the screw.

2 Loosen or remove the screws from the center terminal block.

3 Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center, green-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screw.

4 Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.

5 Tighten the strain relief screws.

6 Insert the tab of the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

Use a 30-amp, 120/240-volt, 4-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor and closed loop or forked terminals with upturned ends.

The type of terminations (tinned leads, closed-loop terminals, open-end spade lugs with upturned ends, or the like) that the cord kit is to employ;

To connect the ground wire to the neutral position without through contact a (cabinet ground), contact a technician. This is not user serviceable.

Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened

Connect the power cord and check L1/L2/N voltage. If the voltage is low, it may not heat properly.

⚠ WARNING

All U.S. models are designed for a 3-wire system connection. The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.

Remove the terminal block cover plate.

Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.


A strain relief must be used.

Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight.

Use a 3/8” (1 cm) deep well socket.

Since january 1, 1996, The national electric code requires that new wiring (not existing) utilize a 4-wire connection to this dryer.

CONNECT THE POWER

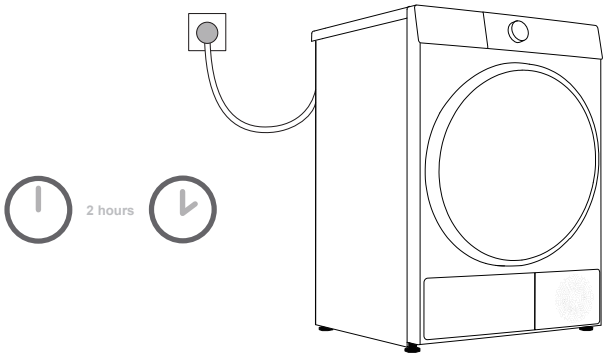

After installation, the appliance must remain on a stable surface for at least 2 hours before connecting to the power supply.

This appliance is connected to a grounded power socket, and there should be no obstructions between the appliance and the socket. The power socket should have compliant grounding protection. Ensure that the power supply is consistent with the power requirements of the appliance. For basic information about the appliance, please refer to the nameplate.

It is recommended to use overvoltage protection device to protect this appliance from lightning strikes. The over voltage device must be a UL/CSA certified device.

Do not use an extension cord to connect the appliance to the power supply.

Do not connect the appliance to a power outlet designated for light-load appliances.

Please do not plug or unplug the appliance with wet hands.

The repair and maintenance of this appliance should be handled by professionally trained personnel.


Only personnel authorized by the manufacturer can replace a damaged power cord.

CHECK THE FINAL INSTALLATION CONDITION

Make sure the dryer is plugged into an electrical outlet and is properly grounded.
Make sure the dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.

DRYING RACK (AVAILABLE ON SOME MODELS; THE SPECIFIC MODEL SHALL PREVAIL)

Before drying clothes for the first time, please remove the drying rack and other packaging materials from the drum. When you need to use the drying rack to dry special garments, please install the drying rack in place according to the following steps.

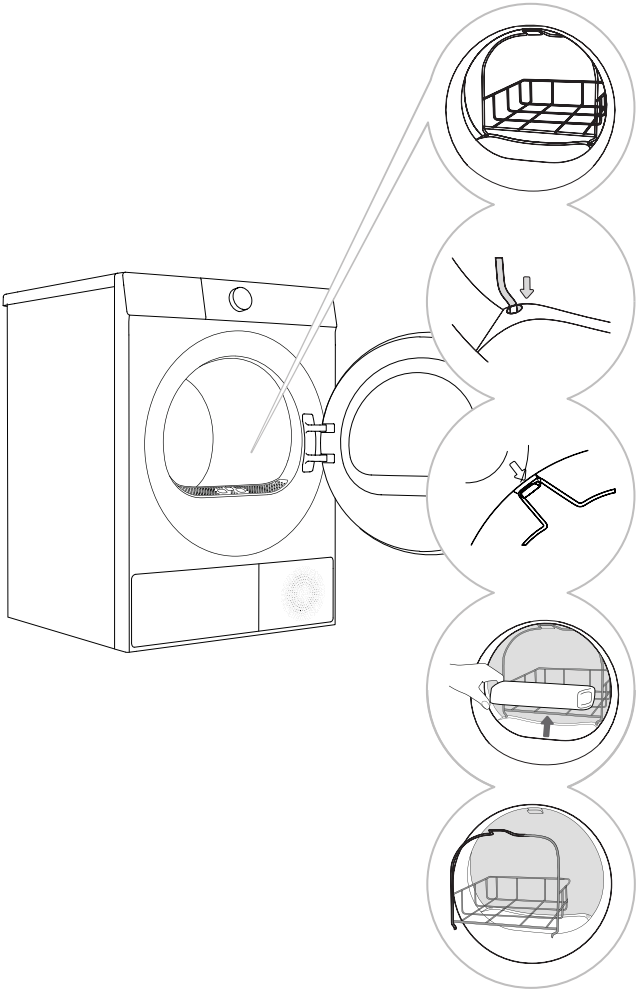

1 Open the door and place the drying rack into the drum.

2 Tilt the drying rack at a certain angle, with the lower end caught in the two holes of the filter and the upper end hooked into the slot of the front support (as shown in the figure).

3 Drying rack can be used for items that are not suitable for turning over.

4 After drying, take out the drying rack, and close the door.

Before drying, clothes should be wrung out to prevent dripping.

The drying rack will remain stationary while the drum is rotating. Therefore, please ensure that the clothes in the drying rack do not come into contact with the drum; otherwise, the clothes and the dryer may be damaged.

TRANSPORTATION AFTER INSTALLATION

If you need to transport an installed appliance, first unplug the power plug, detach the drain hose, and ensure the door is closed properly.

After each drying program, a small amount of condensation may remain in the appliance. Start the appliance, select any program, and run it for about half a minute to drain the accumulated water to prevent damage to the appliance during transportation. If it is not possible to transport the appliance upright, please tilt it to the left.

Pack all packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.).


⚠ The device is heavy. Please use at least two people to move it. When transporting, do not hold protruding parts such as the door, top cover, etc., to prevent them from falling off or being damaged.

⚠ After transport, let the device sit for at least 2 hours before connecting it to the power supply. The device should be installed and connected by trained technicians.

⚠ Please read the instructions carefully before reconnecting the device. Damage caused by improper connection or use is not covered by the warranty.

If the appliance was not transported according to the instructions, it should be allowed to rest for at least 24 hours before connecting it to the power supply. Failure to do so may lead to heat pump failure, and such failures are not covered by the warranty. Be careful not to damage the cooling system; please refer to "Installation and connection".

Transport and Handling Method

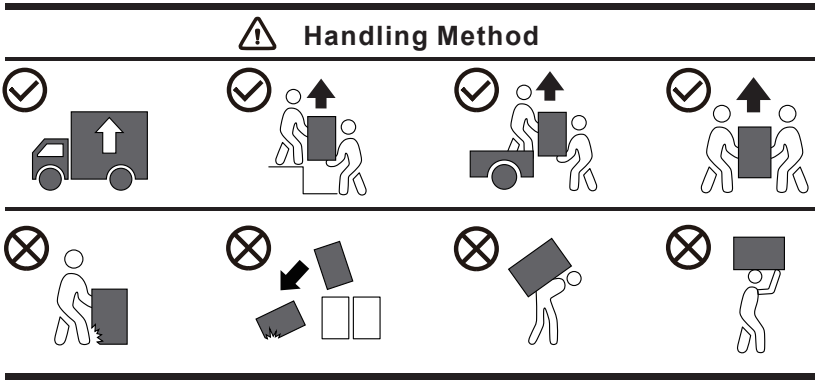

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

THE FIRST USE

Before using this product for the first time, please ensure that the appliance is not connected to the power supply. Then, open the door and clean the drum with a soft damp cloth.


⚠ Do not use solvents or cleaning agents that may damage the appliance (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

Pay attention to clothing labels

Washing	Hand Wash	Machine Wash	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle control	Gentle/ Delicates	Do Not Wash	Drip Dry
Dry cleaning	It can be dry cleaned. No restrictions on detergent. (A)		Dry clean with petroleum solvents R11 and R113. (P)	Dry clean with kerosene, pure alcohol, and R113. (F)		Do Not Dry Clean
Bleach	Bleach Allowed (When Needed)		Only Non-Chlorine Bleach (When Needed)	Cold Water Bleach (c1)		Do Not Bleach
Ironing	High Heat		Medium Heat	Low Heat		Do Not Iron
Drying	Dry Flat (Placed on a Flat Surface)		Drip Dry / Line Dry	High Heat / Medium Heat / Low Heat		Do Not Dry

Preparation for Drying

1. Classify clothing according to its type and thickness, and refer to the requirements on the clothing labels.
2. Empty clothing pockets; remove any metal items that could damage clothing and appliance; button up and turn clothing with buttons or embroidery inside out; zip up your clothing; if the clothing has drawstrings, please tie them.
3. Place sensitive clothing and small, lightweight clothing into a dedicated mesh laundry bag and dry them with other clothing.
4. For clothes with pilling surfaces or long pile fabrics, please turn them over before drying.
5. To avoid damage, please do not put the following types of clothing into the dryer:
   - Leather clothing and other leather products.
   - Clothing that has undergone waxing treatment or requires special care.
   - Clothing with a large amount of wool, plastic, or metal decoration.
   - Clothing with sequins.
   - Clothing with metal accessories that are prone to rusting.

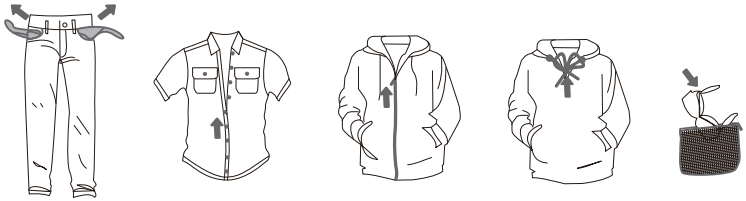

6. Special Attention:

Woolen Items

Always follow fabric care labels before drying woolen items in a dryer. After the cycle, the items may still be damp. Do not repeat the cycle. Pull the items to their original shape if needed and lay them flat to finish drying.

Woven and Loopknit Materials

Some woven and loopknit materials may shrink, depending on quality.

Permanent Press and Synthetics

Do not overload your dryer. Take out permanent press items as soon as the dryer stops to reduce wrinkles.

Baby Clothes and Nightgowns

Always check the manufacturer's instructions.

Rubber and Plastics

For drying garments made from or containing rubber or plastic materials such as: Aprons, infant bibs, chair covers, shower curtains, bath mats and tablecloths to use the Air Fluff (no heat) cycle only.

Fiberglass


Do not dry fiberglass articles in your dryer. Glass particles left in the dryer could be picked up by your clothes the next time you use the dryer and irritate your skin.

Put In the Clothes to Be Dried

Open the machine door, confirm there is no foreign matter in the drum, and loosely place the clothes into the drum.
Close the machine door and hear a "click" sound, indicating that the machine door is closed tightly.

Do not overload the drum! Refer to the "PROGRAM TABLE" for the maximum load. If the drum is too full, the clothes will be more wrinkled and may not dry effectively.

Please completely put the clothes into the drum to prevent the clothes from being caught in the door.

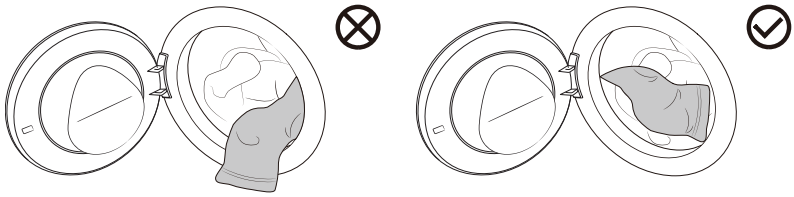

Do not put laundry in the dryer that is soaking wet or has not been properly spun out in the washer's spin cycle. A minimum spin speed of 800 rpm is recommended.


When drying larger items (bedding, quilts, etc.), be sure to shake out the clothing before placing it in the dryer.

Damp clothes will expand as they dry. Do not overload the dryer; clothes require room to tumble and dry properly.

PROGRAMS AND FUNCTIONS

Control panel

Please refer to the actual printing for the final printing.

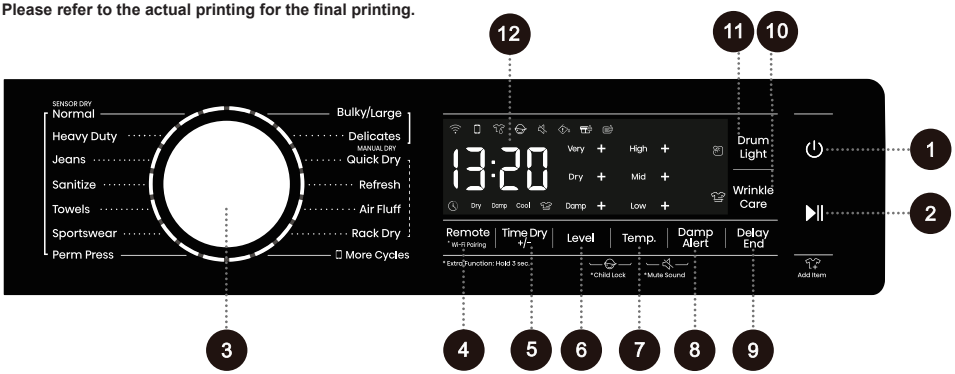

1 Power

Used to turn on/off the device power.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.

3 Cycle Selector

Turn the knob to select the program.

4 Remote

Short press to activate/ deactivate the remote control of the appliance.

***Wi-Fi Pairing**

Long press to turn on/off the Wi-Fi function of the appliance.

5 Time Dry +/-

This function allows you to adjust the drying time of the program.

6 Level

This function allows you to select the drying level of the program.

7 Temp.

This function allows you to adjust the drying temperature of the program.

8 Damp Alert

This function can alarm you when the clothes have reached the dryness level for ironing.

9 Delay End

This function allows you to schedule drying clothes at your convenience.

10 Wrinkle Care

Press this button to turn on/off the Anti Crease function.

11 Drum Light

Press this button to turn on/off the drum light.

12 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

6+7 *Child Lock

Press and hold these two buttons simultaneously to enable/disable the child lock function.

7+8 *Mute Sound

Press and hold these two buttons simultaneously to enable/disable the mute function.

***Extra Function: Hold 3 sec.**

For extra function: Press and hold for 3 seconds.

PROGRAM TABLE

Turn on the power of the appliance, and turn the main knob to select the appropriate program. The specific program depends on the type of the clothes and the degree of dryness required. During operation, the main knob will not turn automatically.

Program	Program description	Maximum load	Drying type	
			Stop when the clothes are dry	Timed drying
Normal	This program is suitable for drying ordinary daily clothing.	22lb (10kg)	✓	
Heavy Duty	This program is suitable for drying heavy clothing.	10lb (4.5kg)	✓	
Jeans	This program is suitable for drying denim clothing.	10lb (4.5kg)	✓	
Sanitize	This program is suitable for high-temperature drying and disinfection of clothing.	10lb (4.5kg)	✓	
Towels	This program is suitable for drying non-sensitive clothing (fleece, kitchen wiping cloths, etc.).	10lb (4.5kg)	✓	
Sportswear	This program is suitable for drying outdoor clothing and sportswear made of synthetic fibers.	5lb (2.3kg)	✓	
Perm Press	When drying "wrinkle-free" clothes, use this cycle to minimize wrinkles.	10lb (4.5kg)	✓	
Bulky/Large	This program is designed with a large garment anti-tangle function and is suitable for drying large garments.	5lb (2.3kg)	✓	
Delicates	This program is suitable for drying very delicate synthetic fiber garments. The garments may be slightly damp at the end of the program. It is recommended to put the clothes in a special mesh bag for drying.	3lb (1.4kg)	✓	
Quick Dry	This program is suitable for quick drying of lightweight and small clothing (fewer than 3 pieces).	3lb (1.4kg)		✓
Refresh	This program is suitable for drying damp clothing and refreshing your clothing.	3lb (1.4kg)		✓
Air Fluff	This program is a dry clothing care program that makes your clothes fresh again. When using this program, the heating function is turned off.	3lb (1.4kg)		✓
Rack Dry	This program is suitable for drying special clothing such as stuffed toys and hats placed on the drying rack.	3lb (1.4kg)		✓

Program	Program description	Maximum load	Drying type	
			Stop when the clothes are dry	Timed drying
More Cycles				
My favorite	This option allows you to save your favorite programs and parameters on the App.	/		
Handwash/ Wool	This program is suitable for drying wool and delicate garments (refer to the garment label for drying requirements).	3lb (1.4kg)		✓
Baby Care	This program is suitable for drying infant and toddler clothing.	5lb (2.3kg)	✓	
Cottons	This program is suitable for drying thicker, non-sensitive cotton clothing.	22lb (10kg)	✓	
Time Dry	This program is suitable for drying non-sensitive clothing. The remaining moisture of clothes will not be automatically detected during the drying cycle. Please select an appropriate drying time to avoid the clothes not being dried as expected or being over-dried and getting wrinkled.	3lb (1.4kg)		✓

Note for Additional Cycles:

You need to activate the remote control module of the appliance and connect the APP on the smartphone to use Additional Cycles. The default Additional Cycles on the APP is "My favorite" The initial default program for "My favorite" is "Towels." "My favorite" can be set to any program, and the adjusted parameters have a memory function. You can select the "My favorite, Handwash/Wool, Baby Care, Cottons, Time Dry" programs in Additional Cycles through the mobile APP.


If your clothing has not reached the expected drying level, please use another function or select a more suitable drying program.

ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

Most programs have basic settings, but these settings can be changed. You can adjust the settings by pressing the corresponding function button (before pressing the Start/Pause button).

Certain settings cannot be selected in some programs. These settings will not light up, and an acoustic signal sounds when the corresponding button is pressed (see "FUNCTION SELECTION TABLE").

Additional settings and functions can only be set in standby mode, i.e., before a program starts. After starting the program, the programs and functions cannot be adjusted.

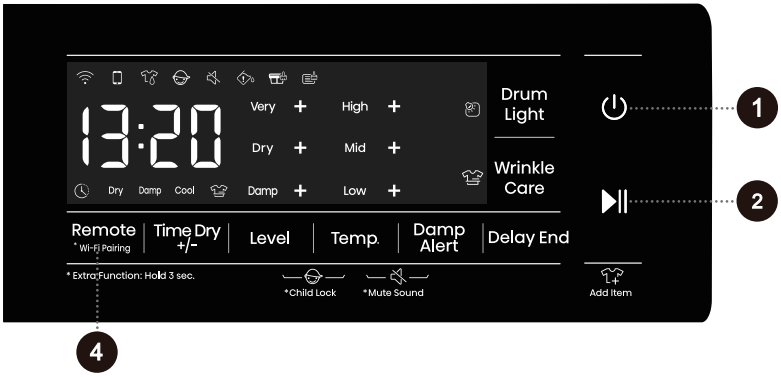

1 Power

Used to turn the device's power on or off.

If you need to shut down the program during operation, press and hold the "Power" button to shut down.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.

The appliance cannot be started if the door is not closed.

4 Remote

This function can activate the remote control module of the appliance.

Short press this button, the "" icon lights up, and the remote control module of the appliance is activated. The same operation can be used to deactivate the remote control module.
Before activating the Remote Control function, check and make sure that the Wi-Fi function is turned on and connected normally.

When the Wi-Fi function is turned on and connected normally, and the "" icon on the screen is not lit, you can view the status or set the program parameters and function items (depending on the different permissions of the model) through your mobile phone, but you cannot start the program remotely.

When the Wi-Fi function is turned on and connected normally, and the "" icon on the screen is lit, you can set the program parameters and function items through your mobile phone, and you can start the program remotely.

Once the Remote Control is activated, if the door of the appliance is opened at any time before it starts, the remote activation function will be canceled. You need to enable Remote Control again to remotely start the program.

After turning on Remote Control mode, if there is no operation on the entire machine and the App for a period of time, it will enter Energy Saving mode, and it will automatically shut down if there is no operation within 7 days.

After the Remote Control is started, children should be closely monitored to prevent them from crawling into the drum and causing danger.


*Wi-Fi Pairing

Wi-Fi intelligent control function is supported on this device. Long press this button, the "" icon flashes, and the Wi-Fi function is turned on. The same operation can be used to turn off the Wi-Fi function.

Network configuration steps:

1. Press the Power button to turn on the appliance.
2. Long press the "***Wi-Fi Pairing**" button until the "" icon flashes, and the screen displays "bon".
3. Open the APP, and follow the instructions to connect the appliance to the network.
4. If not successful, you can start over from step one.

After the appliance is successfully connected to the network and paired, the Wi-Fi icon stays solid. The remote control module of the appliance is activated, and the appliance can be remotely controlled through the mobile APP.

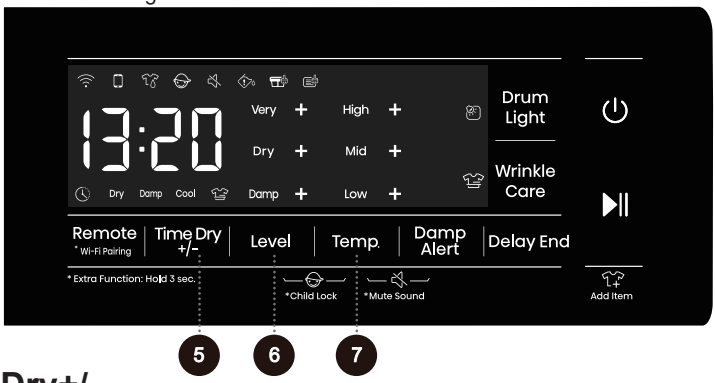

5 Time Dry+/-

This function increases/decreases the drying time of the timed drying program.

The current drying time is displayed for the first time. Press this button to cycle through the set time gears. Different programs may have different gear options.
This function is only applicable to timed drying programs. It cannot be selected for the "Stop when the clothes are dry" programs.
Please select a suitable drying time. If the drying time is too short, the clothes cannot be completely dried.


6 Level

This function is used for selecting the dryness level of the program.
The current dryness level is displayed for the first time. Press this button to cycle through the set gears. The dryness levels are as follows:
Damp/Damp+/Dry/Dry+/Very/Very+。Each program can set different dryness levels.

"Damp": For leaving items partially damp.
"Damp+" can achieve a better drying effect than "Damp", and the drying effect is between "Damp" and "Dry".
"Dry": Use for normal dryness level suitable for most loads. This is the preferred cycle for energy saving.
"Dry+" can achieve a better drying effect than "Dry," and the drying effect is between "Dry" and "Very".
"Very": Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry, such as towels.
"Very+" can achieve a better drying effect than "Very".

7 Temp.

This function is used for selecting the drying temperature of the program. The Rack Dry program allows you to press this button to select the drying temperature. The drying temperature for other programs is set by default and cannot be adjusted.
"Low": Applicable to clothing labeled as suitable for low-temperature drying, such as "Wool".
"Low+": Can achieve a drying temperature higher than "Low", with the drying temperature between "Low" and "Mid".
"Mid": Applicable to clothing labeled as suitable for medium-temperature drying, such as "Normal" and "Perm Press".
"Mid+": Can achieve a higher drying temperature than "Mid", with the drying temperature between "Mid" and "High".
"High": Applicable to clothing labeled as suitable for high-temperature drying, such as "Bulky/Large", "Cottons", "Baby Care", "Towels", "Jeans", "Quick Dry", and "Rack Dry".
"High+": Can achieve a higher drying temperature than "High".
"No Heat": This option may only be used with Air Fluff, in which items are tumbled without heat.

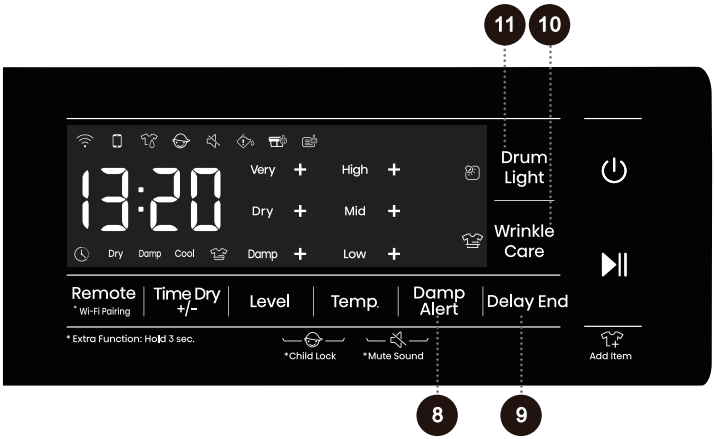

8 Damp Alert

This function is used for the alarm reminder of the moisture level during the drying cycle of the program.

Press this button to select this function. When the clothes reach the "Damp" level, the "Damp Alert" indicator "" will flash, and the appliance will emit a prompt sound. Remove items that you wish to hang, and the dryer will continue to dry.

This function cannot be used when "Damp" or "Damp+" is selected for the "Level" function.

Removing clothes and hanging them when they are damp can reduce the need to iron some items.

9 Delay End

This function allows you to schedule drying clothes at your convenience. After selecting the program and function, make a reservation.
Continuously press this button to increase or decrease the reservation time. Each press changes the time by 1H. The maximum selectable time is 24H.

The reservation time is the end time of the program, including the entire program running time, so the reservation time must be greater than the program running time.

When the reservation process is in progress, the icon "" on the display will light up or flash. When the reservation process finishes, the icon will go off.

If the reservation function has been selected before the program starts, it can be canceled by selecting another program or function button.
After the program is started, if you need to cancel the reservation function, you need to shut down and restart.

10 Wrinkle Care

This function adds an Anti Crease mode, in which the inner drum intermittently rotates after the program ends to prevent wrinkles from forming when clothes are not taken out for a long time.


After selecting the program, press this button, the "" icon lights up, and the Anti Crease mode is automatically activated after the program ends. The same operation can be used to turn off this function.

During the operation of the Anti Crease mode, pressing any button or opening the door will end this function. If no operation is performed, the program will automatically end after a maximum of 12 hours by default.

11 Drum Light

This function allows you to manually turn on/off the Drum Light.

When the Drum Light function is turned on, the appliance will automatically illuminate the Drum Light icon when the main knob is rotated, or any button is pressed, regardless of whether the appliance is in the power-on state, program pause state, program end state, or during program operation.

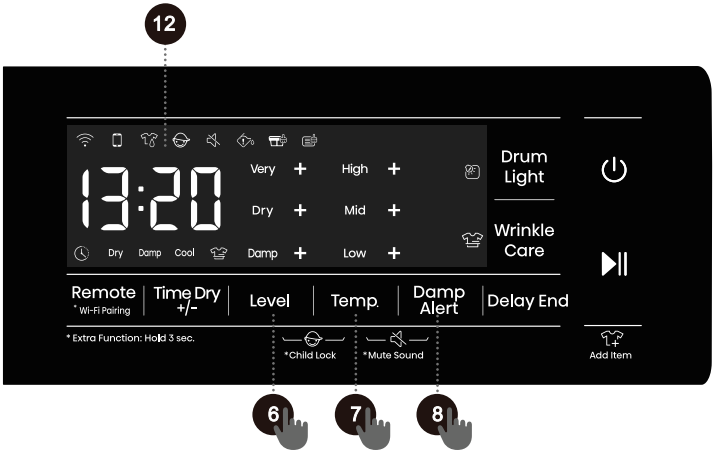

6 + 7 *Child Lock

This appliance features a Child Lock function to prevent accidental operation by children and external interference with the program.
Long press the "Level + Temp." buttons at the same time, the child lock icon "" lights up, and the child lock function is turned on. The same operation can be used to remove the child lock.
After the Child Lock function is turned on, all buttons except the Power button are locked. When the program ends or the appliance is shut down and restarted, the Child Lock function setting remains unchanged.

7 + 8 *Mute Sound

This function shields other sounds except the alarm sound and reduces noise.
When the appliance is in standby, paused, or running state, press and hold the "Temp. + Damp Alert" buttons at the same time, the Mute Sound icon "" will light up, indicating that the mute function is turned on. The same operation can be used to turn off the mute function, and all sounds will be turned back on.
When the program ends or the appliance is shut down and restarted, the Mute Sound function setting remains unchanged.

12 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

The remaining time indicated by the program may differ from the actual running time. Due to factors such as clothing type and quantity, drying grade, and ambient temperature, the device will automatically adjust the actual drying time. When the program ends, "End" will be displayed.

Icon description

	Icon for emptying the water box. When this icon lights up, it indicates that the condensate box is full and needs to be emptied.
	Icon for cleaning lint and debris. When this icon blinks, it indicates that lint and debris need to be cleaned.
	Icon for cleaning the evaporator. When this icon lights up, it indicates the appliance has operated 20 times and the evaporator needs to be cleaned.

FUNCTION SELECTION TABLE

	Program	Time Dry+/-	Level	Temp.	Damp Alert	Delay End	Wrinkle Care	Drum Light	*Child Lock	*Mute Sound
SENSOR DRY	Normal	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Heavy Duty	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Jeans	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Sanitize	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Towels	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Sportswear	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Perm Press	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bulky/Large	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Delicates	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baby Care	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Cottons	-	•	-	•	•	•	•	•	•
MANUAL DRY	Quick Dry	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Refresh	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	Air Fluff	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Rack Dry	•	-	•	-	•	-	•	•	•
	Handwash/ Wool	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	Time Dry	•	-	•	-	•	•	•	•	•

• The function is optional.
- The Function is not optional.

SMART NETWORKING

Enter the "Settings" interface of your smartphone or tablet PC, enable Bluetooth and wireless connections, and connect to a wireless network.

Note:

This appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi.
When the Wi-Fi function is activated, the energy consumption of the appliance will increase. However, the Wi-Fi power is less than 2W, so it has no impact on the energy efficiency rating of the appliance.

Download

In the app store on your smartphone or tablet PC (Google Play store or Apple App store), you can find the ConnectLife application, download and install it.

Note:

To improve performance and experience, the application may be updated without notice.

Log in

You need to log in to ConnectLife with your account first. If you don't have a ConnectLife account, you need to create a new account. Please refer to the application usage instructions for details.

Note:

If you already have a Google account, you can use your Google account to log in directly.

Device Binding

1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet PC.
2. Bind your appliance on ConnectLife as follows:
   A. Click "+" on the "Home" interface, and select "Add device" or "Scan".
   B. Select "Tumble Dryer" or click "Scan QR/BAR code" or "Manual entry" below.
   C. Scan the "QR/BAR code" on the appliance or manually enter the "AUID/SN" of the appliance. If you can't find it, click "(?)" to view instructions.
   D. Click "SET UP APPLICATION".
   E. Read the instructions and operate the appliance until it reaches "Networking" or "Binding" state, then click "NEXT".
   F. At this time, APP begins searching for devices. You can select the device you want to connect to the network from the search list; if no device is found, please check whether your Bluetooth is turned on. Please keep Bluetooth turned on at all times, and click "NEXT".
   G. Select your home Wi-Fi, enter the password, and then click "CONNECT". The device starts networking and binding.
   H. After the binding is successful, you can set the device name and room.
   I. Now you can remotely control the device through the APP.

Note:

How to reset Wi-Fi and unbind all devices?


1. Turn on the device power and make sure the "((ᵔ))" icon lights up or blinks.
2. Press and hold the "Damp Alert + Delay End" buttons at the same time until the screen displays "C-b".
3. Power off and restart the device to perform the new binding.
4. After unbinding, you must restart the device; otherwise, the next binding will fail. Unbinding will delete the user information previously stored in the device.
5. How to exit the network pairing mode?

If you want to cancel the network connection when "bon" is displayed on the screen, no operation is required, and it will automatically exit after the timeout.

Some models do not support unbinding on the device; unbinding can be done through the APP.

START THE PROGRAM

Select the program and additional functions, and press the **Start**/Pause button to start the program.

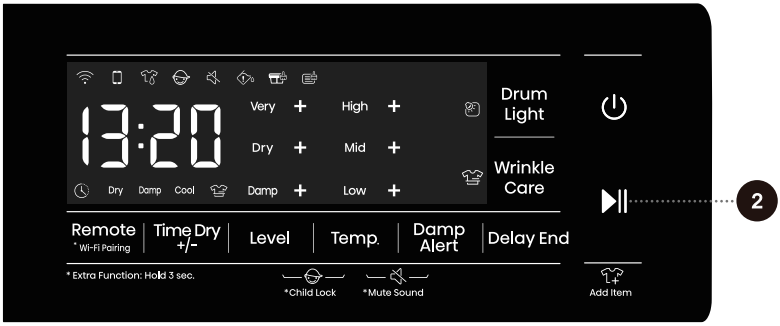

END OF THE PROGRAM

When the program finishes, the device emits an acoustic signal and "End" appears in the display. Press the Power button to turn off the appliance.
In standby mode, at the end of the program, if no operation is performed for a period of time, the device will automatically shut down.

After the program ends, please turn off the power, open the door, and take the clothes out of the drum.

The final part of the dry cycle does not use heat. This cool down period helps prevent damage to clothing.

A high ambient temperature and a small room may both increase drying time as well as energy consumption.

MAINTENANCE AND CLEANING

Regular maintenance can extend the device's lifespan. Before maintenance, please be sure to disconnect the power supply.

Children are not allowed to clean or perform any maintenance work on this device without supervision.


The dryer is equipped with a filtration system made up of several filters that prevent impurities from entering the heat exchanger system.

The device must not be operated if the filter is not installed in place or the filter is damaged, as excessive accumulation of fabric fibers may cause the device to malfunction or fail.

Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They will damage the finish.

CLEAN THE FILTER

Please clean the filter after each program.

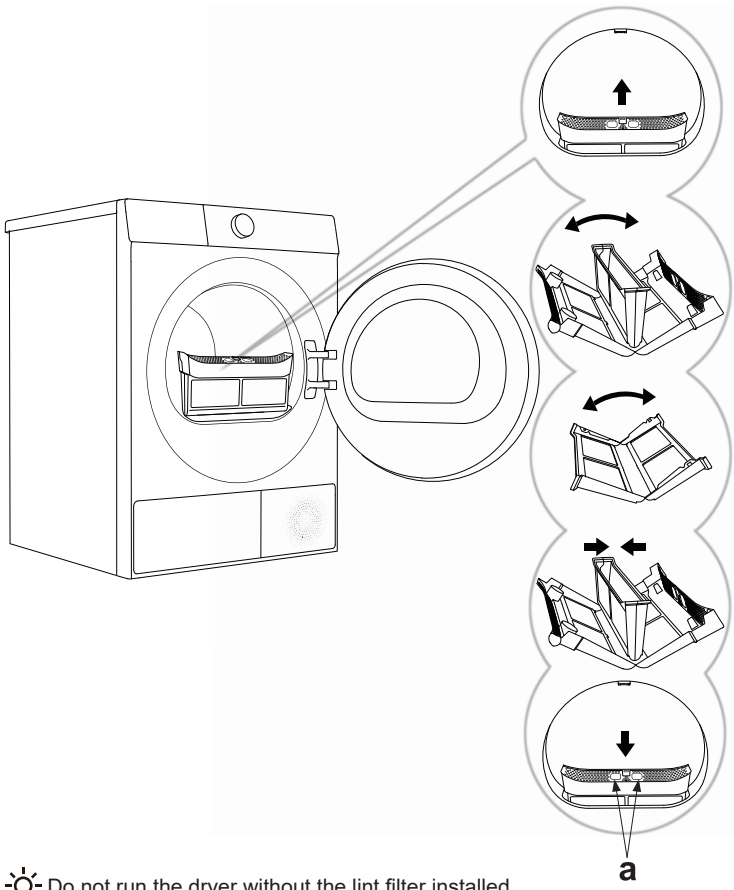

1 Take out the filter.

2 Open the filter.

3 Gently scrape off the lint, fibers, and threads on the two filters. When it is difficult to clean the lint on the filter screen by hand, you can rinse it with warm water and let it dry.

4 Reassemble the filter and clean the lint on the door seal if necessary.

5 Reinstall the filter. Install it with the hole "a" facing our direction.


Do not run the dryer without the lint filter installed.

Please be careful not to get your fingers caught in the filter cover.

Please refer to the instructions to clean the filter properly. Failure to do so may result in lint accumulation, which could impair the drying performance of the device. Proper and timely cleaning of the filter can reduce the drying time and energy consumption of the device and prevent unnecessary malfunctions.

CLEAN THE HEAT PUMP FILTER

When cleaning the filter, water may spill out. It is recommended to place an absorbent cloth on the floor.

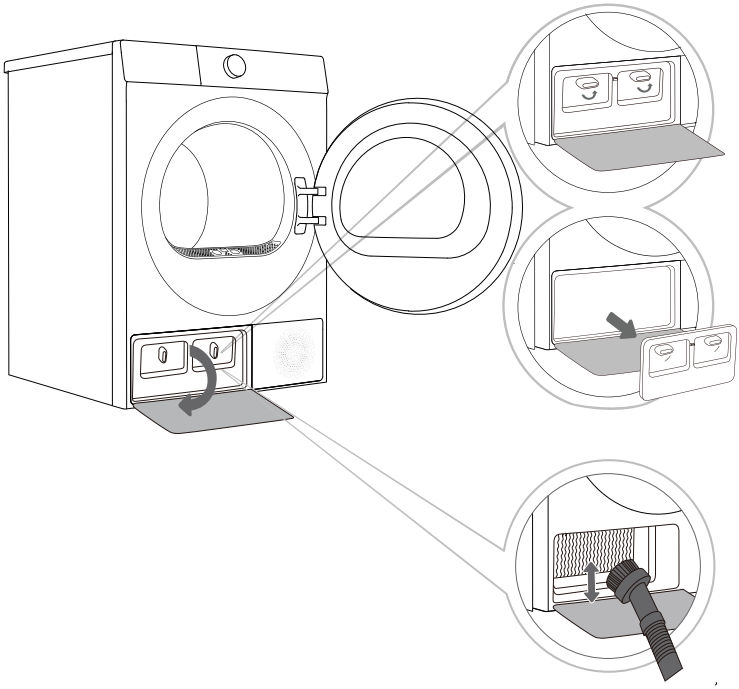

1 Press the heat exchanger door cover buckle on the lower left to open the door cover.

2 Turn the locking knob on the inner door cover to the unlocked position.

3 If there is dust on the heat exchanger after using it for a period of time, please use a vacuum cleaner, soft brush, or other tools to remove the dust. The heat exchanger can be seen after removing the heat pump filter. Lightly brush the metal pieces with the brush, and the brush can only be moved from top to bottom. Excessive force may damage or bend the metal sheet. Do not touch the heat exchanger directly with your hands to avoid injury.

4 Install the inner door cover to its original position and lock the knob, close the heat exchanger door cover.


Do not touch the internal metal parts of the heat exchanger with your bare hands to avoid scratches. Wear suitable protective gloves when cleaning the heat exchanger.

Improper cleaning of the heat exchanger metal sheets may cause permanent damage to the device. Do not press the metal sheet with hard objects (such as the plastic tube of a vacuum cleaner, etc.).

It is recommended to clean the heat exchanger at least once every 20 drying programs.

EMPTY THE CONDENSATE BOX

If the condensate box is full, the drying program will automatically pause. The icon "⚠" on the control panel will light up, please follow the steps below to empty the condensate box.

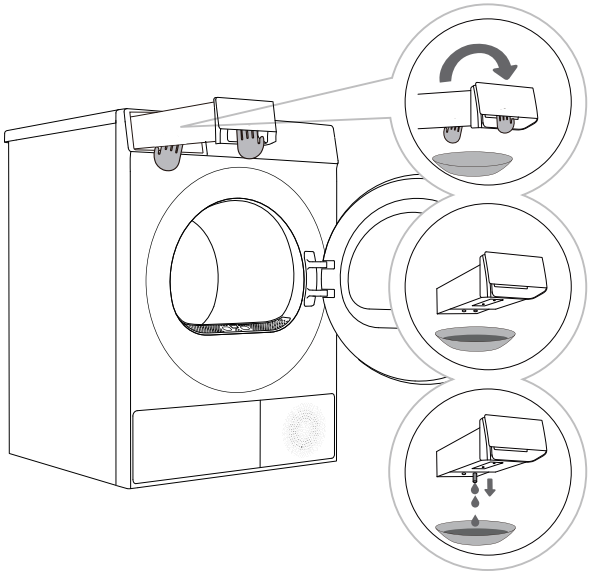

1 Pull out the condensate box (using both hands, as shown in the figure).


2 Turn the condensate box upside down over a basin, sink, or any suitable container.

3 Empty the condensate box.

4 Reinstall the condensate box back to its original position.

- Empty the condensate box after each drying cycle. The water box filled with condensed water is very heavy, please hold it firmly with both hands, and be careful not to drop it.
- If the drain hose is connected, it is not necessary to empty the condensate box.
- The water discharged from the condensate box is not for drinking. After sufficient filtering, it can be used for ironing.
- Do not add chemicals or fragrances to the condensate box.

CLEAN THE HUMIDITY SENSOR

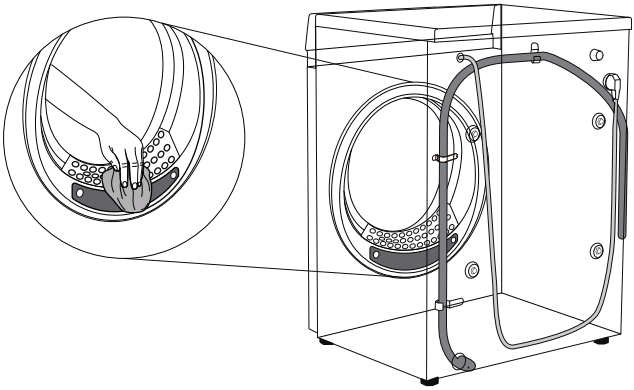

This appliance senses the moisture level of the clothes during operation. It must be cleaned regularly to remove any buildup of lime scale on the surface of the sensor.
Wipe the sensors inside the drum.

Do not wipe the moisture sensor with abrasive materials. Use a dry acrylic sponge to clean the sensor.

CLEAN THE DOOR SEAL

Check the door seal regularly; clean it with a damp cloth if necessary.

After use, slightly open the door for ventilation and drying.

CLEAN THE MACHINE

Before cleaning the machine, please be sure to disconnect the machine from the power supply.

Clean the machine and panel with a soft damp cloth. Then wipe them dry with a soft dry cloth.

Do not use solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that may damage the device (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

Wipe the drum door with a damp cloth, and then wipe dry with a soft dry cloth.

Do not use too much water to clean the device.

TROUBLESHOOTING

The device is equipped with various automatic safety functions, ensuring that faults can be detected promptly and effective safety countermeasures can be initiated.
These faults are usually minor and can be eliminated in a very short time.

When the device cannot operate normally, the display will show abnormal information. Please refer to the warning content and take appropriate actions.
If the fault persists after you have handled it yourself according to the recommended processing method, please contact after-sales service.
If the user performs maintenance by themselves or hires non-manufacturer after-sales personnel, all consequences will be assumed by the user.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The device cannot start	◇ Check the power connection. ◇ Check whether the Start/Pause button is pressed. ◇ Check whether the door is closed correctly. ◇ Check whether a fuse has blown, a circuit breaker has tripped, or a power outage has occurred.
The device cannot start, and the screen displays "End"	◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether there are any clothing items in the drum.
Drying time is too long	◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether there is too much clothing tangled into a bunch. ◇ Check the filter for cleanliness. ◇ Some programs have a cooling process after drying.
Poor drying effect	◇ Check whether the clothes have been washed and spun. ◇ Check whether the program settings are correct. ◇ Check whether the amount of clothing is too much. ◇ Check whether the clothing is sorted correctly and whether the clothing that dries easily is mixed with the clothing that dries slowly. ◇ Check whether there are too many heavy garments. ◇ Check whether the filter is clean.
The remaining time on the display stops or jumps	◇ The remaining time may vary depending on the type of clothing, weight, moisture, and surrounding environment; this is a normal phenomenon.
Wrinkled clothing	◇ The drying time of the clothes is too long; try shortening the drying time. ◇ Leaving clothing in the dryer for too long after the program has ended.
The program running time displayed on the device is different from the actual program running time	◇ For programs that stop automatically when clothes are dry, the drying duration displayed is calculated according to standard environment, initial laundry moisture, load mass and type. The drying time is automatically adjusted for any change in conditions. The difference between the actual time and the display time is normal, which ensures the best drying effect.

Faults or problems caused by external factors (such as lightning strikes, power grid failures, natural disasters, etc.) are not covered by the warranty.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The appliance is too loud	◇ Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. ◇ Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. ◇ Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. ◇ The dryer may hum due to air moving through the drum and fan.This is normal.
Clothes are shrinking	◇ Garment care instructions are not being followed. Use a low or no heat setting.
Lint is left on clothes	◇ Lint filter has not been cleaned properly. ◇ Clothes have not been sorted properly. ◇ Some fabrics cause more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily. ◇ Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
The appliance has an odour	◇ The smell is caused by rubber material that is attached to the appliance inside. This kind of smell is a rubber's own smell and disappears automatically after using the appliance several times. ◇ When washing the clothes, use the detergent in accordance with the manufacturers recommendations. If you use the detergent excessively not according to the recommendations, undissolved detergent may accumulate on the clothes and cause an odour. ◇ You can smell odours from the clothes if the clothes were left in the appliance after drying or in the washing machine after washing. Unload the clothes promptly at the end of the drying or washing cycle. ◇ Ensure you can smell same odour in the washing machine. If so, clean the tub of the washing machine referring to the washing machine user manual. ◇ Always take care of both lint filters clean. If any residues were left in the lint filter after drying, it may cause odours. And also dry the lint filter completely after cleaning.
The appliance is powered on and started directly after power failure, but does not work	◇ When the program is suspended, the set functions cannot be changed, If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, select the requirred program and function, and finally start it.

FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING

When the device does not operate normally and the display shows the following code, it may not be a fault. Please refer to the content in the fault code and take the corresponding measures.

Some fault codes are only applicable to certain models. The actual alarm display is subject to the actual model.

Problem/ Fault	Description	Solution
F06	**Motor stall**	Please contact after-sales service.
F09	**Voltage is too high or too low**	Check whether the power supply voltage is within the applicable range of the whole machine. If it is not within the range, please adjust the power supply voltage. If it is within the range, please contact after-sales service.
F10	**Motor phase**	Please contact after-sales service.
F20	**Display board and WIFI communication abnormality**	Please contact after-sales service.
F21	**Abnormal display panel and the power board**	Switch off the appliance, and restart it. Press the "Start/Pause" button again If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.
F22	**Abnormal display the motor control board and the power board**	Switch off the appliance, and restart it. Press the "Start/Pause" button again If the abnormality is not removed, please contact after-sales service.
F50/F51	**Abnormal sensor**	Please contact after-sales service.

SERVICE YOUR APPLIANCE

Before Calling Maintenance Personnel

When you contact the service center, please first state your device model.

Information such as model number, code/ID, model type, and serial number are displayed on the nameplate of the device.

⚠ In case of defects, only use spare parts approved by the authorized manufacturer.

Repairs or any warranty claims resulting from incorrect connection or use of the device are not covered by the warranty. In this case, the maintenance costs shall be borne by the user.

USAGE RECOMMENDATIONS

The most economical way of drying is to dry the recommended amount of laundry in each batch (see PROGRAMME TABLE).

Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended.

Use of conditioner in the washing cycle is not necessary as the laundry is soft and smooth after drying in the dryer. Drying time will be shorter and power consumption will be lower if the garments are thorourghly wrung or spun before drying. By selecting the appropriate drying programme, you will avoid over-drying your laundry and problems with ironing or shrinkage of fabric

Regular cleaning of the filters will lead to optimum drying time and minimum power consumption.

When drying smaller amounts of laundry or individual garments, the sensor may not perceive the actual level of moisture in the laundry. In such cases, it is recommended to dry smaller items or amounts with programmes for dryer laundry or with the timed programme.

⚠ WARNING

When the device reaches the end of its life and needs to be scrapped, please remove all power cords, machine doors, and destroy door locks and switches to prevent the doors from locking. This is to avoid the risk of children or small animals becoming trapped inside.

Ensure this product is handled correctly and avoid inappropriate waste disposal measures for this product, as this helps prevent potential negative impacts on the environment and human health. For more information on product recycling, please contact your local municipal department, your household waste disposal service center, or the store where you purchased the product.

Wireless LAN Module Specifications

Frequency range	2412-2462 MHz
Output power (maximum)	< 30 dBm

FCC Notice

The following notice covers the transmitter module contained in this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital appliance, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This appliance complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This appliance may not cause harmful interference.

(2) This appliance must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications in construction of this appliance which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Model/Modelo: PHD450HW

PREMIUM LEVELLA®

Front Load Heat Pump Dryer
Secadora De Bomba De Calor De Carga Frontal

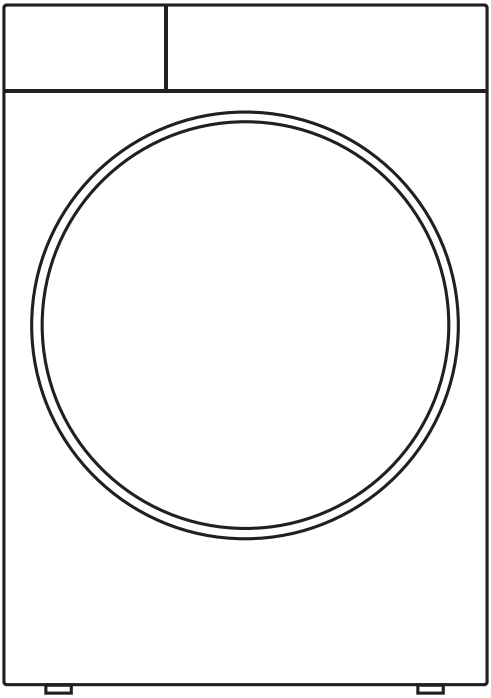

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.
Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

Muchas gracias por elegir nuestro producto.

- Instale y utilice este producto según las instrucciones. No lo utilice para secar artículos no aptos para secado en secadora de tambor.
- Las imágenes de este manual son solo ilustrativas. La apariencia real, la impresión, etc., pueden diferir de las imágenes mostradas.
- Nuestra empresa se dedica a aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas. Para mejorar el rendimiento general del aparato, este producto puede recibir actualizaciones tecnológicas sin previo aviso. Agradecemos su comprensión.
- Este producto es solo para uso doméstico.

Los siguientes símbolos de este manual tienen los significados que se muestran a continuación:

 Información, sugerencias, consejos o recomendaciones

 ADVERTENCIA – PELIGRO GENERAL

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE INCENDIO



Por favor, lea el manual del usuario con atención.

CONTENIDO

4	**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**	**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**
16	**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**
17	Especificaciones	
18	**INSTALACIÓN Y CONEXIÓN**	**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
18	Embalaje	
19	Instalación	
20	Seleccione el lugar de instalación	
22	Espacio libre de instalación	
26	Nivelación del aparato	
27	Cambio de la dirección de apertura de la puerta	
29	Instalación apilada	
31	Conecte la manguera de drenaje	
32	Conecte el cable de alimentación	
36	Conecte la alimentación eléctrica	
36	Compruebe que el aparato está correctamente instalado	
37	Rejilla de secado	
38	Transporte después de la instalación	
39	**ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ**	**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**
41	**PROGRAMAS Y FUNCIONES**	
42	Tabla de programas	
44	Ajustes y funciones adicionales	
48	Tabla de selección de funciones	
49	Conexión de red inteligente	
50	Inicio del programa	
50	Fin del programa	
51	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**	**INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**
51	Limpie el filtro	
52	Limpie el filtro de la bomba de calor	
53	Vaciado del depósito de condensados	
54	Limpie el sensor de humedad	
54	Limpie la junta de la puerta	
54	Limpie el aparato	
55	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
57	Códigos de fallo y solución de problemas	
58	**MANTENIMIENTO DE SU APARATO**	
58	**CONSEJOS DE USO**	**VARIOS**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO



⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de incendio o explosión

No seguir estrictamente estas advertencias de seguridad podría causar lesiones graves, la muerte o daños materiales.

- **Instale la secadora según las instrucciones de instalación del fabricante.**
- **La instalación y el servicio deben ser realizados por un técnico cualificado, un servicio técnico o su proveedor local.**
- **Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.**
- **No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este u otro aparato.**
- **QUÉ HACER SI HUELE A GAS**
- **No intente encender ningún aparato.**
- **No toque ningún interruptor eléctrico ni use ningún teléfono dentro del edificio.**

- **Evacúe inmediatamente a todos los ocupantes de la habitación, el edificio o la zona.**
- **Diríjase a la casa de un vecino y llame de inmediato a su proveedor de gas. Siga las instrucciones del proveedor de gas.**
- **Si no puede ponerse en contacto con su proveedor de gas, llame a los bomberos.**

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- **No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Estos materiales emiten vapores combustibles que podrían inflamarse o explotar. Los artículos expuestos a disolventes de limpieza o líquidos/sólidos inflamables deben estar completamente libres de todos los restos y vapores antes de colocarlos en la secadora.**

  Tenga cuidado con las sustancias domésticas altamente inflamables, como la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, el aguarrás, las ceras, los quitaceras y ciertos quitamanchas o limpiadores líquidos.
- **No utilice calor para secar artículos que contengan gomaespuma (espuma de látex) o materiales con una textura similar. Bajo ciertas condiciones, la gomaespuma calentada puede inflamarse espontáneamente.**

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Lea y siga siempre todas las instrucciones de seguridad.

Lea este manual detenidamente para asegurarse de que puede utilizar de forma segura y eficiente toda la gama de funciones de su nuevo aparato. Utilice este aparato únicamente para el fin previsto, tal y como se describe en este manual.

Las advertencias e instrucciones de seguridad importantes de este manual no son exhaustivas y no cubren todos los escenarios posibles. Es su responsabilidad aplicar el sentido común, la precaución y el cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento de su secadora.

Dado que estas instrucciones cubren varios modelos, las funciones de su secadora pueden diferir ligeramente de las ilustradas y algunas advertencias pueden no aplicarse a su unidad en particular.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

⚠ Símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le alerta sobre peligros potenciales que podrían causar lesiones graves o la muerte a usted o a otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta y las palabras ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

⚠ ADVERTENCIA

No seguir estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

No seguir las instrucciones puede provocar lesiones personales o daños al producto.

Cada mensaje de seguridad identifica el peligro potencial, proporciona instrucciones para reducir el riesgo de lesiones y explica las consecuencias de no cumplirlas.

Los peligros son inherentes a cualquier equipo que implique electricidad y piezas móviles. Para un uso seguro, familiarícese con las funciones del aparato y ejerza precaución durante su utilización.

Instalación

Antes de su uso, el aparato debe instalarse correctamente según se indica en este manual.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Instale y utilice el aparato estrictamente según las instrucciones del fabricante.

No instale ni almacene la secadora en un lugar expuesto al agua o a condiciones meteorológicas exteriores. Mantenga el área alrededor de la secadora libre de materiales combustibles, incluida la gasolina y otros vapores o líquidos inflamables. Una secadora genera pelusa combustible. Mantenga el área alrededor de la secadora libre de pelusa.

Siga todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de manga larga y cristal de seguridad.

Conecte el aparato a un circuito dedicado y correctamente conectado a tierra con la tensión nominal adecuada para evitar sobrecargas.

Asegúrese de que la manguera de drenaje esté correctamente instalada y fijada.

La instalación y la puesta a tierra eléctrica deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con la normativa local.

Antes de realizar el mantenimiento del aparato, desconecte la alimentación desenchufándolo o apagando el interruptor automático.

Si traslada o instala el aparato, contacte con personal de servicio cualificado para su instalación y mantenimiento profesional.

Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance. Los niños podrían manipularlos. Las cajas cubiertas con alfombras, colchas o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas. Representan un riesgo de asfixia para los niños.

Mover o instalar este aparato requiere al menos dos personas.

Este aparato no está destinado para uso marítimo ni para instalaciones móviles (por ejemplo, vehículos recreativos, remolques, aeronaves o viviendas móviles).

Al instalar o mover el aparato, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar ni dañar el cable de alimentación.

No instale el aparato en espacios húmedos.

Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor como

estufas, hornos o radiadores.

El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por parte de la compañía eléctrica.

Evite instalar o almacenar el aparato a la intemperie o en áreas expuestas a las inclemencias del tiempo.

Instrucciones de puesta a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. Una puesta a tierra correcta minimiza los riesgos de descarga eléctrica durante fallos o averías del equipo al establecer un camino de baja resistencia para la disipación de la corriente eléctrica. Este aparato cuenta con un cable de alimentación con conductor de puesta a tierra integrado y enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra que cumpla con todas las normativas locales.

⚠ ADVERTENCIA

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista cualificado o a un representante de servicio autorizado si no está seguro de que el aparato esté correctamente conectado a tierra.

No modifique el enchufe. Si no encaja en su toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma compatible.

Coloque el aparato cerca de una toma de corriente con toma de tierra para poder conectarlo fácilmente.

Funcionamiento

Nunca intente operar el aparato si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desmontado, o tiene piezas rotas o faltantes, incluso un cable o enchufe dañado.

Sustituya inmediatamente cualquier cable de alimentación desgastado o dañado. No intente repararlo. No utilice el cable de alimentación si está agrietado, desgastado o dañado en cualquier punto de su longitud o en los extremos.

Si el aparato emite ruidos inusuales, humo u olor a quemado, desenchúfelo inmediatamente y contacte con un centro de servicio autorizado.

Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire de él en línea recta para sacarlo de la toma de corriente.

No utilice cables alargadores ni adaptadores de alimentación con este aparato.

No manipule el cable de alimentación ni los controles con las manos húmedas.

No modifique ni alargue el cable de alimentación.

En caso de inundación, desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación y contacte con el centro de servicio posventa.

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este u otro aparato. Si se instala en un garaje, la secadora debe estar elevada al menos 457 mm (18 pulgadas) sobre el suelo.

No permita que niños o mascotas suban ni jueguen dentro del tambor de la secadora.

Mantenga la zona debajo y alrededor del aparato libre de materiales combustibles (pelusa, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores o líquidos inflamables.

El aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato.

No se siente, se ponga de pie ni se apoye sobre la puerta del aparato.

Riesgo de atrapamiento y asfixia: No permita que los niños jueguen sobre o dentro del aparato. Se requiere una estricta supervisión cuando se utilice el aparato cerca de niños.

No coloque objetos inflamables, trapos aceitosos ni velas sobre el aparato.

Nunca introduzca la mano en el aparato mientras el tambor esté en movimiento.

Mantenga el área alrededor de la abertura de salida y las superficies circundantes libres de pelusa, polvo y residuos.

Use suavizantes o productos antiestáticos únicamente según las indicaciones del fabricante del producto.

No manipule ni anule los controles.

Vacíe todos los bolsillos de objetos extraños (por ejemplo, monedas, cuchillos, alfileres o mecheros), ya que pueden causar graves daños a la secadora.

Siempre inspeccione el interior del tambor en busca de

objetos extraños antes de cargar la ropa. Mantenga la puerta bien cerrada cuando el aparato no esté en uso.

Evite secar artículos con hebillas grandes, botones pesados u otros elementos metálicos duros.

No coloque en la secadora artículos que contengan aceites de cocina. Los residuos de aceite de cocina pueden provocar una reacción química que podría hacer que la carga se incendie. Para reducir el riesgo de incendio por cargas contaminadas, la etapa final del ciclo de secado es un periodo de enfriamiento (sin calor). Evite detener una secadora de tambor antes del fin del ciclo de secado, a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se dispersen para que el calor se disipe.

No seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, disolventes de limpieza en seco, aceites vegetales/de cocina u otras sustancias inflamables. Estos materiales emiten vapores combustibles que podrían inflamarse o explotar.

Cualquier tejido (lavado o sin lavar) que contenga aceite vegetal o de cocina representa un peligro de incendio importante. El lavado de artículos contaminados con aceite en agua caliente con detergente adicional reduce, pero no elimina, el riesgo de incendio. Asegúrese de que siempre estos artículos completen el ciclo de enfriamiento para reducir su temperatura de forma segura. Nunca retire los artículos mientras estén calientes ni interrumpa el ciclo de secado antes de que finalice el periodo de enfriamiento. Nunca apile estos artículos mientras todavía estén calientes.

En caso de fuga de gas (p. ej., gas propano o gas licuado

del petróleo): no utilice este ni ningún otro aparato eléctrico. Ventile inmediatamente la zona abriendo todas las ventanas y puertas.

No introduzca animales (p. ej., mascotas) dentro del aparato.

No coloque ninguna parte del cuerpo (como manos o pies) ni objetos metálicos debajo del aparato.

Tenga precaución al cerrar la puerta para evitar pellizcarse los dedos. Esto puede causar lesiones.

Utilice este aparato solo para el propósito previsto.

Evite utilizar piezas de repuesto no autorizadas, incluidas las piezas fabricadas en el hogar utilizando una impresora 3D.

Utilice únicamente piezas de repuesto certificadas por el fabricante.

Inspeccione siempre el interior del tambor en busca de objetos extraños antes de cada uso.

No utilice ciclos de secado con calor para artículos que contengan gomaespuma o materiales con una textura similar.

No coloque artículos inflamables o que se puedan derretir (plástico, papel o ropa) sobre la secadora durante su funcionamiento.

Antes de dar de baja o desechar el aparato, retire la puerta para evitar que niños o animales pequeños queden atrapados en su interior.

Mantenimiento

No intente reparar ni realizar el mantenimiento de

ninguna pieza de este aparato a menos que se indique específicamente en este manual y solo si posee las habilidades y herramientas necesarias.

Limpie regularmente el polvo o los residuos de las clavijas del enchufe de alimentación con un paño seco.

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Algunos componentes internos no están conectados a tierra deliberadamente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica durante el mantenimiento. Solo para personal de servicio – No toque los siguientes componentes mientras el aparato esté energizado: motor, placa de control, filtro de ruido, bomba de desagüe, ventilador, motor de frecuencia variable y capacitor del compresor.

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento. Apagar el aparato no lo desconecta de la alimentación eléctrica.

Para evitar lesiones o quemaduras, tenga precaución al limpiar el condensador. No lo toque ni lo limpie con las manos desnudas.

(Para la secadora con bomba de calor) Bordes afilados: para reducir el riesgo de lesiones, tenga precaución al limpiar las aletas del condensador o del evaporador.

El interior del aparato y el conducto de salida deben ser limpiados periódicamente por personal de servicio cualificado.

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves, mal funcionamiento o daños a la propiedad, siga estas precauciones básicas:

Instalación

Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.

Almacene e instale el aparato en un lugar protegido de las temperaturas de congelación y de las condiciones climáticas exteriores.

Funcionamiento

Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada ciclo.

Use suavizantes o productos antiestáticos únicamente según las indicaciones del fabricante del producto.

Si la manguera de drenaje está congelada en invierno, descongélela antes de su uso.


Antes de dar de baja o desechar el aparato, retire la puerta para evitar riesgos de atrapamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Parte frontal

1 Depósito de condensados
2 Mando
3 Panel de control
4 Puerta
5 Filtro
6 Abertura de ventilación
7 Cubierta de la puerta del intercambiador de calor

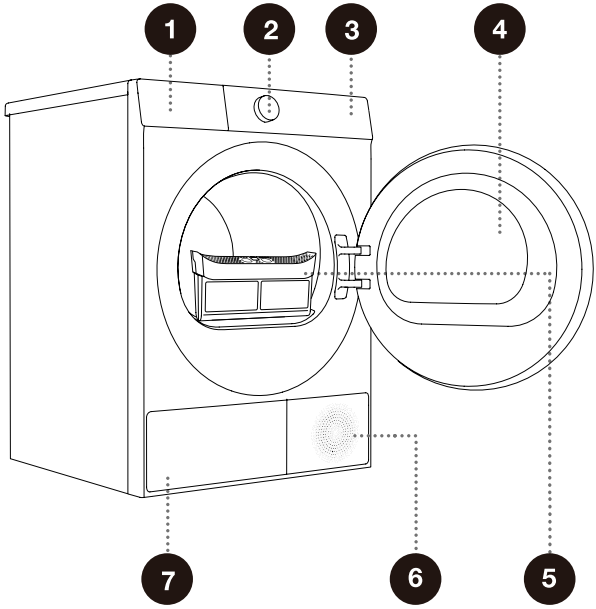

Parte trasera

1 Cable de alimentación
2 Manguera de descarga del condensado
3 Patas ajustables

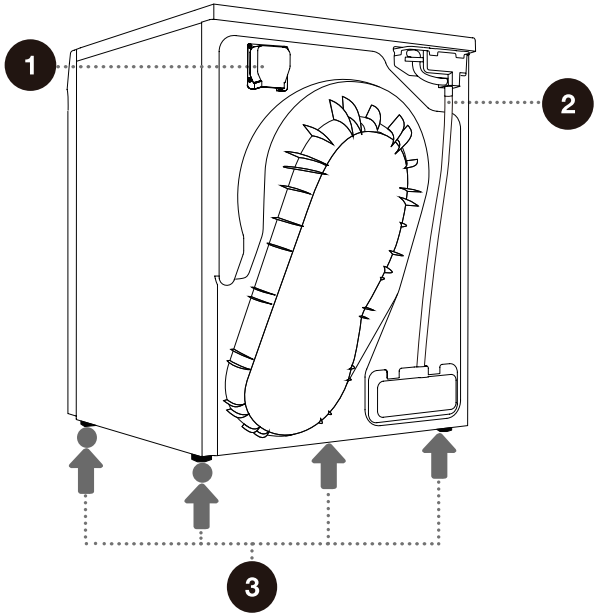


Las imágenes de este manual son solo de referencia. Debido a las mejoras del producto y a las variaciones del modelo, la apariencia, el color y los componentes funcionales del producto que reciba pueden diferir de las imágenes de este manual. Consulte el producto real para obtener más detalles.

ESPECIFICACIONES

Tensión asignada	120/240 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Corriente nominal	3,2 A
Tipo de refrigerante	R134a
Capacidad de refrigerante	355 g
Peso neto	126 lb (57 kg)

Dimensiones (mm)


Index	Dimensiones
A	24" (600 mm)
B	33 1/2" (845 mm)
C	24" (610 mm)
D	25" (640 mm)
E	26 1/2" (670 mm)
F	45 1/2" (1150 mm)

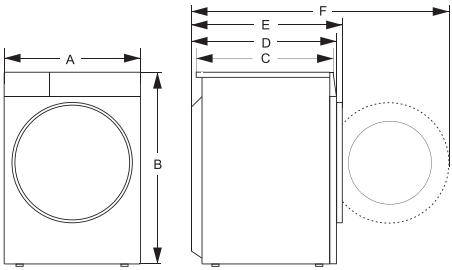

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

EMBALAJE


- Instale la secadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la normativa local aplicable.
- Retire todos los materiales de embalaje y la espuma, incluida la base de espuma de la parte inferior. Al desembalar el aparato, no utilice objetos afilados que puedan causar daños. Mantenga el material de embalaje (bolsas plásticas, otras piezas plásticas, etc.) fuera del alcance de los niños.

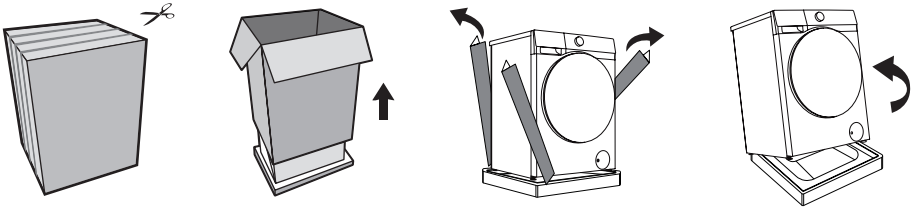



- El proceso de embalaje del aparato es exactamente el inverso al desembalaje descrito anteriormente.
- Verifique si el aparato presenta algún daño. Si el aparato está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
- El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente y puede reciclarse, procesarse o desecharse de forma segura. Todos los materiales de embalaje están etiquetados en consecuencia.
- El icono en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar como residuo doméstico. Lleve este producto a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

El aparato incluye uno o más de los siguientes accesorios:


Manual del usuario

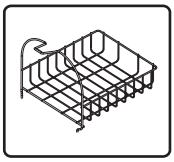
Rejilla de secado

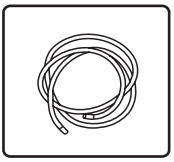
Tubo de desagüe

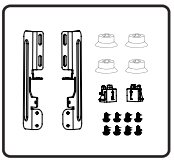

Kit de apilado

- Los distintos modelos tienen configuraciones diferentes, y los accesorios incluidos pueden variar según la configuración real del modelo.
- Para su seguridad y para prolongar la vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hace responsable de los fallos de funcionamiento ni de los accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados.

INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones atentamente antes de la instalación inicial o tras reubicar el aparato.

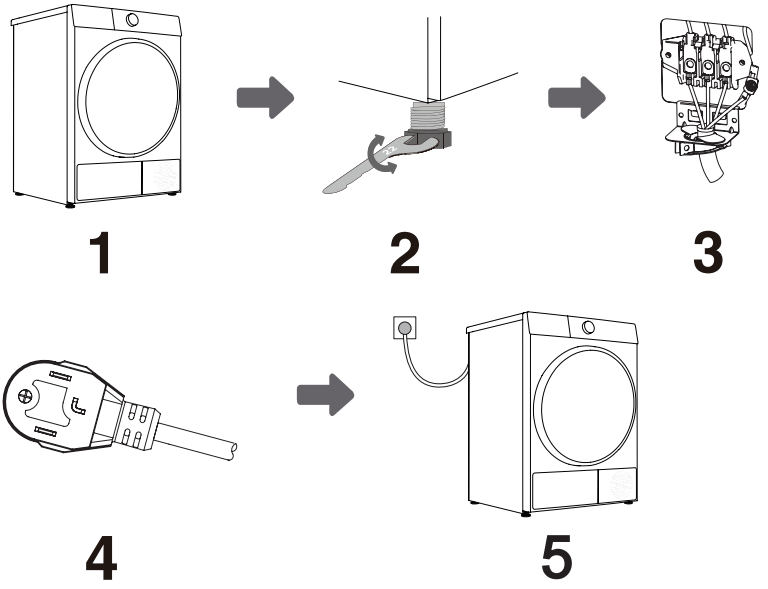

1 Seleccione el lugar de instalación.

2 Nivele el aparato.

3 Conecte el cable de alimentación.

4 Conecte la alimentación eléctrica.

5 Compruebe que el aparato esté instalado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalar y operar el aparato. Es importante leer todo el manual antes de instalar y utilizar el aparato.
En las páginas siguientes se proporcionan instrucciones detalladas sobre las conexiones eléctricas y los requisitos adicionales.

Toma de corriente

Utilice una toma de corriente exclusiva con toma de tierra, situada a menos de 61 cm (aprox. 2 ft.) a cada lado del aparato.

SELECCIONE EL LUGAR DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

No instale ni almacene el aparato en un área expuesta al agua o a condiciones meteorológicas adversas.

Consulte la normativa local para conocer cualquier restricción o prohibición sobre la instalación de la secadora en garajes, viviendas móviles o dormitorios. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con las autoridades locales.

Suelo

Para minimizar el ruido y la vibración, instale y nivele el aparato sobre un suelo sólido con una pendiente máxima de 1 cm (aprox. 1/3"). Si es necesario, ajuste las patas de nivelación para nivelar el aparato sobre un suelo irregular.

Se requiere un suelo firme para soportar el peso del aparato cuando está completamente cargado. Tenga en cuenta el peso total de cualquier aparato adicional apilado o adyacente.

Si el aparato no está nivelado, es posible que la ropa no gire correctamente y que los ciclos de sensor automático no funcionen adecuadamente.

Para la instalación en un garaje, el aparato debe elevarse al menos 45,7 cm (18") sobre el suelo. La altura estándar del pedestal es de 38 cm (15"). Mantenga una altura mínima de 45,7 cm (18") desde el suelo del garaje hasta la base del aparato.

Temperatura ambiente


Instale el aparato en un área donde la temperatura se mantenga por encima de 5 °C (41 °F).

Si la temperatura ambiente es demasiado baja, es posible que el aparato no se apague al final de un ciclo automático. Esto puede dar lugar a tiempos de secado prolongados.

Coloque el aparato sobre una superficie sólida y plana para mantenerlo estable. La superficie debe estar limpia y seca, ya que una superficie resbaladiza puede hacer que el aparato se mueva. Además, limpie la parte inferior de los pies ajustables.

⚠ No coloque la secadora detrás de una puerta bloqueable o de una puerta corredera, ni de una puerta con la bisagra en el lado opuesto a la bisagra de la puerta de la secadora. Instale la secadora de tal manera que la puerta pueda abrirse libremente en todo momento.

⚠ No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas ya que esto puede impedir la circulación de aire.

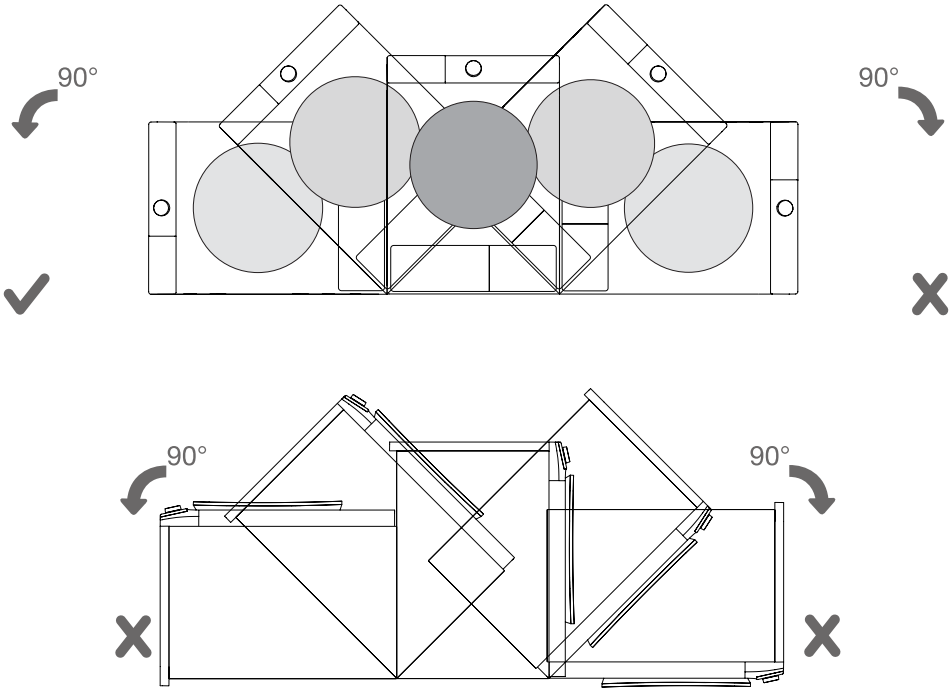

Después de la instalación, espere 24 horas sin mover el aparato antes de usarlo por primera vez. Si el aparato debe tumbarse durante el transporte o el mantenimiento, colóquelo sobre su lado izquierdo (visto desde el panel de control frontal).

ESPACIO LIBRE DE INSTALACIÓN


Se recomiendan los siguientes espacios libres para el aparato.

Deben considerarse espacios libres adicionales para facilitar la instalación y el mantenimiento. Deben considerarse espacios libres adicionales en todos los lados de la secadora para reducir el ruido. No mantener el espacio libre mínimo requerido puede provocar un sobrecalentamiento.

El área de instalación debe estar bien ventilada, con una temperatura ambiente de entre 5 °C (41°F) y 35 °C (95°F). Hacer funcionar la secadora a temperaturas más bajas puede provocar la acumulación de condensación en el interior del aparato. No coloque la secadora en un área donde pueda congelarse. El agua congelada en el tanque del condensado y en la bomba puede dañar la secadora.

Asegúrese de que la habitación esté lo suficientemente iluminada como para leer la información en la pantalla del panel de control.

Espacios libres para instalaciones empotradas o en armarios

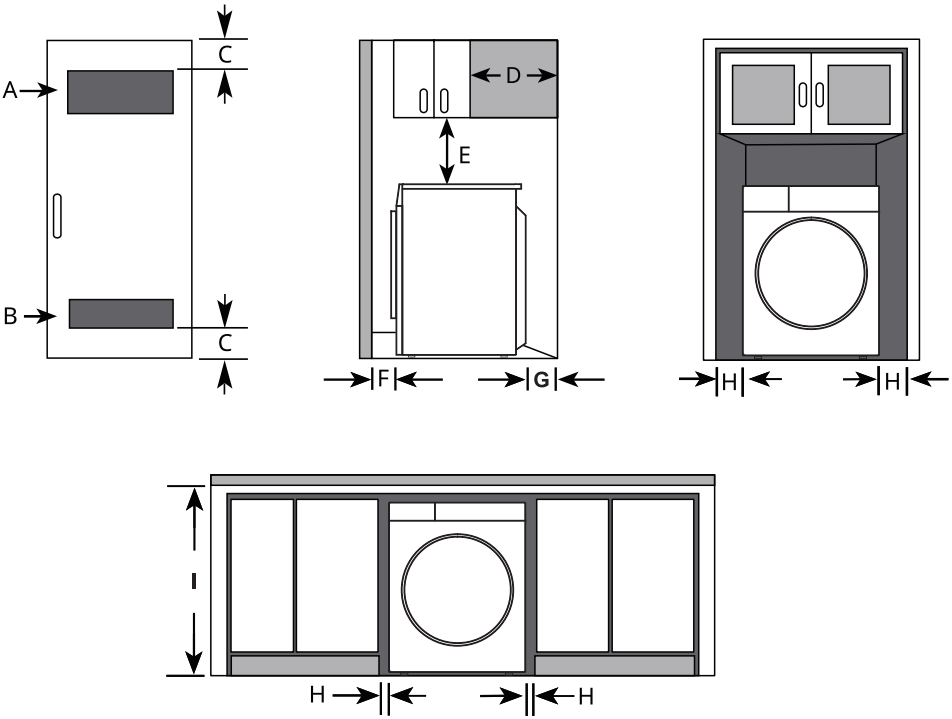

	Descripción	Dimensiones/Espacios libres
A	Abertura de ventilación superior	≥ 48 in² (310 cm²)
B	Abertura de ventilación inferior	≥ 24 in² (155 cm²)
C	Distancia hasta la abertura de ventilación	≥ 3" (76 mm)
D	Profundidad del mueble alto	≤ 14" (356 mm)
E	Distancia al mueble alto/estante	≥ 18" (457 mm)
F	Espacio libre frontal	1" (25 mm)
G	Espacio libre trasero	≥ 5" (127 mm)
H	Espacio libre lateral	≥ 1" (25 mm)
I	Altura de la abertura del mueble	39" (990 mm)


Requisitos de ventilación del armario

Los armarios con puertas deben tener aberturas de ventilación superiores e inferiores para evitar la acumulación de calor y humedad. Una abertura de ventilación superior con un área mínima de 48 in² (310 cm²) debe situarse al menos a 6 ft (1,83 m) del suelo. Una abertura de ventilación inferior con un área mínima de 24 in² (155 cm²) debe colocarse a no más de 1 ft (30,5 cm) del suelo. Instale rejillas de ventilación en la puerta o recorte la parte superior e inferior de la puerta para crear las aberturas necesarias. También son aceptables las puertas con lamas que proporcionen áreas de ventilación equivalentes.

Mantenga un espacio adecuado alrededor de la secadora (y de los aparatos adyacentes) para evitar la transmisión de vibraciones. Un espacio insuficiente puede causar que los aparatos hagan ruido o entren en contacto, provocando daños en la pintura y un aumento del ruido por vibración.


No se puede instalar ningún otro aparato que funcione con combustible en el armario donde se ubica la secadora.

Espacios libres para instalaciones empotradas o en armario (lavadora y secadora apiladas)

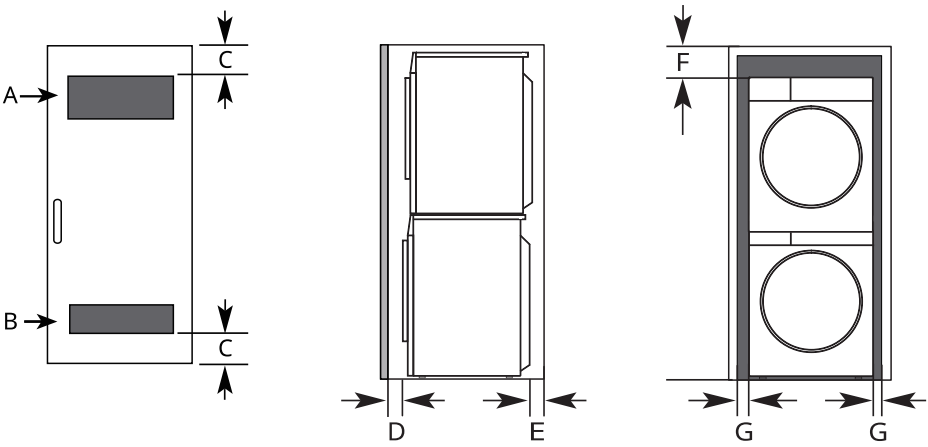

	Descripción	Dimensiones/Espacios libres
A	Abertura de ventilación superior	≥ 48 in² (310 cm²)
B	Abertura de ventilación inferior	≥ 24 in² (155 cm²)
C	Distancia hasta la abertura de ventilación	≥ 3" (76 mm)
D	Espacio libre frontal	≥ 1" (25 mm)
E	Espacio libre trasero	≥ 5 1/2" (140 mm)
F	Espacio libre superior hasta el techo	≥ 6" (152 mm)
G	Espacio libre lateral	≥ 1" (25 mm)

Espacios libres para instalación en mueble

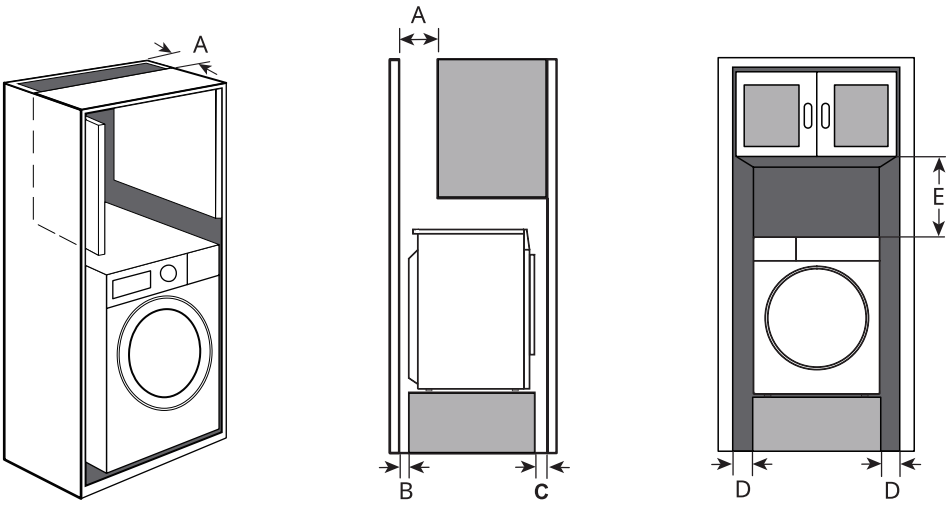


Para la instalación en un mueble con puerta, se requieren aberturas de ventilación en la parte superior del mueble.

	Descripción	Dimensiones/Espacios libres
A	Abertura de ventilación superior	≥ 7" (178 mm)
B	Espacio libre trasero	≥ 5" (127 mm)
C	Espacio libre frontal	≥ 1" (25 mm)
D	Espacio libre lateral	≥ 1" (25 mm)
E	Espacio libre superior	≥ 9" (229 mm)

NIVELACIÓN DEL APARATO

Utilice un nivel de burbuja y una llave de 22 mm para ajustar las patas.

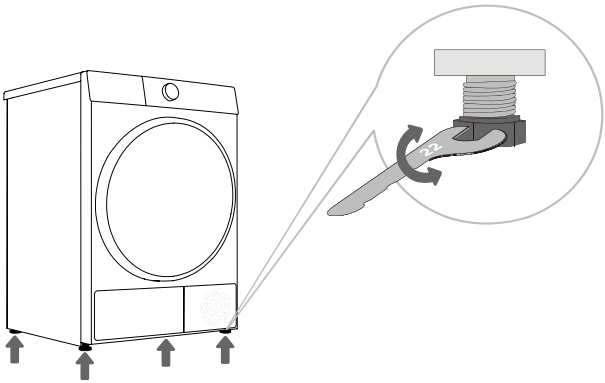

1 Gire las cuatro patas ajustables para nivelar el aparato. Las patas ajustables permiten un ajuste de altura de hasta 1 cm (1/3").

2 Tras nivelar, apriete las tuercas de bloqueo girándolas en sentido antihorario con una llave (véase el diagrama).

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre guantes de manga larga y gafas de seguridad durante la instalación.

El aparato es pesado. Se requieren dos o más personas para mover e instalar el aparato.

- Las cuatro patas de nivelación deben apoyarse firmemente sobre el suelo. Empuje suavemente la parte superior del aparato para asegurarse de que no se balancee ni tambalee.

- Ajuste las patas de nivelación únicamente lo necesario para nivelar el aparato. Extender excesivamente las patas de nivelación puede provocar vibraciones en el aparato.

- Un nivelado adecuado es esencial para un rendimiento de secado óptimo. Para minimizar las vibraciones, el ruido y los movimientos indeseados, el aparato debe instalarse sobre una superficie sólida y nivelada.

- Asegúrese de que las cuatro patas de nivelación hagan un contacto firme y uniforme con el suelo.

- Al utilizar el pedestal opcional, nivele el aparato con las patas de nivelación del pedestal. Las patas de nivelación del aparato deben estar completamente retraídas.

- Un nivelado incorrecto de la secadora con las patas regulables puede provocar vibraciones, el deslizamiento del aparato por la habitación y un funcionamiento ruidoso. El nivelado incorrecto no está cubierto por la garantía.

- En ocasiones, pueden producirse ruidos inusuales o más fuertes durante el funcionamiento del aparato; en su mayoría, son el resultado de una instalación incorrecta.

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA

Para facilitar el uso, puede cambiar la dirección de apertura de la puerta. A continuación se indican los pasos para cambiar la dirección de apertura de la puerta (de izquierda a derecha).

⚠ ADVERTENCIA


Desenchufe el aparato o desconecte la alimentación eléctrica en el interruptor automático principal antes de comenzar a invertir la puerta.

Invierta siempre la puerta antes de apilar el aparato sobre la lavadora. No invierta la puerta una vez que el aparato esté apilado.


Pida a un ayudante que soporte el peso de la puerta antes de retirar los tornillos de la bisagra. La puerta podría caerse debido a su peso.

Por motivos de seguridad, se necesitan al menos dos personas para invertir la puerta.


Los tornillos utilizados en el proceso de inversión de la puerta varían, y deben insertarse en posiciones específicas. Asegúrese de haber seleccionado los tornillos correctos antes de apretarlos.

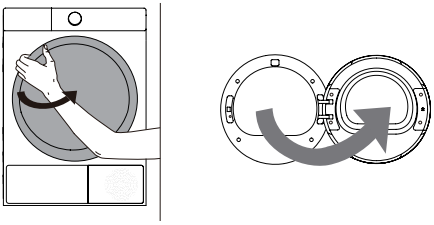


1 Abra completamente la puerta.




2 Desatornille los dos tornillos de ajuste de la bisagra de la puerta con un destornillador de tornillos phillips (o una llave de tubo de 8 mm) para extraer la puerta.

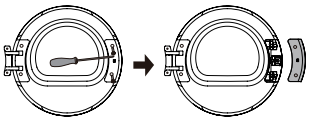


3 Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta del gancho de la puerta con un destornillador de tornillos phillips, y retire la placa de cubierta del gancho de puerta (incluido el gancho de puerta).

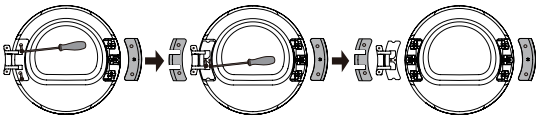


4 Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta de la bisagra, sáquelos de forma horizontal con suavidad, y extraiga los dos tornillos (tornillos de cabeza plana de acero inoxidable) sobre la placa de hierro armado. Presione el cuerpo de la puerta con una mano, sujete la bisagra con la otra, levántela lentamente y retire la bisagra del pivote de posicionamiento. Si fuera necesario, utilice un destornillador de cabeza chata para sacarla.

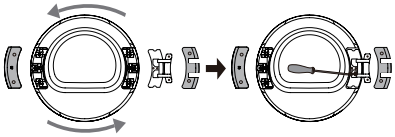


5 Gire el conjunto de bisagra 180° hacia el otro lado. Instale el conjunto de bisagra en el espárrago, presiónelo firmemente y apriete los dos tornillos del centro.

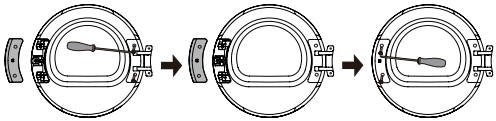

6 Gire la placa de la cubierta de la bisagra y la placa de la cubierta del gancho de la puerta 180° e instálelas en las posiciones correspondientes en el otro lado del marco interior; a continuación, apriete los tornillos.

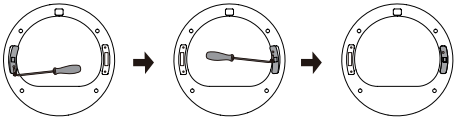

7 Retire el tornillo del bloqueo de puerta del conjunto frontal, tire del bloqueo de puerta hacia abajo verticalmente y gírelo 180° hacia el otro lado. Colóquelo en el orificio del conjunto frontal, tire hacia abajo para sujetarlo y ajuste los tornillos. De este modo finaliza la inversión del bloqueo de puerta.



8 Finalmente, instale la bisagra de puerta en el conjunto frontal, ajuste los dos tornillos y cierre la puerta. La inversión de la puerta (de apertura izquierda a apertura derecha) ha finalizado.

INSTALACIÓN APILADA

Utilice los soportes de apilamiento incluidos para apilar esta secadora sobre una lavadora a juego de la misma marca.

⚠ ADVERTENCIA

Debido al peso y a la altura de la unidad, el procedimiento de apilamiento resulta peligroso para una sola persona. Se requieren al menos dos personas para instalar el kit de apilamiento y levantar el aparato.

Coloque la lavadora sobre un suelo firme y nivelado capaz de soportar el peso combinado de ambos aparatos. Nivele la lavadora antes de continuar.

No apile la lavadora sobre la secadora.


Si los aparatos ya están en uso, desconecte todas las conexiones de alimentación eléctrica, agua y desagüe antes de la instalación.


Pasos de instalación:


(1) Se requieren al menos dos personas para la instalación. Una persona debe inclinar la secadora ligeramente (sin superar los 15 grados) para dejar a la vista las dos patas de un lado. Mientras el aparato está inclinado, la segunda persona debe aflojar cada pata aproximadamente 1 cm, colocar las tapas de las patas suministradas y, a continuación, volver a apretarlas. Repita el mismo proceso para colocar las tapas de las patas en las otras dos patas del lado opuesto.

(2) Levante con cuidado la secadora y colóquela sobre la lavadora. Primero, alinee la secadora y la lavadora de lado a lado. A continuación, ajuste la secadora hacia delante o hacia atrás hasta que los bordes traseros de los paneles laterales de ambas unidades queden perfectamente alineados. Al colocar la secadora en su posición, dos personas deben trabajar juntas para evitar que las tapas de las patas se caigan o dañen la parte superior de la lavadora. Nunca coloque la lavadora sobre la secadora. Asegúrese de que la secadora no sobresalga del borde de la lavadora.


(3) Retire los tornillos que unen el panel posterior y el panel lateral en la parte inferior de la secadora.

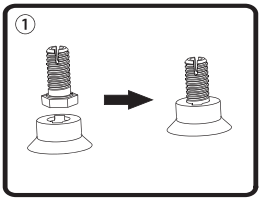

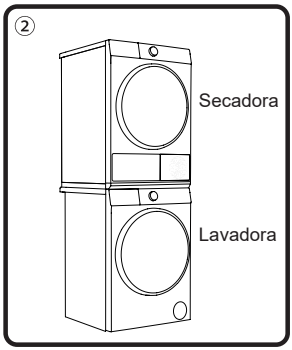

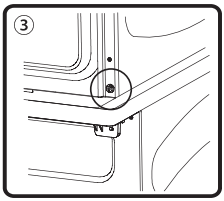



(4) Alinee los orificios del kit de apilamiento con los del panel posterior. (Nota: los orificios del kit de apilamiento están ranurados; asegúrese de que estén centrados antes de apretar.) Asegúrese de que los deflectores del kit de apilamiento bajen y hagan pleno contacto con la cubierta superior de la lavadora.

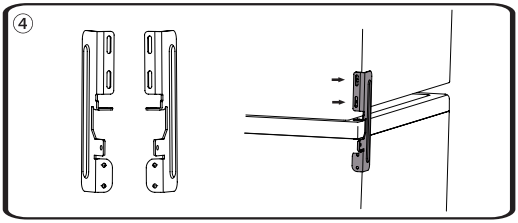


(5) Utilice los tornillos retirados previamente y los tornillos adicionales del kit de accesorios para fijar la parte frontal del kit de apilamiento.

(6) Inserte los adaptadores de plástico del kit de accesorios en las ranuras del panel posterior de la lavadora. Tenga en cuenta que los adaptadores de plástico están marcados con una «L» (izquierda) y una «R» (derecha). «Izquierda» y «derecha» se refieren a los lados del aparato tal como se ve desde el frontal.

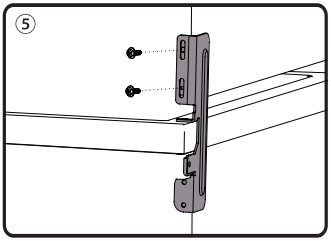

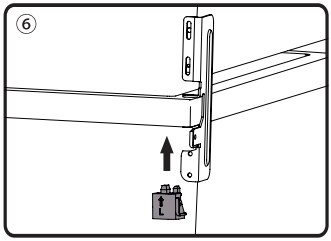


(7) Utilice los tornillos autorroscantes del kit de accesorios para fijar el kit de apilamiento a los adaptadores. Repita el proceso en el lado opuesto.

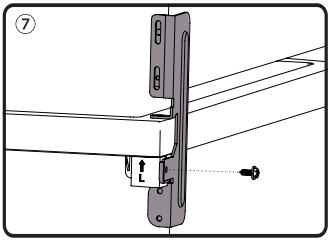

(8) Para una instalación más segura, puede colocar los cuatro tornillos restantes en los orificios designados a izquierda y derecha bajo el kit de apilamiento. Se recomienda utilizar un destornillador eléctrico para apretar estos tornillos.

CONECTE LA MANGUERA DE DRENAJE

Si el aparato no está conectado a una manguera de drenaje, la humedad extraída por el condensador se acumulará en el depósito de condensados, que deberá vaciarse tras cada ciclo. Si el aparato está cerca de un desagüe o la secadora está apilada sobre una lavadora, puede instalar la manguera de drenaje incluida para evacuar el agua directamente al desagüe.

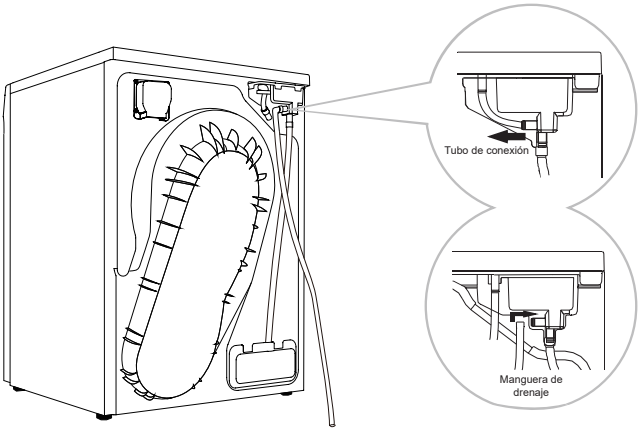

1 Desconecte el tubo de conexión en la parte posterior del depósito de condensados. Cuelgue el tubo de conexión en la parte trasera del aparato.

2 Instale la manguera de drenaje incluida en esta posición (como se muestra en el diagrama), asegurándose de que el conector de instalación esté bien insertado. Inserte el otro extremo de la manguera en el desagüe.

Si decide conectar la manguera de desagüe de condensados a un desagüe, asegúrese de que esté instalada correctamente. Una vez colocada la manguera de drenaje, el agua de condensación se descargará directamente y no será necesario vaciar el depósito de condensados tras cada uso.

Utilice siempre la manguera de drenaje suministrada con el aparato.

No retuerza ni aplaste el tubo de desagüe, ya que esto afectará al correcto desagüe. La manguera de drenaje no debe instalarse a una altura superior a 110 cm (43"); de lo contrario, no se producirá un drenaje correcto.

No sumerja el extremo de la manguera de drenaje en agua estancada, ya que esto podría provocar efecto sifón.

CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, todo el cableado y la conexión a tierra deben cumplir con los códigos locales. En ausencia de códigos locales, siga el Código Eléctrico Nacional aplicable (ANSI/NFPA No. 70) para EE. UU., o el Código Eléctrico Canadiense (CSA C22.1) para Canadá. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que la secadora reciba un suministro eléctrico adecuado.

Requisitos eléctricos

Si la secadora está cableada directamente (sin cable de alimentación), debe conectarse a un sistema de cableado metálico con toma de tierra permanente. Como alternativa, puede tender un conductor de conexión a tierra junto con los conductores del circuito y conectarlo al terminal de tierra de la secadora.

Antes de operar o probar la secadora, siga todas las instrucciones de conexión a tierra de la sección «**Instrucciones de conexión a tierra**». Se recomienda un circuito derivado individual que sirva únicamente a la secadora.

Modelos eléctricos – solo EE. UU.

Las secadoras en EE. UU. requieren un suministro eléctrico de 120/240 V, 60 Hz CA. Debe estar protegido por un fusible de 30 amperios o un interruptor automático en ambas líneas. Si se utiliza un cable de alimentación, debe conectarse a un receptáculo de 30 amperios.

No se suministra cable de alimentación en el mercado estadounidense.

Riesgo de descarga eléctrica

⚠ ADVERTENCIA

Donde lo permitan los códigos locales, la secadora puede conectarse usando un kit de cable de alimentación nuevo con certificación UL, con capacidad nominal de al menos 120/240 V, 30 A. El kit debe contener tres conductores de cobre calibre n.º 10, terminados con terminales de ojo, terminales de horquilla de extremo abierto con extremo doblado hacia arriba, o cables estañados.

No reutilice un cable de alimentación de un aparato anterior. El cable de alimentación debe fijarse a la carcasa de la secadora utilizando un prensaestopas con certificación UL adecuado.

Se debe utilizar un cable de alimentación de 4 conductores si el lugar de instalación prohíbe la conexión a tierra a través del conductor neutro. La puesta a tierra a través del conductor neutro está prohibida para (1) instalaciones nuevas de circuito derivado, (2) viviendas móviles, (3) vehículos recreativos (RV) y (4) áreas donde los códigos locales prohíben la puesta a tierra mediante los conductores neutros.


Modelos eléctricos – solo Canadá

La secadora requiere un suministro eléctrico de 120/240 V, 60 Hz CA, protegido por un fusible de 30 amperios o un interruptor automático en ambas líneas.


Todos los modelos canadienses incluyen el cable de alimentación (de 4 hilos) ya incorporado. El cable de alimentación debe conectarse a un receptáculo de 30 amperios.

NO modifique el enchufe suministrado con este aparato. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, pida a un electricista autorizado que instale una toma compatible.

Para un sistema de 3 hilos
(Excepto Canadá)



Toma de corriente de 3 hilos
(tipo NEMA 10-30R)

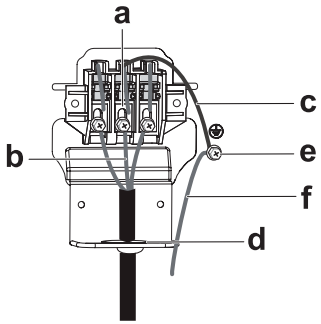

a Tornillo central plateado del bloque de terminales
b Cable neutro (blanco o conductor central)
c Cable neutro de puesta a tierra (blanco o verde/amarillo)
d Prensaestopas con certificación UL de 3/4" (1,9 cm) y soporte (para abertura de conexión de 1,1" / 2,8 cm).
e Cable de tierra externo
f Cable de tierra externo (si lo requieren los códigos locales)

1 Afloje o retire los tornillos del bloque de terminales central.

2 Conecte el cable neutro (cable blanco o central) y el cable de tierra (blanco) al tornillo central (que es de color verde) del bloque de terminales. Apriete firmemente los tornillos.

3 Conecte los cables restantes a los tornillos exteriores del bloque de terminales. Apriete firmemente los tornillos.

4 Conecte la tierra externa (si lo requieren los códigos locales) al tornillo de tierra verde.

5 Apriete firmemente los tornillos del prensaestopas.

6 Coloque la cubierta del bloque de terminales sobre el panel trasero de la secadora. A continuación, fije la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice un cable de alimentación de 3 hilos, 30 A, 120/240 V, con certificación UL, conductores de cobre mínimos n.º 10 AWG y terminales de ojo o terminales de horquilla con extremo doblado hacia arriba.


Tipos de terminación requeridos para el kit de cable de alimentación: conductores estañados, terminales de ojo o terminales de horquilla de extremo abierto con extremo doblado hacia arriba.

Para convertir un sistema de 4 hilos a uno de 3 hilos, conecte el puente de tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el bastidor de la secadora mediante el conductor neutro.


Se recomiendan los terminales de anillo. Si utiliza terminales de puente, asegúrese de que estén bien apretados.

Conecte el cable de alimentación y compruebe los voltajes L1/L2/N. Un voltaje insuficiente impedirá que la secadora genere calor correctamente.

Para un sistema de 4 hilos



Toma de corriente de 4 hilos
(tipo NEMA 14-30R)

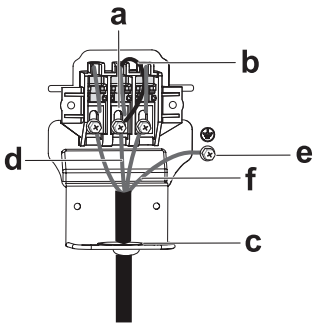

a Tornillo central plateado del bloque de terminales
b Cable neutro de puesta a tierra (blanco o verde/amarillo)
c Prensaestopas con certificación UL de 3/4" (1,9 cm) y soporte (para abertura de conexión de 1,1" / 2,8 cm).
d Cable neutro (blanco o conductor central)
e Cable de tierra externo
f Cable de cobre desnudo o verde del cable de alimentación

1 Retire el tornillo del conector de tierra externo y conecte el cable de tierra (verde o sin revestimiento) del cable de alimentación al tornillo.

2 Afloje o retire los tornillos del bloque de terminales central.

3 Conecte el cable neutro (cable blanco o central) y el cable de tierra (blanco) al tornillo central (que es de color verde) del bloque de terminales. Apriete firmemente el tornillo.

4 Conecte los cables restantes a los tornillos exteriores del bloque de terminales. Apriete firmemente los tornillos.

5 Apriete firmemente los tornillos del prensaestopas.

6 Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura del panel trasero de la secadora. A continuación, fije la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice un cable de alimentación de 4 hilos, 30 A, 120/240 V, con certificación UL, con conductores de cobre de mínimo n.º 10 AWG y terminales de ojo o terminales de horquilla con el extremo doblado hacia arriba.

Tipos de terminación requeridos para el kit de cable de alimentación: conductores estañados, terminales de ojo o terminales de horquilla de extremo abierto con extremo doblado hacia arriba.

Las modificaciones de puesta a tierra (como omitir la puesta a tierra del chasis) deben ser realizadas por un técnico cualificado. Este procedimiento no puede ser realizado por el usuario.

Se recomiendan los terminales de anillo. Si utiliza terminales de puente, asegúrese de que estén bien apretados.

Conecte el cable de alimentación y compruebe los voltajes L1/L2/N. Un voltaje insuficiente impedirá que la secadora genere calor correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Los modelos para EE. UU. están configurados para conexiones de sistemas de 3 hilos. El bastidor de la secadora está conectado a tierra mediante el conductor neutro en el bloque de terminales. Una conexión de sistema de 4 hilos es obligatoria para construcciones nuevas, remodelaciones, viviendas móviles o donde los códigos locales prohíban la conexión a tierra a través del conductor neutro. Cuando se utiliza un sistema de 4 hilos, el bastidor de la secadora no debe estar conectado a tierra al conductor neutro en el bloque de terminales.

Retire la placa de la cubierta del bloque de terminales.

Pase el cable de alimentación a través del orificio de la carcasa cerca del bloque de terminales usando un prensaestopas con certificación UL.


Se debe utilizar un prensaestopas.

No afloje las tuercas instaladas de fábrica en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén firmemente apretadas.

Utilice una llave de vaso profunda de 3/8" (1 cm).

Según el código eléctrico nacional (NEC) desde el 1 de enero de 1996, todas las instalaciones nuevas de secadoras (excluyendo el cableado existente) deben utilizar una conexión de sistema de 4 hilos.

CONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

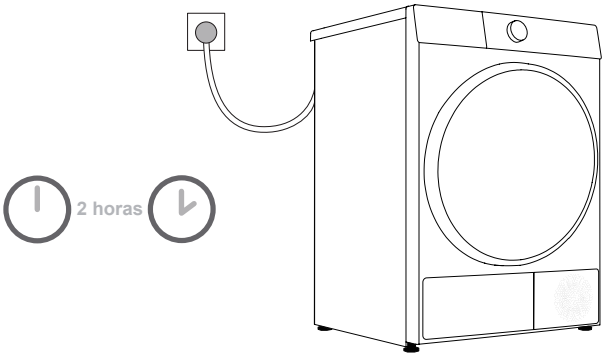

Tras la instalación, deje que el aparato repose sobre una superficie estable durante al menos 2 horas antes de enchufarlo.

Conecte el aparato a una toma de corriente correctamente conectada a tierra, sin obstrucciones entre el enchufe y la toma de corriente. La toma de corriente debe cumplir con los estándares de seguridad de conexión a tierra. Asegúrese de que la alimentación eléctrica coincida con el voltaje y la frecuencia especificados en la etiqueta de clasificación del aparato. Para obtener información básica sobre el aparato, consulte la placa de características.

Recomendamos utilizar un protector contra sobretensiones para proteger el aparato de los rayos. El protector contra sobretensiones o dispositivo de sobretensión debe contar con la certificación UL/CSA.

No utilice un cable alargador para conectar el aparato a la alimentación eléctrica.

No conecte el aparato a tomas de corriente designadas para aparatos de baja potencia.

Nunca desenchufe ni enchufe el aparato con las manos mojadas.

El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados únicamente por profesionales capacitados.

Solo el personal autorizado por el fabricante tiene permitido reemplazar los cables de alimentación dañados.

COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO


Asegúrese de que la secadora esté enchufada a una toma de corriente correctamente conectada a tierra.

Compruebe que la secadora esté nivelada y asentada firmemente sobre un suelo sólido.

Pruebe la secadora para confirmar que se enciende, calienta correctamente y se apaga al final de cada ciclo.

REJILLA DE SECADO (SOLO EN MODELOS SELECCIONADOS; LA CONFIGURACION REAL PUEDE VARIAR)

Antes del primer uso, retire la rejilla de secado y cualquier otro material de embalaje del tambor. Al secar prendas especiales que requieran el uso de la rejilla de secado, siga estos pasos para instalarla.

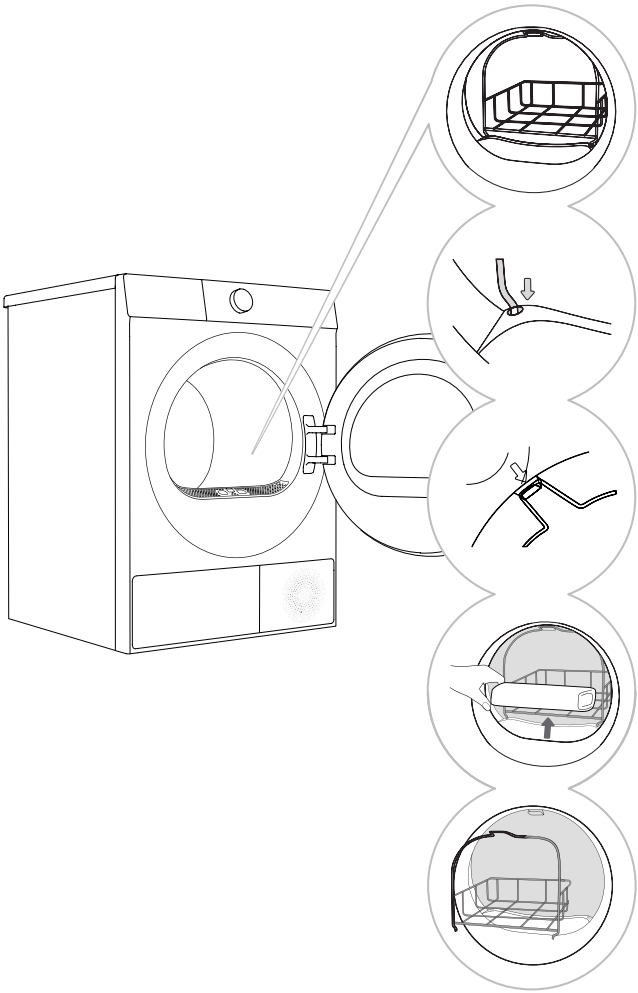

1 Abra la puerta del aparato y coloque la rejilla de secado en el tambor.

2 Incline la rejilla en un ángulo adecuado. La parte inferior debe encajar firmemente en los dos orificios del filtro, mientras que la parte superior debe engancharse en la ranura de soporte frontal (como se muestra en el diagrama).

3 La rejilla de secado es ideal para artículos que no deben girar en el tambor, como zapatos o prendas de punto delicadas.

4 Tras el ciclo de secado, retire la rejilla y cierre la puerta del aparato.

Escurra completamente todas las prendas antes de colocarlas en la rejilla para evitar goteos.

Mientras el tambor gira, la rejilla de secado permanecerá inmóvil. Por lo tanto, asegúrese de que los artículos en la rejilla de secado no toquen el tambor, ya que esto podría dañar los artículos o la secadora.

TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Antes de transportar el aparato instalado, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación, desconectar la manguera de drenaje y comprobar que la puerta del aparato esté bien cerrada.

Después de cada ciclo de secado, puede quedar una pequeña cantidad de agua de condensación en el interior del aparato. Encienda el aparato, seleccione cualquier programa y ejecútelo durante aproximadamente medio minuto para desaguar el agua acumulada. Esto ayuda a prevenir daños en el aparato durante el transporte. Si el aparato no se puede transportar en posición vertical, inclínelo hacia el lado izquierdo durante el transporte.

Empaque todo el material de embalaje (bolsas plásticas, otras partes plásticas, etc.).

⚠ El aparato es pesado. Se requieren al menos dos personas para moverlo. Al mover el aparato, no agarre las partes salientes (como la puerta o la tapa superior) para evitar que se desprendan o se dañen.

⚠ Tras el transporte, deje reposar el aparato durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la alimentación eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por técnicos cualificados.

⚠ Lea detenidamente las instrucciones antes de volver a conectar el aparato. Los daños causados por una instalación o un uso incorrectos no están cubiertos por la garantía.

Si el aparato no se transportó según las instrucciones, debe reposar durante al menos 24 horas antes de conectarlo a la alimentación eléctrica. No hacerlo puede provocar un fallo en la bomba de calor, que no está cubierto por la garantía. Por favor, tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración. Consulte la sección «Instalación y conexión».

Método de transporte y manipulación



ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

Primer uso

Antes de utilizar este aparato por primera vez, asegúrese de que no esté conectado a la alimentación eléctrica. A continuación, abra la puerta del aparato y limpie el tambor con un paño húmedo y suave.

⚠ No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (siga las recomendaciones y advertencias proporcionadas por los fabricantes de los productos de limpieza).

Preste atención a las etiquetas de cuidado de la ropa

Lavado	Lavado a mano	Lavado a máquina	Planchado permanente / Resistente a las arrugas / Control de arrugas	Suave / Delicados	No lave	Escurrir
Limpieza en seco	Puede limpiarse en seco. Sin restricciones sobre el detergente. (A)	Limpieza en seco con disolventes derivados del petróleo R11 y R113. (P)	Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113. (F)	No limpiar en seco		
Lejía	Permite lejía (cuando sea necesario)	Solo lejía sin cloro (cuando sea necesario)	Lejía en agua fría (c1)	No usar lejía		
Planchado	Alta temperatura	Temperatura media	Baja temperatura	No planchar		
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana)	Escurrir / Secar colgado	Alta temperatura / Temperatura media / Baja temperatura	No secar en secadora		

Preparación de la ropa

1. Clasifique su ropa en función del tipo y grosor de los tejidos, siguiendo la etiqueta de cuidado de cada prenda.
2. Vacíe todos los bolsillos; retire cualquier objeto metálico que pueda dañar la ropa o el aparato; abroche todos los botones; ponga del revés la ropa con botones o bordados; suba todas las cremalleras y ate firmemente los cordones.
3. Coloque los artículos delicados, pequeños o ligeros dentro de una bolsa de malla para ropa para secarlos junto con otras prendas.
4. Dé la vuelta a las prendas propensas a formar bolitas o con fibras largas antes del secado.
5. Para evitar daños, no introduzca los siguientes artículos en la secadora:
   - Ropa de cuero y otros productos de cuero.
   - Prendas enceradas o tratadas especialmente que requieran cuidados especiales.
   - Ropa con gran cantidad de lana, decoraciones de plástico o metálicas.
   - Artículos con lentejuelas.
   - Prendas con piezas metálicas que puedan oxidarse fácilmente.



6. Atención especial:

Prendas de lana

Compruebe siempre la etiqueta de cuidado del tejido antes de secar prendas de lana en la secadora. Las prendas de lana pueden notarse ligeramente húmedas tras el ciclo. No repita el ciclo. Vuelva a dar forma a los artículos a mano si es necesario y, a continuación, colóquelos en plano para un secado al aire completo.

Materiales tejidos y de punto

Algunos materiales tejidos y de punto pueden encoger, dependiendo de la calidad del tejido.

Planchado permanente y sintéticos

No sobrecargue su secadora. Retire los artículos de planchado permanente inmediatamente después de que finalice el ciclo para minimizar las arrugas.

Ropa de bebé y camisones

Siga siempre las instrucciones de cuidado del fabricante.

Caucho y plásticos

Para secar prendas confeccionadas con o que contengan caucho o materiales plásticos, tales como: Utilice el ciclo de Aire frío (sin calor) solo para artículos como delantales, baberos, fundas para sillas, cortinas de ducha, alfombrillas de baño y manteles.

Fibra de vidrio


No seque artículos de fibra de vidrio en su secadora. Las partículas de cristal que queden en el tambor pueden adherirse a futuras cargas y provocar irritación en la piel.

Carga de la ropa para el secado

Abra la puerta, compruebe si hay objetos extraños en el tambor y coloque la ropa de forma holgada en el interior.
Cierre la puerta firmemente hasta escuchar un «clic», lo que indica que está correctamente asegurada.

¡No sobrecargue el tambor! Consulte la «TABLA DE PROGRAMAS» para conocer la capacidad máxima de carga. Sobrecargar puede causar arrugas y evitar un secado adecuado.

Asegúrese de que toda la ropa esté completamente dentro del tambor para evitar que quede atrapada en la puerta.

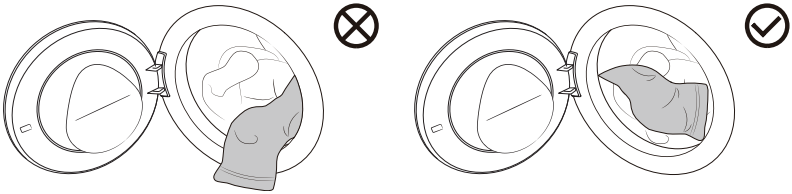

No cargue ropa empapada. Asegúrese de que todos los artículos se hayan centrifugado correctamente en la lavadora. Se recomienda una velocidad de centrifugado mínima de 800 rpm.


Sacuda los artículos voluminosos, como ropa de cama o edredones, antes de colocarlos en el tambor para evitar enredos.

La ropa se expande al secarse. Evite sobrecargar la secadora. La ropa requiere suficiente espacio para girar libremente y lograr un secado uniforme.

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Panel de control

Consulte el producto real para conocer la apariencia final.

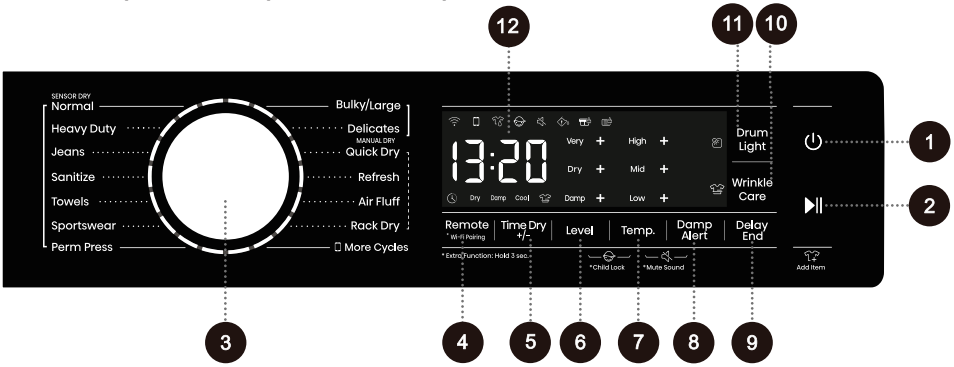

1 Encendido ⏻
Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.

2 Inicio/Pausa ⏯
Inicia o pausa el programa.

3 Selector de ciclos
Gire el mando principal para seleccionar un programa.

4 Control remoto
Pulse para activar o desactivar la función de control remoto.
***Emparejamiento Wi-Fi**
Mantenga pulsado para activar o desactivar la función Wi-Fi del aparato.

5 Secado por tiempo +/-
Esta función le permite ajustar el tiempo de secado del programa.

6 Nivel
Esta función le permite seleccionar el nivel de secado del programa.

7 Temp.
Esta función le permite ajustar la temperatura de secado del programa.

8 Aviso de humedad
Esta función emite un pitido para avisarle cuando la ropa ha alcanzado el nivel de secado adecuado para la plancha.

9 Final Dif.
Esta función le permite programar el secado a una hora conveniente.

10 Cuidado antiarrugas
Pulse este botón para activar o desactivar la función antiarrugas.

11 Luz del tambor
Pulse este botón para encender/apagar la luz del tambor.

12 Pantalla
Muestra el tiempo restante del programa, la hora programada, los códigos de fallo e información relacionada.

6+7 *Bloqueo infantil
Mantenga pulsados ambos botones simultáneamente para activar/desactivar el bloqueo infantil.

7+8 *Silenciar sonido
Mantenga pulsados estos dos botones simultáneamente para activar/desactivar la función Silenciar.

***Función Extra: Presionar 3 seg.**
Para funciones adicionales: Mantenga pulsado durante 3 segundos.

TABLA DE PROGRAMAS

Encienda el aparato y gire el mando principal para seleccionar el programa deseado (según el tipo de tejido y el nivel de suciedad). El mando principal no gira automáticamente durante la operación.

Programa	Descripción del programa	Carga máxima	Tipo de secado	
			Parada automática de secado	Secado por tiempo
Normal	Adecuado para el secado de la ropa de uso diario y cargas estándar.	22 lb (10 kg)	✓	
Pesado	Adecuado para el secado de tejidos pesados y prendas gruesas.	10 lb (4,5 kg)	✓	
Mezclilla	Adecuado para el secado de mezclilla y ropa de trabajo resistente.	10 lb (4,5 kg)	✓	
Higienizar	Secado a alta temperatura para higienizar y limpiar a fondo los tejidos.	10 lb (4,5 kg)	✓	
Toallas	Adecuado para el secado de artículos no delicados (toallas, paños de cocina, etc.).	10 lb (4,5 kg)	✓	
Ropa Deportiva	Adecuado para el secado de ropa de exterior y ropa deportiva confeccionada con fibras sintéticas.	5 lb (2,3 kg)	✓	
Planchado permanente	Al secar ropa «sin arrugas», utilice este ciclo para minimizar las arrugas.	10 lb (4,5 kg)	✓	
Voluminoso/ grande	Este programa cuenta con una función antienredos diseñada específicamente para el secado de artículos de gran tamaño (p. ej., edredones o mantas).	5 lb (2,3 kg)	✓	
Delicados	Adecuado para el secado de prendas muy delicadas confeccionadas con fibras sintéticas. Las prendas pueden estar ligeramente húmedas al fin del programa. Se recomienda utilizar una bolsa de malla para ropa.	3 lb (1,4 kg)	✓	
Secado rápido	Este ciclo está diseñado para el secado rápido de artículos pequeños y ligeros (menos de 3 piezas).	3 lb (1,4 kg)		✓
Refresh	Adecuado para el secado de prendas húmedas y para refrescar la ropa.	3 lb (1,4 kg)		✓
Aire frío	Este programa es un programa de cuidado de la ropa que hace que su ropa vuelva a sentirse fresca. La función de calor está desactivada durante este programa.	3 lb (1,4 kg)		✓
Secado en rejilla	Adecuado para el secado de artículos especiales (p. ej., peluches o sombreros) utilizando una rejilla de secado.	3 lb (1,4 kg)		✓


Programa	Descripción del programa	Carga máxima	Tipo de secado	
			Parada automática de secado	Secado por tiempo
Más ciclos				
Favorito	Esta opción permite guardar sus programas y parámetros favoritos en la app.	/		
Lavado a mano/lana	Adecuado para el secado de prendas de lana y prendas delicadas. (Consulte siempre la etiqueta de cuidado de la prenda para obtener instrucciones de secado específicas).	3 lb (1,4 kg)		✓
Cuidado del bebé	Adecuado para el secado de ropa de bebé y niños.	5 lb (2,3 kg)	✓	
Algodón	Adecuado para el secado de ropa de algodón más gruesa y no delicada.	22 lb (10 kg)	✓	
Secado por tiempo	Adecuado para el secado de ropa no delicada. El aparato no detectará automáticamente los niveles de humedad durante este ciclo. Seleccione una duración adecuada para evitar que las prendas queden insuficientemente secas o demasiado secas, lo que puede provocar un exceso de arrugas.	3 lb (1,4 kg)		✓

Nota para Más ciclos:
Debe activar el módulo de control remoto del aparato y conectar la app en el smartphone para usar más ciclos. La opción predeterminada para más ciclos en la app móvil es «Favorito». El programa preestablecido para «Favorito» es «Toallas». «Favorito» se puede asignar a cualquier programa y los parámetros personalizados se guardarán automáticamente. Puede seleccionar programas como Favorito, Lavado a mano/lana, Cuidado del bebé, Algodón o Secado por tiempo en más ciclos a través de la app móvil.

Si su ropa no queda tan seca como esperaba, intente utilizar las funciones adicionales o seleccionar un programa de secado más adecuado.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

La mayoría de los programas tienen ajustes predeterminados, que se pueden modificar si es necesario. Antes de pulsar Inicio/Pausa, puede ajustar los parámetros mediante los botones de función.
Ciertos ajustes no se pueden seleccionar para algunos programas. Estos ajustes no se iluminarán y sonará un pitido al pulsar el botón correspondiente (consulte la «TABLA DE SELECCION DE FUNCIONES»).
Los ajustes y funciones adicionales solo se pueden seleccionar en el modo de espera, es decir, antes de que el programa se inicie. Una vez que un ciclo se ha iniciado, el programa y los ajustes no se pueden modificar.

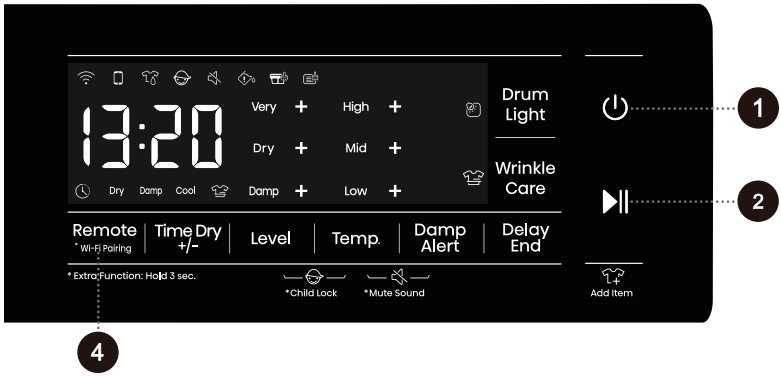

1 Encendido ⏻

Encienda o apague la alimentación eléctrica del aparato.
Para apagar durante la ejecución de un programa, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.

2 Inicio/Pausa ⏯

Inicia o pausa el programa.
El aparato no se puede poner en marcha si la puerta no está cerrada.

4 Control remoto

Esta función permite activar el módulo de control remoto del aparato.
Pulse este botón brevemente. El icono «» se ilumina y el módulo de control remoto se activa. Repita el mismo paso para desactivar la función de control remoto.
Antes de activar la función de control remoto, asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido y conectado.
Cuando el Wi-Fi está conectado pero el icono «» está apagado, puede usar la app móvil para ver el estado del aparato o ajustar la configuración del programa (según el modelo), pero no puede iniciar un ciclo de forma remota.
Cuando el Wi-Fi está conectado y el icono «» está encendido, puede utilizar la app para configurar completamente los programas y funciones, y para iniciar los ciclos de forma remota.
Si se abre la puerta después de activar el control remoto pero antes de que comience el ciclo, la función se cancelará automáticamente. Debe volver a activar el control remoto para iniciar el aparato a través de la app.
Una vez activado el control remoto, si no hay interacción con el aparato o con la app durante un tiempo, entrará en modo de ahorro de energía. Si la inactividad continúa durante 7 días, se apagará automáticamente.
Cuando el control remoto esté activo, los niños deben ser supervisados de cerca para evitar que se metan en el tambor, lo que supone un grave riesgo de atrapamiento y lesiones.


*Emparejamiento Wi-Fi

Este aparato admite control inteligente por Wi-Fi. Pulse y mantenga pulsado este botón. El icono «» parpadeará y se activará la función Wi-Fi. Repita el mismo paso para desactivar la función Wi-Fi.

Pasos para la configuración de la red:

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón «***Emparejamiento Wi-Fi**» hasta que el icono «» parpadee y aparezca «bon» en la pantalla.
3. Abra la app y siga las instrucciones en pantalla para conectar el aparato a la red.
4. Si no tiene éxito, repita desde el paso 1.

Una vez que el aparato está conectado y emparejado, el icono de Wi-Fi permanece fijo. El módulo de control remoto del aparato ya está activo, lo que le permite operar el aparato a través de la app móvil.

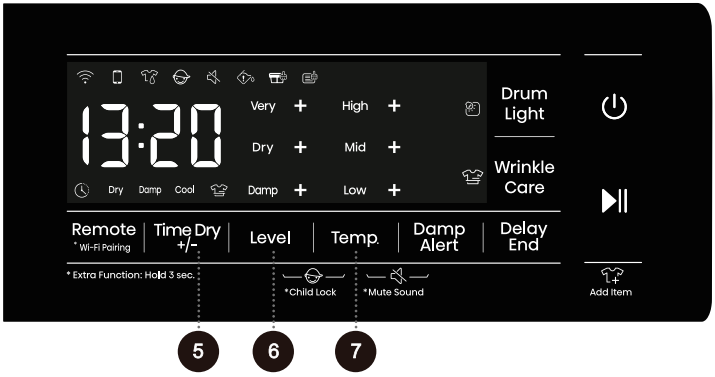

5 Secado por tiempo +/-


Esta función le permite aumentar o disminuir la duración de un programa de Secado por tiempo.
El tiempo de secado actual para el programa seleccionado se muestra por defecto. Pulse este botón para desplazarse por las opciones de tiempo disponibles. Las opciones disponibles varían según el programa de lavado/secado.
Esta función es solo para los programas de Secado por tiempo. No puede seleccionarse para los programas «Parada automática de secado».
Seleccione un tiempo de secado adecuado. Si el tiempo de secado es demasiado corto, es posible que la ropa no quede completamente seca.

6 Nivel

Esta función le permite seleccionar el nivel de secado deseado para el programa.
El nivel de secado actual del programa seleccionado se muestra por defecto. Pulse este botón para recorrer los niveles disponibles. Los niveles de secado disponibles son:
Húmedo/Húmedo+/Secado/Secado+/Muy/Muy+. Las opciones del nivel de secado varían según el programa.
«Húmedo»: Para prendas que desea dejar ligeramente húmedas.
«Húmedo+» proporciona más secado que «Húmedo», pero menos que «Secado».
«Secado»: Nivel de secado estándar, adecuado para la mayoría de las cargas. Este es el ajuste preferido para el ahorro de energía.
«Secado+» proporciona más secado que «Secado», pero menos que «Muy».
«Muy»: Para tejidos resistentes o artículos que requieren un secado adicional, como toallas.
«Muy+» proporciona el nivel de secado más alto, superando a «Muy».

7 Temp.

Esta función se utiliza para seleccionar la temperatura de secado para el programa. En el programa «Secado en rejilla», pulse este botón para seleccionar la temperatura de secado. Para otros programas, la temperatura de secado está preestablecida y no se puede ajustar.
«Baja»: Para prendas etiquetadas para el secado a baja temperatura, como lana.
«Baja+»: Proporciona un calor más alto que «Baja», pero menos que «Media».
«Media»: Para prendas etiquetadas para el secado a temperatura media, como «Normal» y «Planchado permanente».
«Media+»: Proporciona un calor más alto que «Media», pero menos que «Alta».
«Alta»: Para prendas etiquetadas para el secado a alta temperatura, como Voluminoso/grande, Algodón, Cuidado del bebé, Toallas, Mezclilla, Secado rápido y Secado en rejilla.
«Alta+»: Proporciona el nivel de calor más alto, superando a «Alta».
«Sin calor»: Solo disponible con el ciclo Aire frío, donde los artículos giran en el tambor sin calor.

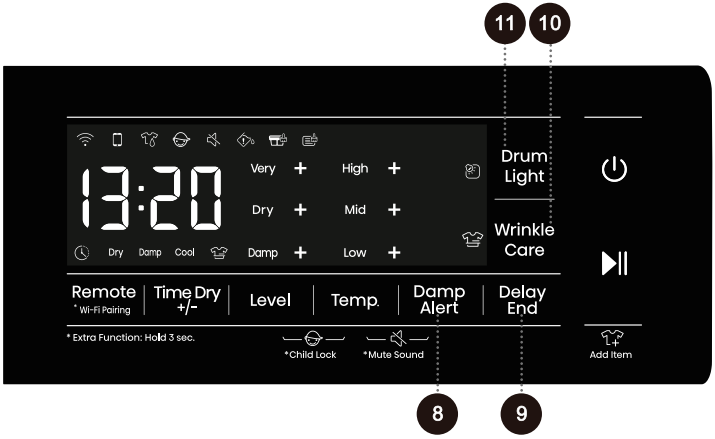

8 Aviso de humedad

Esta función le avisa cuando la ropa alcanza un nivel de humedad específico durante el ciclo de secado.

Pulse este botón para activar esta función. Cuando las prendas alcancen el nivel «Húmedo», el icono de aviso de humedad parpadeará y el aparato emitirá un pitido. Retire los artículos que desee colgar para secar; la secadora reanudará automáticamente el ciclo para el resto de la carga.

Esta función no está disponible si el nivel de secado se ajusta a «Húmedo» o «Húmedo+».

Colgar la ropa ligeramente húmeda ayuda a minimizar las arrugas y reduce la necesidad de usar la plancha.

9 Final Dif.

Esta función le permite programar el secado a una hora conveniente. Tras seleccionar el programa y la función, programe el ciclo para que se inicie más tarde.

Pulse el botón repetidamente para ajustar el tiempo de «Final dif.». Cada pulsación incrementa el tiempo en una hora. El ajuste máximo es de 24 horas.

El tiempo programado corresponde a la hora de fin del programa e incluye la duración total del ciclo, por lo que debe ser mayor que la duración del programa.

Durante la programación, el icono «» se ilumina o parpadea. Se apaga cuando finaliza el programa de final diferido.

Para cancelar la programación de final diferido antes de iniciar el programa, seleccione un programa o función diferente.

Para cancelar la programación de final diferido una vez iniciado el programa, apague el aparato y reinícielo.

10 Cuidado antiarrugas

Esta función añade un ciclo «Antiarrugas», en el cual el tambor gira de forma intermitente después de que finaliza el programa para evitar arrugas si la ropa no se retira de inmediato.


Tras seleccionar el programa, pulse este botón; el icono «» se encenderá y el modo «Antiarrugas» se iniciará automáticamente al finalizar el programa. Pulse de nuevo para desactivar esta función.

Abrir la puerta o pulsar cualquier botón cancelará automáticamente la función «Antiarrugas». Si no se realiza ninguna acción, el modo «Antiarrugas» finalizará automáticamente tras 12 horas.

11 Luz del tambor

Esta función permite encender o apagar manualmente la luz del tambor.

Cuando la función «Luz del tambor» está activada, el aparato iluminará automáticamente el icono de la luz del tambor al girar el mando principal o pulsar cualquier botón, independientemente de si el aparato está encendido, en pausa, al final del programa o durante el funcionamiento del programa.

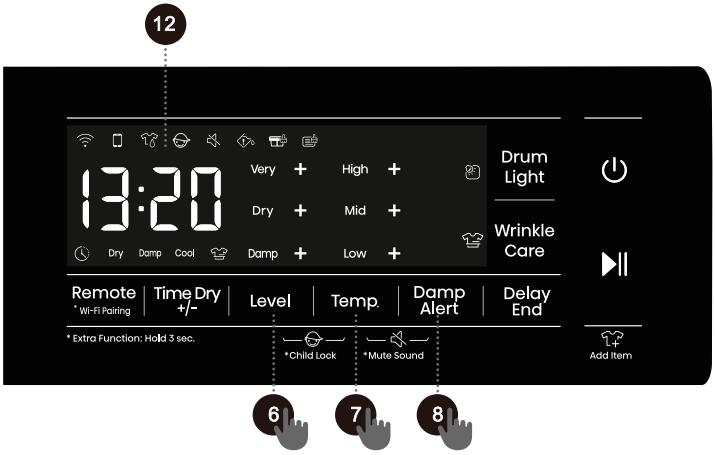

6 + 7 *Bloqueo infantil

Este aparato dispone de la función de bloqueo infantil para evitar el uso accidental por parte de los niños y la interferencia externa con el programa.
Pulse y mantenga pulsados los botones «Nivel» y «Temp.» simultáneamente. El icono «Bloqueo infantil» () se iluminará para indicar que el panel de control está bloqueado. Repita la operación para desactivar el bloqueo infantil.
Cuando la función Bloqueo infantil está activada, todos los botones, excepto el botón de encendido, quedan bloqueados. El ajuste de Bloqueo infantil permanecerá activo incluso después de que finalice el programa o se reinicie el aparato.

7 + 8 *Silenciar sonido

Esta función silencia todos los sonidos, excepto el de la alarma, y reduce el ruido.
Mientras la unidad está en espera, en pausa o en funcionamiento, pulse y mantenga pulsados los botones «Temp. » y «Aviso de humedad» simultáneamente. El icono Silenciar () se iluminará para indicar que la función está activa. La misma operación puede utilizarse para desactivar la función de silenciar y restaurar todos los sonidos.
El ajuste de Silenciar se mantendrá incluso después de que finalice el ciclo o se apague y reinicie el aparato.

12 Pantalla

Muestra el tiempo restante del programa, la hora programada, los códigos de fallo e información relacionada.
El tiempo restante mostrado en la pantalla puede diferir del tiempo real de funcionamiento. El aparato ajusta automáticamente el tiempo de secado en función del tipo de ropa, el tamaño de la carga, el nivel de secado y la temperatura ambiente. Cuando finalice el programa se visualizará «End».

Descripción del ícono

	Icono para vaciar el depósito de condensados. Este icono se ilumina cuando el depósito de condensados está lleno y requiere vaciado.
	Icono para limpiar el filtro de pelusas y los residuos. Cuando este icono parpadee, limpie el filtro de pelusas y retire los residuos acumulados.
	Icono para limpiar el evaporador. Este icono se ilumina después de 20 ciclos para indicar que es necesario limpiar el evaporador.

TABLA DE SELECCIÓN DE FUNCIONES

	Programa	Secado por tiempo +/-	Nivel	Temp.	Aviso de humedad	Final Dif.	Cuidado antiarrugas	Luz del tambor	*Bloqueo infantil	*Silenciar sonido
SECADO CON SENSOR	Normal	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Pesado	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Mezclilla	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Higienizar	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Toallas	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Ropa Deportiva	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Planchado permanente	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Voluminoso/ grande	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Delicados	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Cuidado del bebé	-	•	-	•	•	•	•	•	•
	Algodón	-	•	-	•	•	•	•	•	•
SECADO MANUAL	Secado rápido	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Refresh	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	Aire frío	•	-	-	-	•	•	•	•	•
	Secado en rejilla	•	-	•	-	•	-	•	•	•
	Lavado a mano/ lana	•	-	•	-	•	•	•	•	•
	Secado por tiempo	•	-	•	-	•	•	•	•	•

• Función opcional.
- Función no disponible.

CONEXIÓN DE RED INTELIGENTE

Ingrese a la interfaz «Configuración» en su teléfono inteligente o tableta, habilite la conexión inalámbrica y Bluetooth y conéctese a la red inalámbrica.

Nota:

Este aparato es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
Activar el Wi-Fi aumenta el consumo de energía. Sin embargo, el consumo eléctrico del Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación energética del aparato.

Descargar

En la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) de su smartphone o tableta, busque ConnectLife para descargar e instalar la aplicación.

Nota:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario, la aplicación puede actualizarse sin previo aviso.

Iniciar sesión

Primero debe iniciar sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no dispone de una cuenta ConnectLife, cree una. Para más detalles, consulte las instrucciones de la aplicación.

Nota:

Si ya tiene una cuenta de Google, puede usar su cuenta de Google para iniciar sesión directamente.

Vinculación de dispositivos

1. Abra ConnectLife en su teléfono inteligente o tableta.
2. Vincule su dispositivo a ConnectLife de la siguiente manera:
   A. Haga clic en «+» en la pantalla de inicio y seleccione «Añadir dispositivo» o «Escanear».
   B. Seleccione «Lavadora» o haga clic en «Escanear el código QR/BAR» o en «Introducir manualmente» a continuación.
   C. Escanee el «Código qr/de barras» en el aparato, o introduzca manualmente el «AUID/SN». Si no lo encuentra, haga clic en «(?)» para obtener instrucciones.
   D. Haga clic en «CONFIGURAR LA APLICACIÓN».
   E. Siga las instrucciones y maneje el aparato hasta que alcance el estado de «Conexión de red» o «Vinculación», y luego haga clic en «SIGUIENTE».
   F. La aplicación buscará los aparatos. Seleccione su aparato de la lista de dispositivos. Si no lo encuentra, asegúrese de que el Bluetooth está activado. Asegúrese de que el Bluetooth esté siempre encendido y haga clic en «SIGUIENTE».
   G. Seleccione la red Wi-Fi de su hogar, introduzca la contraseña y pulse «CONECTAR». El dispositivo inicia la conexión de red y la vinculación.
   H. Tras un emparejamiento exitoso, puede asignar un nombre al dispositivo y una ubicación en la habitación.
   I. Ahora puede controlar el aparato de forma remota a través de la aplicación.

Nota:


¿Cómo restablecer el Wi-Fi y desvincular todos los dispositivos?
1. Encienda la alimentación eléctrica del dispositivo y asegúrese de que el icono «(wifi)» esté encendido o parpadeando.
2. Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los botones «Aviso de humedad» y «Final Dif.» hasta que la pantalla muestre «C-b».
3. Apague y reinicie el aparato para habilitar una nueva vinculación.
4. Después de desvincular, reinicie el aparato; de lo contrario, el siguiente intento de emparejamiento fallará. La desvinculación elimina cualquier información de usuario almacenada en el aparato.
5. ¿Cómo salir del modo de emparejamiento de red?

Cuando aparezca «bon» en la pantalla, no es necesario hacer nada para cancelar la conexión de red; esta se cerrará automáticamente tras agotarse el tiempo de espera.

En algunos modelos, la desvinculación del dispositivo solo se puede realizar a través de la app.

INICIO DEL PROGRAMA

Tras seleccionar el programa y cualquier función adicional, pulse **Inicio**/Pausa para comenzar.

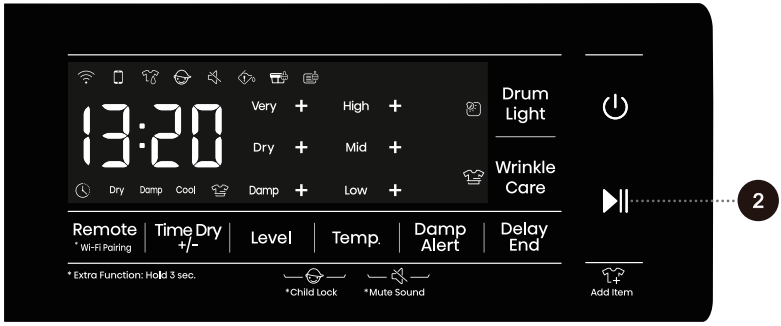

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finalice, el aparato emitirá un pitido y aparecerá «End» en la pantalla. Pulse el botón de encendido para apagar el aparato.

En el modo de espera o tras finalizar un programa, el aparato se apagará automáticamente tras un período de inactividad.

- Una vez finalizado el programa, apague el encendido, abra la puerta y retire la ropa del tambor.
- La etapa final del ciclo de secado funciona sin calor. Este periodo de enfriamiento protege su ropa de daños por calor y minimiza las arrugas.
- Las altas temperaturas ambiente o una ventilación deficiente en una habitación pequeña pueden aumentar tanto el tiempo de secado como el consumo de energía.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Un mantenimiento regular prolongará la vida útil de su aparato. Desconecte siempre el encendido antes de realizar el mantenimiento.

Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin supervisión.


La secadora cuenta con un sistema de filtración con varios filtros que evita que las impurezas entren en el sistema de intercambiador de calor.

El aparato no debe utilizarse si el filtro no está instalado correctamente o si está dañado. La acumulación excesiva de fibras de los tejidos puede causar mal funcionamiento o averías.

Nunca use productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos ni disolventes para limpiar el aparato. Dañarán el acabado.

LIMPIE EL FILTRO

Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo.

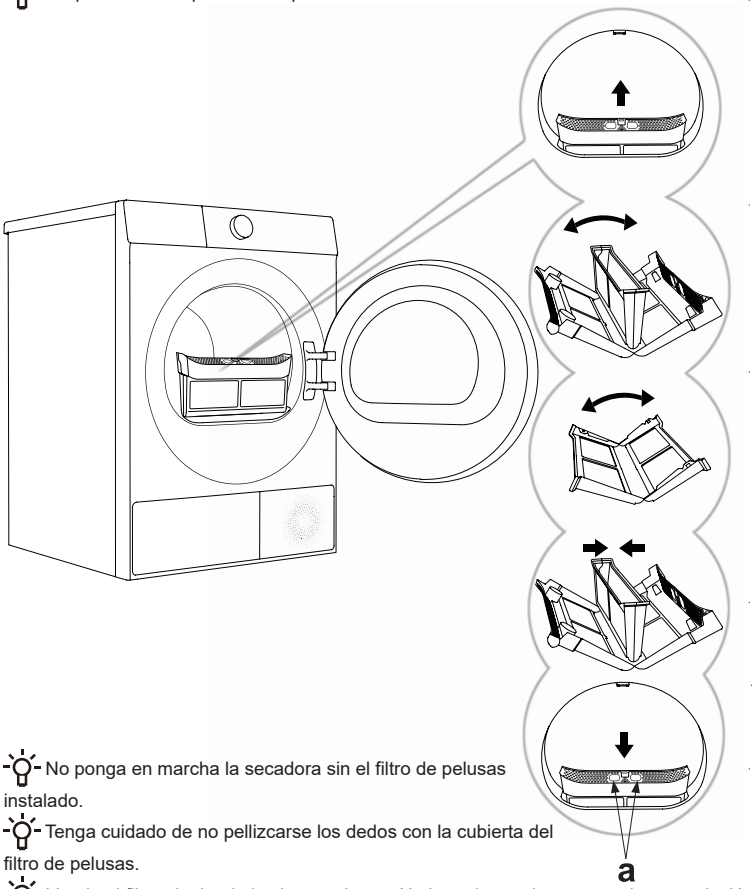

1 Extraiga el filtro.

2 Abra el filtro.

3 Raspe suavemente cualquier pelusa, fibra o hilo acumulado en los filtros. Si la pelusa es difícil de eliminar a mano, enjuague el filtro con agua tibia y deje que se seque completamente al aire.

4 Vuelva a montar el filtro y limpie cualquier pelusa de la junta de la puerta si es necesario.

5 Vuelva a instalar el filtro. Instálelo con la abertura «a» orientada hacia usted.


No ponga en marcha la secadora sin el filtro de pelusas instalado.

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con la cubierta del filtro de pelusas.

Limpie el filtro siguiendo las instrucciones. No hacerlo puede provocar la acumulación de pelusa, lo que puede reducir significativamente la eficiencia del secado. La limpieza regular y adecuada del filtro de pelusas reduce el tiempo de secado, ahorra energía y ayuda a prevenir fallos de funcionamiento.

LIMPIE EL FILTRO DE LA BOMBA DE CALOR

Al limpiar el filtro, es posible que se derrame agua. Se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.

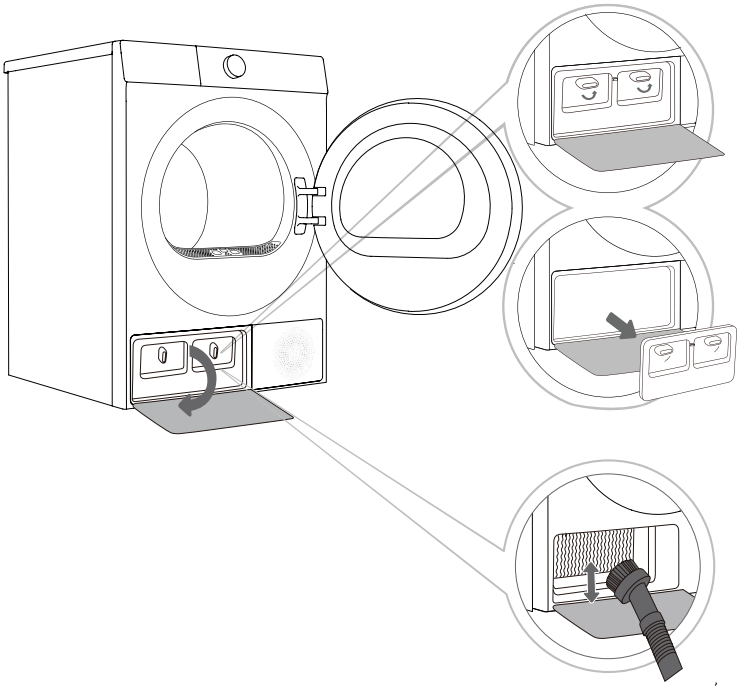

1 Pulse el pestillo situado en la parte inferior izquierda para abrir la puerta del intercambiador de calor.

2 Gire el mando de bloqueo de la cubierta interior a la posición de desbloqueo.

3 Si con el tiempo se acumula polvo en el intercambiador de calor, utilice una aspiradora o un cepillo suave para eliminarlo con cuidado. Se puede acceder al intercambiador de calor tras retirar el filtro de la bomba de calor. Cepille suavemente las aletas metálicas, moviendo el cepillo únicamente de arriba hacia abajo. Evite utilizar fuerza excesiva, ya que podría dañar o doblar las aletas metálicas. No toque el intercambiador de calor directamente con las manos para evitar lesiones.

4 Vuelva a instalar la cubierta interior, apriete el mando y cierre la puerta del intercambiador de calor.


No toque las piezas metálicas internas del intercambiador de calor con las manos desnudas, ya que esto podría causar arañazos. Utilice guantes protectores adecuados al limpiar el intercambiador de calor.

Una limpieza inadecuada de las aletas del intercambiador de calor puede dañar permanentemente el aparato. No presione las aletas metálicas con objetos duros (como el tubo de plástico de una aspiradora).

Limpie el intercambiador de calor al menos una vez cada 20 ciclos de secado.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE CONDENSADOS

Si el depósito de condensados está lleno, el programa de secado se pausará automáticamente. Cuando se ilumine el icono , siga estos pasos para vaciar el depósito de condensados.

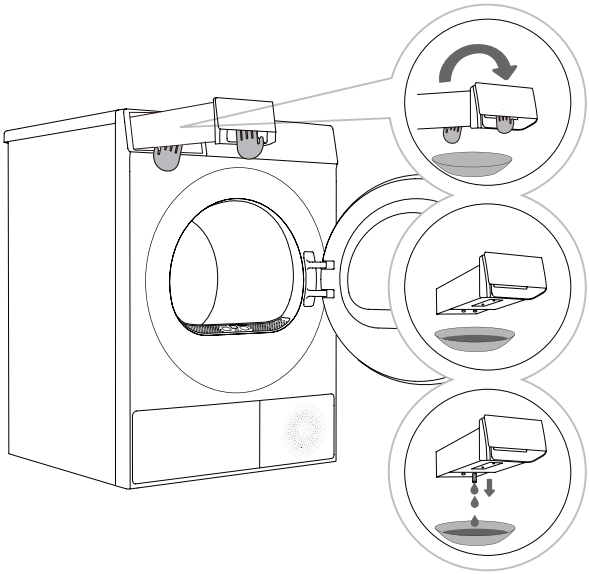

1 Extraiga el depósito de condensados con ambas manos (véase la ilustración).


2 Invierta el depósito sobre un fregadero o lavabo para vaciar completamente el agua.

3 Vacíe el depósito de condensados.

4 Vuelva a colocar el depósito de condensados en su posición original.

- Vacíe el depósito de condensados tras cada ciclo de secado. Un depósito de condensados lleno es pesado. Sujételo firmemente con ambas manos para evitar que se caiga.
- Si se instala una manguera de drenaje externa, no es necesario vaciar manualmente el depósito de condensados.
- El agua del depósito de condensados no es potable. Tras una filtración adecuada, esta agua puede utilizarse para la plancha.
- No añada productos químicos ni fragancias al depósito de condensados.

LIMPIE EL SENSOR DE HUMEDAD

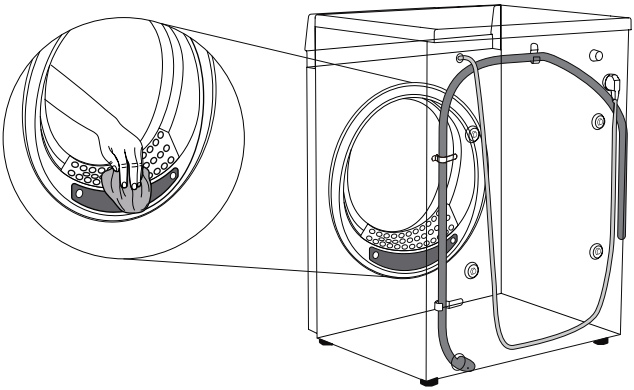

Este aparato detecta el nivel de humedad de la ropa durante el ciclo de secado. El sensor debe limpiarse regularmente para eliminar cualquier acumulación de cal en la superficie.
Limpie los sensores situados en el interior del tambor.

No utilice materiales abrasivos para limpiar el sensor de humedad. Utilice una esponja acrílica seca o un paño suave para limpiar los sensores.

LIMPIE LA JUNTA DE LA PUERTA

Revise la junta de la puerta con regularidad y límpiela con un paño húmedo según sea necesario.

Tras el uso, deje la puerta ligeramente abierta para ventilar y permitir el secado.

LIMPIE EL APARATO

Desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de la limpieza o el mantenimiento.

Limpie la carcasa y el panel de control con un paño húmedo y suave. Séquelo con un paño suave y seco.

No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni productos de limpieza que puedan dañar el dispositivo (siga siempre las recomendaciones y advertencias proporcionadas por el fabricante del producto de limpieza).

Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño seco y suave.

No utilice agua en exceso para limpiar el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato dispone de múltiples funciones automáticas de protección de seguridad para detectar rápidamente los fallos e iniciar las respuestas adecuadas.

La mayoría de los fallos son menores y pueden resolverse rápidamente.

Si el aparato no funciona con normalidad, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Por favor, consulte el contenido de la advertencia y tome las medidas adecuadas.

Si el problema persiste tras seguir las instrucciones, póngase en contacto con el servicio posventa.

Cualquier daño causado por reparaciones realizadas por el usuario o por personal no autorizado es responsabilidad del usuario y no está cubierto por la garantía.

Mal funcionamiento	Solución recomendada
El aparato no puede iniciar	◇ Compruebe la conexión de alimentación. ◇ Asegúrese de haber pulsado el botón Inicio/Pausa. ◇ Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada. ◇ Compruebe si hay fusibles fundidos, interruptores automáticos disparados o cortes de suministro eléctrico.
El aparato no puede iniciar y la pantalla muestra «End»	◇ Compruebe si los ajustes del programa son correctos. ◇ Asegúrese de que el tambor contenga ropa.
El secado tarda demasiado	◇ Compruebe si los ajustes del programa son correctos. ◇ Compruebe si la ropa está enredada. ◇ Asegúrese de que el filtro de pelusas esté limpio. ◇ Algunos programas incluyen una fase de enfriamiento tras el secado.
Efecto de secado bajo	◇ Verifique que la ropa haya sido correctamente lavada y centrifugada antes del secado. ◇ Compruebe si los ajustes del programa son correctos. ◇ Asegúrese de que el tamaño de la carga no sea demasiado grande. ◇ Clasifique la ropa según los requisitos de tiempo de secado; no mezcle artículos de secado rápido con los difíciles de secar. ◇ Evite sobrecargar con prendas pesadas. ◇ Compruebe que el filtro esté limpio y libre de residuos.
El tiempo restante en la pantalla se detiene o salta	◇ Las variaciones en el tiempo restante debido al tipo de tejido, la carga, la humedad o el entorno son normales.
La ropa está arrugada	◇ Una duración excesiva del secado puede causar arrugas; intente reducir el tiempo de secado. ◇ La ropa permaneció demasiado tiempo en la secadora tras finalizar el programa.
El tiempo estimado del ciclo mostrado en la pantalla puede diferir del tiempo restante real	◇ Para los programas que se detienen automáticamente cuando la ropa está seca, la duración del secado que se visualiza se calcula en función del entorno estándar, la humedad de la ropa, la masa y el tipo de carga. El tiempo de secado se ajusta automáticamente en caso de que haya algún cambio en las condiciones. La diferencia entre el tiempo real y el tiempo de visualización es normal, lo que asegura un mejor efecto de secado.

Los daños causados por factores externos (rayos, fallos de la red, desastres naturales, etc.) no están cubiertos por la garantía.

Mal funcionamiento	Solución recomendada
El aparato es demasiado ruidoso	◇ Busque monedas, botones flojos, uñas y otros objetos y extráigalos de inmediato. ◇ Compruebe el filtro de pelusas. Retire cualquier objeto atascado en el filtro de pelusas. ◇ Asegúrese de que la secadora esté nivelada y apoyada firmemente sobre el suelo. ◇ La secadora puede zumbar debido al movimiento del aire a través del tambor y el ventilador. Esto es normal.
La ropa se encoge	◇ Las instrucciones de cuidado de las prendas no se están siguiendo. Utilice un ajuste de calor bajo o sin calor.
Queda pelusa en la ropa	◇ El filtro de pelusa no se ha limpiado correctamente. ◇ La ropa no se ha clasificado de manera apropiada. ◇ Algunos tejidos generan más pelusa y deben secarse separados de los tejidos a los que la pelusa se adhiere fácilmente. ◇ Se dejaron en los bolsillos tejido, papel, etc.
El aparato tiene olor	◇ El olor puede deberse al material de caucho en el interior del aparato. Este es el olor natural del caucho y desaparecerá tras varios usos. ◇ Cuando lave la ropa, use el detergente que recomienda el fabricante. Si se utiliza una cantidad excesiva de detergente, el detergente no disuelto puede acumularse en la ropa y generar olor. ◇ Los olores también pueden provenir de la ropa que quedó en la lavadora tras el lavado. Descargue la ropa enseguida al final del ciclo de secado o lavado. ◇ Compruebe si percibe el mismo olor en la lavadora. En ese caso, limpie el tambor de la lavadora siguiendo el manual del usuario. ◇ Asegúrese siempre de mantener limpios ambos filtros de pelusas. Si quedan residuos en el filtro de pelusas tras el secado, pueden generar olores. Además, seque completamente el filtro de pelusas tras limpiarlo.
El aparato se encendió y comenzó directamente después del fallo de alimentación, pero no funciona	◇ Los ajustes no se pueden modificar mientras un ciclo está en pausa. Para cambiar el programa u opciones, o para reiniciar tras un fallo de alimentación, vuelva a seleccionar el programa y las funciones deseadas y pulse «Inicio».

CÓDIGOS DE FALLO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente y muestra los siguientes códigos, puede que no indique un fallo. Consulte la tabla de códigos de fallo para conocer las acciones recomendadas.

Algunos códigos solo se aplican a modelos específicos. consulte su aparato para ver los mensajes reales.

Problema / Fallo	Descripción	Solución
F06	**Error de bloqueo del motor**	Póngase en contacto con el servicio de posventa.
F09	**La tensión es demasiado alta o demasiado baja**	Verifique si la tensión de la vivienda se encuentra dentro del rango de funcionamiento especificado. Si la tensión es inestable, consulte a un electricista. Si la tensión es correcta pero el error persiste, contacte con un centro de servicio autorizado.
F10	**Error de fase del motor**	Póngase en contacto con el servicio de posventa.
F20	**Fallo de conexión entre la placa de la pantalla y el módulo Wi-Fi**	Póngase en contacto con el servicio de posventa.
F21	**Panel de pantalla o placa de alimentación anómalos**	Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Pulse de nuevo el botón «Inicio/Pausa». Si la anomalía persiste, póngase en contacto con el servicio posventa.
F22	**Visualización anómala del tablero de control del motor y el tablero de alimentación**	Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Pulse de nuevo el botón «Inicio/Pausa». Si la anomalía persiste, póngase en contacto con el servicio posventa.
F50/F51	**Sensor anómalo**	Póngase en contacto con el servicio de posventa.

MANTENIMIENTO DE SU APARATO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Al ponerse en contacto con el centro de servicio, por favor, proporcione primero el modelo de su aparato.

Detalles como el número de modelo, el código/ID, el tipo de modelo y el número de serie se muestran en la placa de características del aparato.

⚠ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas para las reparaciones.

Las reparaciones o reclamaciones de garantía debidas a una instalación o uso incorrectos no están cubiertas por la garantía. En tales casos, el usuario asumirá los costes de reparación.

CONSEJOS DE USO

La forma más económica de realizar el secado es secar la cantidad recomendada de ropa en cada carga (consulte la TABLA DE PROGRAMAS).

No se recomienda el secado de prendas particularmente delicadas que se puedan deformar.

No es necesario el uso de suavizante en el ciclo de lavado ya que la ropa queda suave después del secado en la secadora. El tiempo de secado será más corto y el consumo de energía será más bajo si las prendas están escurridas o centrifugadas por completo antes del secado. Seleccionar el programa de secado adecuado ayuda a evitar el secado excesivo, las dificultades con la plancha o el encogimiento del tejido.

La limpieza regular de los filtros dará lugar a un tiempo de secado óptimo y a un consumo de energía mínimo.

Al secar cargas más pequeñas o prendas individuales, es posible que el sensor no detecte el nivel de humedad real de la ropa. En estos casos, utilice los programas diseñados para la secadora o el programa de secado por tiempo.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el aparato llegue al fin de su vida útil y deba ser desechado, retire todos los cables de alimentación y las puertas del aparato, y desactive los bloqueos de puerta y los interruptores para evitar que las puertas se bloqueen. Esto ayuda a evitar el riesgo de que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior.

Asegúrese de que este producto se desecha correctamente, lo que ayuda a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. Para obtener detalles sobre el reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales, su proveedor de servicios de residuos o la tienda donde adquirió el producto.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Rango de frecuencia	2412-2462 MHz
Potencia de salida (máxima)	< 30 dBm

Aviso de la FCC

La información que figura a continuación corresponde al módulo transmisor integrado en este producto.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación en este aparato no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a la radiofrecuencia.