
Model/Modelo: PWMF280HW

PREMIUM LEVELLA®

Front Loading Washing Machine
Lavadora de Carga Frontal

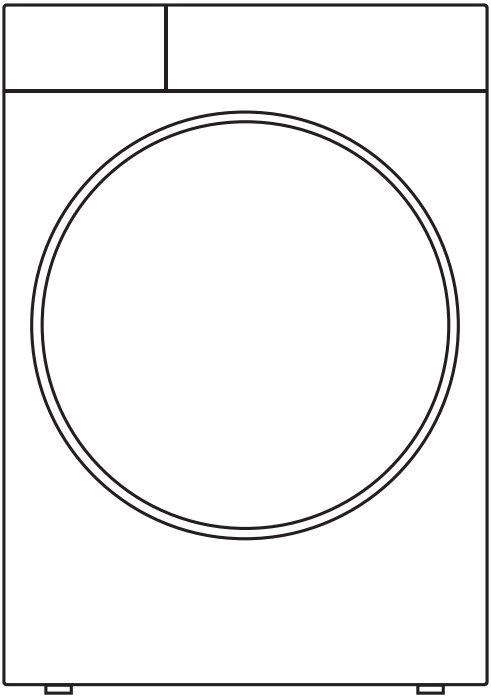

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.
Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

Thank you very much for choosing our company's products.

- Please correctly install and use this product, and do not use this product to wash clothes that are not suitable for machine washing.
- The images in the manual are for illustration purposes only. The appearance, printing, etc. shall be subject to the actual product.
- Our company emphasizes technology updates. In order to enhance the overall performance of this appliance, we will make technical changes to it without further notice. Your understanding is appreciated.
- This product is for household use only.

The following symbols in this manual are indicated as follows:

 Information, suggestions, prompts, or advice

 WARNING - GENERAL HAZARD

 WARNING - ELECTRIC SHOCK HAZARD

 WARNING - BURN HAZARD

 WARNING - FIRE HAZARD



Please read the user manual carefully.

CONTENTS

4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

17 PRODUCT DESCRIPTION — PRODUCT OVERVIEW
18 Specifications

19 INSTALLATION AND CONNECTION — INSTALLATION INSTRUCTIONS
19 Packing/Packaging
20 Installation
21 Select installation location
23 Remove the transport screws
24 Connect the water inlet hose
26 Connect the drain hose
28 Leveling the equipment
29 Check the final installation condition
30 Transportation after installation

31 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME — OPERATING INSTRUCTIONS

36 PROGRAMS AND FUNCTIONS
37 Program table
40 Additional settings and functions
44 Function selection table
45 Smart networking
46 Start the program
46 End of the program

47 PROGRAM INTERRUPTIONS AND CHANGES

49 MAINTENANCE AND CLEANING — USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS
49 Clean the detergent drawer
50 Clean the water inlet hose, detergent drawer outer compartment, and rubber door gasket
51 Clean the pump filter
52 Clean the inlet filter
52 Cleaning the outside of your washer
53 Care in cold climates

55 TROUBLESHOOTING — TROUBLE-SHOOTING
58 Fault codes and troubleshooting
59 SERVICING YOUR APPLIANCE

60 USAGE RECOMMENDATIONS — MISCELLANE-OUS
61 RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE



Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages before using the appliance.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS

⚠ WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others. Please follow them explicitly.

WARNING STATEMENTS

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Installation

Adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.

Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.

To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

Refer to the INSTALLATION INSTRUCTIONS for detailed grounding procedures. Installation instructions are packed with the appliance for the installer's reference. If the appliance is moved to a new location, have it checked and reinstalled by qualified service personnel.

When moving or installing the product in a different location, call two or more qualified service personnel for installation and service.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.

This appliance is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, trailers, or aircraft.

The appliance is heavy. It is recommended that two or more people move and install the appliance.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.

Do not install near another heat source such as a stove, oven or heater.

Keep the carton, plastic bag, and other packing materials out of the reach of children after the appliance is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers. Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.

Use new hoses when connecting the appliance to the water supply. Do not reuse old hoses.

Local ordinances may prohibit installation in a garage. Contact a local building inspector.

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Fix the drain hose securely in place to avoid flooding.

Do not disassemble this appliance for use.

Do not install this appliance in a location where gas may leak. This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer. This may result in electric shock or fire.

Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer). Only use factory certified replacement parts.

Electrical Safety Statements

Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload. Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.

Before servicing the appliance, disconnect from the electrical supply by unplugging the power cord or turning off the circuit breaker.

This appliance must be positioned near to an electrical power supply.

The appliance must be installed and electrically grounded by qualified service personnel in accordance with local codes.

Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.

Repair or immediately replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.This may result in electric shock or fire.

Do not twist or tie the power cord.

Do not pull or excessively bend the power cord.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Do not remove the ground prong from the power cord. Do not modify or extend the power cord.Do not use an adapter or extension cord. Plug into a grounded 3-prong outlet. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

If the electrical supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance. This may result in electric shock or fire.

Grounding Instructions

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel- Do not contact the following parts while the appliance is energized: pump, valve, motor, control board.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line. This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.

Operation

Read all instructions before using the appliance and save these instructions.

Use this appliance only for its intended purpose.

If the product has been submerged in water, sitting in standing water, or waterlogged, do not come in contact with the product and immediately contact the after-sales service center for instructions before resuming use.

If you detect a strange sound, a chemical or burning smell, or smoke coming from the appliance, unplug it immediately, and contact the after-sales service center.

Do not reach into the appliance if the tub or agitator is moving.

Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord. Do not use a ventilating fan. A spark may result in an explosion or fire.

Keep laundry products out of children's reach. To prevent injury to persons, observe all warnings on product labels.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Do not tamper with controls.

Do not put oily or greasy clothing, candles or flammable materials on top of the appliance.

Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar. Follow package directions when using laundry products. Incorrect usage can produce poisonous gas, resulting in serious injury or death.

Do not add gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.

Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They will damage the finish. Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance. As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.

Remove flammable objects such as lighters and matches from pockets.

Do not grasp the power cord or touch the appliance controls with wet hands.

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

Do not abuse, sit on, or stand on the door of the appliance.

Always check the inside of the appliance for foreign objects.

Do not allow water, bleach or other liquids to sit in the drum for extended periods. Doing so can corrode the drum or cause mildew or odors.

Do not put any part of your body, such as your hands or feet, or metal objects under the appliance.

Do not open the washer door by force while it is operating, opening the door by force may result in damage to the appliance or injury, water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress. Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not place objects on top of the appliance.

Do not let your hand get pinched when opening or closing the appliance door.

Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord. Failure to do so may result in electric shock or fire.

If the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp, soft cloth. Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer. If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the faucet slowly. Open the faucet slowly after a long period of non-use. The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem. If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.). If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the faucet and check if the water supply hose connectors are firmly tightened and that there are no water leaks before using the product. If the connectors on the water supply hoses are loose, it may result in a water leak.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washer. This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water. This may result in burns or injury.

Do not operate the washer when the detergent drawer is removed. This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc. This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics. This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time. This may cause the drum to rust. If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent. This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Use only High Efficiency detergents. The package will be marked with an HE or High Efficiency. Low water washing creates excessive sudsing with a non-HE detergent. Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component failure and, over time, buildup of mold and mildew.

Do not wash laundry made of foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof fabrics, rubber products, or clothing or pillows containing foam rubber pads in the drum.

⚠ DANGER OF HOT SURFACE

At higher washing temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass. Do not touch the door glass during operation.

⚠ WATER OVERFLOW PROTECTION (WITH APPLIANCE SWITCHED ON)

If the water level in the appliance rises above normal level, then the excess water level protection will be activated. It will shut off the water supply and start pumping out the water. The programme is interrupted and an error is reported.

Maintenance

Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out. Use only authorized factory parts.

Do not disassemble or repair the appliance by yourself.

Make sure the dispenser drawer or lid is closed at all times when not being filled with laundry products.

Disconnect this appliance from the power supply before cleaning and attempting any user maintenance. Turn off the appliance does not disconnect this appliance from the power supply.

Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis. Unplug the power plug and clean it with a dry cloth. Failure to do so may result in electric shock or fire.

CAUTION STATEMENTS

⚠ CAUTION

To reduce the risk of minor or moderate injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

Install the product on a firm and level floor.

Operation

Turn off the water faucets and unplug the appliance if the appliance is to be left for an extended period of time, such as during vacations. Ensure that the hose fittings on the water supply hose connector are properly tightened.

ALWAYS follow the fabric care instructions supplied by the garment manufacturer.

Use fabric softeners or products to eliminate static only as recommended by the manufacturer.

Do not touch draining water, which may be hot.

Do not combine laundry products for use in one load unless specified on the label.

Do not store or spill liquid detergents, cleaners, or bleaches (chlorine bleach, oxygen bleach) on the appliance. Doing so may result in corrosion, discoloration or damage to the surface of the appliance.

If the drain hose and the water inlet hose are frozen in winter, defrost them before using the appliance.


Clothing or articles that are waterproof or water resistant must be washed in the Waterproof cycle (if available) only. (Examples include water resistant clothing, mattress covers, outdoor clothes, plastic mats.) Using another cycle may result in personal injury or damage to the washer, clothes, walls, floor, and surrounding objects due to abnormal vibration.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION


Front

1 Control panel
2 Knob
3 Detergent drawer
4 Door
5 Drain pump filter door cover

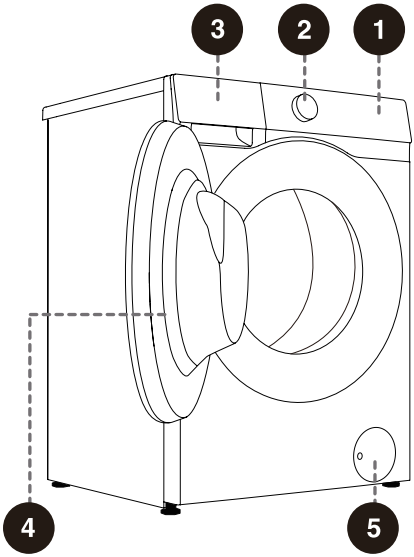

Back

1 Water inlet
2 Power cord
3 Drain hose
4 Adjustable feet
5 Transport screw

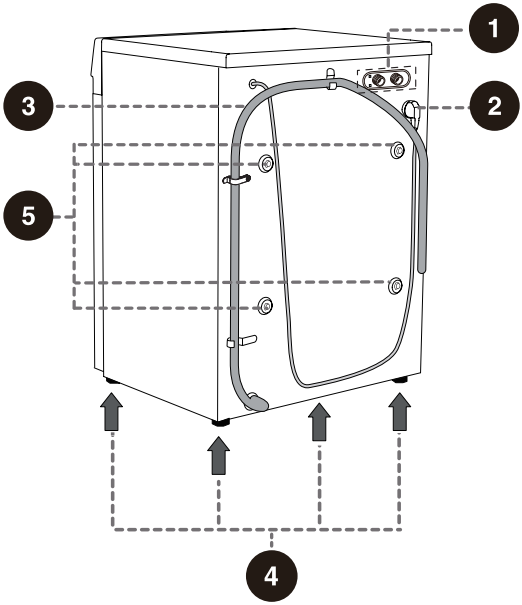


The illustrations in this manual are for demonstration purposes only. Due to product improvements and series expansion, the product appearance, color, and functional components you receive may differ from the illustrations in this manual. Please refer to the actual product.

SPECIFICATIONS

Rated voltage	120V~
Rated frequency	60Hz
Rated current	10A
Water pressure	15-145psi (100-1000kPa)
Net weight	159 lb (72kg)

Dimensions (mm)

Index	Dimensions
A	24" (600mm)
B	33 1/2"(845mm)
C	24" (610mm)
D	25" (640mm)
E	26 1/2"(670mm)
F	45 1/2"(1150mm)

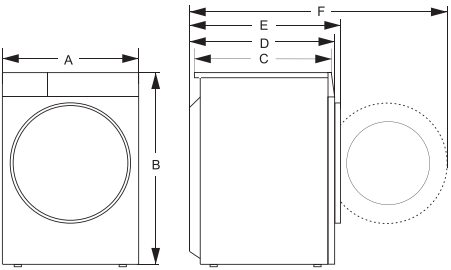


INSTALLATION AND CONNECTION

PACKING/PACKAGING

Install the appliance according to the manufacturer's instructions and local codes.

Please first remove all the packaging and foam, especially the foam base. When unpacking the device, please do not use sharp objects to damage it. Keep packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.) out of reach of children.

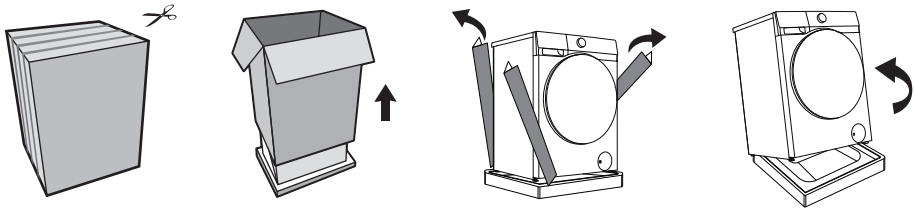


After removing the carton and shipping material, lift the appliance off the foam base.

To pack the machine for transport, reverse the unpacking steps described above.

Failure to remove shipping materials can cause excessive noise and vibration.

Please check the device for any damage. If damaged, do not use it, and immediately contact after-sales service.

The accessories included with this appliance include one or more of the following:

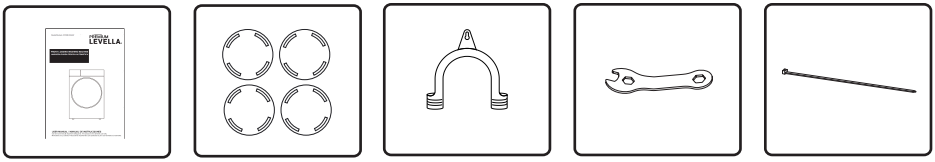

User Manual | Transport screw cover | Water drain hose bracket | Wrench | Tie strap

Different models have different configurations, and the included accessories are subject to the actual configuration of the model.

For your safety and extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of unauthorized components or parts.

Required accessories for installation (prepared by user):




Hot and cold water inlet hoses

INSTALLATION

BEFORE INSTALLING

Please read the following installation instructions first after purchasing this appliance or transporting it to another location.

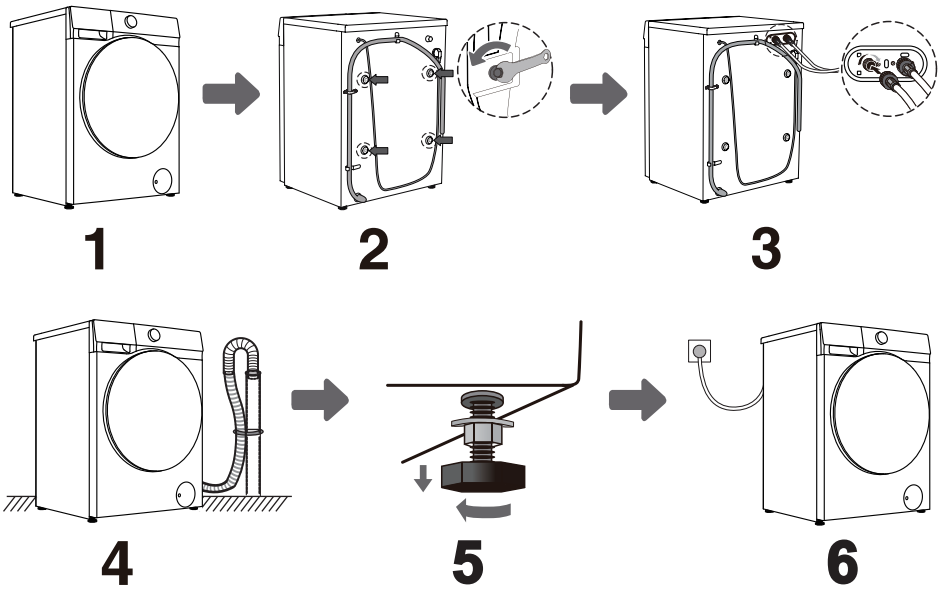

1 Select installation location.

2 Remove the transport screws.

3 Connect the water inlet hose.

4 Connect the drain hose.

5 Level the equipment.

6 Check the final installation condition.

⚠ WARNING

Read all installation instructions completely before installing and operating the appliance. It is important that you review this entire manual before installing and using the appliance.

SELECT INSTALLATION LOCATION

⚠ WARNING

Moving or installation of the appliance requires two or more people. Failure to follow these instructions may result in injury.

Store and install the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions. Failure to follow this warning can cause product or part failure, serious injury, fire, electric shock, or death.

Properly ground the appliance to conform with all governing codes and ordinances. Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.

To ensure proper airflow, do not block the large opening on the bottom of the appliance with carpeting or other materials.

Check the following requirements for the install location before installing the appliance.

Allow for sufficient space between the walls and the appliance for installation.

If the floor has too much flex, reinforce it to make it more rigid. If the floor is not solid, it may cause severe vibration and noise.

If a drain pan must be used, take extra care to follow the instructions provided with the drain pan and make sure the leveling feet are adjusted for firm and even contact with the pan. Use of drain pans and failure to properly level the appliance may result in increased vibration and noise during operation.

⚠ Do not place the appliance behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the appliance door hinge. Install the appliance in such way that the door can always be freely opened.

Power Outlet

The power outlet must be within 60 inches (1.5m) of either side of the appliance.

Position the appliance so that the outlet and plug are easily accessible.

Do not overload the outlet with more than one appliance.

The outlet must be grounded in accordance with current electrical wiring codes and regulations.

It is the personal responsibility and obligation of the appliance owner to have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Flooring


To minimize noise and vibration, install the appliance on a level, solidly constructed floor capable of supporting the appliance without flexing or bouncing to minimize vibration during the spin cycle. Concrete flooring is best, but a wood floor is sufficient, provided it is built to FHA standards. Never install the appliance on a platform or weakly supported structure. Installing on carpeting and soft tile surfaces is not recommended.

The floor under the appliance must not slope more than 1'' (25 mm) from front to back or side to side.

Floor Installation

To ensure sufficient clearance for water inlet hoses, drain hose and airflow, allow minimum clearances of at least 1'' (25 mm) at the sides and 4'' (100 mm) behind the appliance. Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.


Failure to maintain the minimum required clearance may result in safety hazards, abnormal operation or overheating.

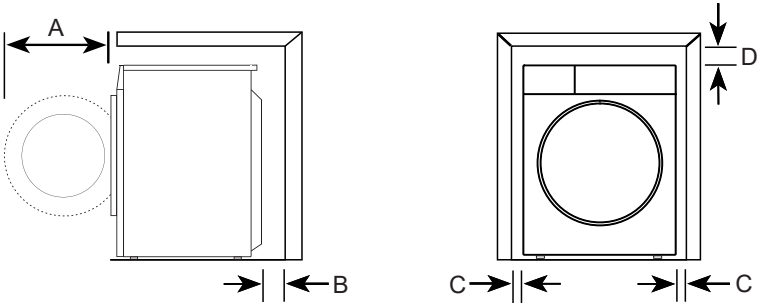

Clearances	
A	19″ (480 mm)
B	4″ (100 mm)
C	1″ (25 mm)
D	1″ (25 mm)

REMOVE THE TRANSPORT SCREWS

⚠ After removing all the packaging, remove the transport screws. Otherwise, this equipment may be damaged during use. Such damage is not covered under warranty.

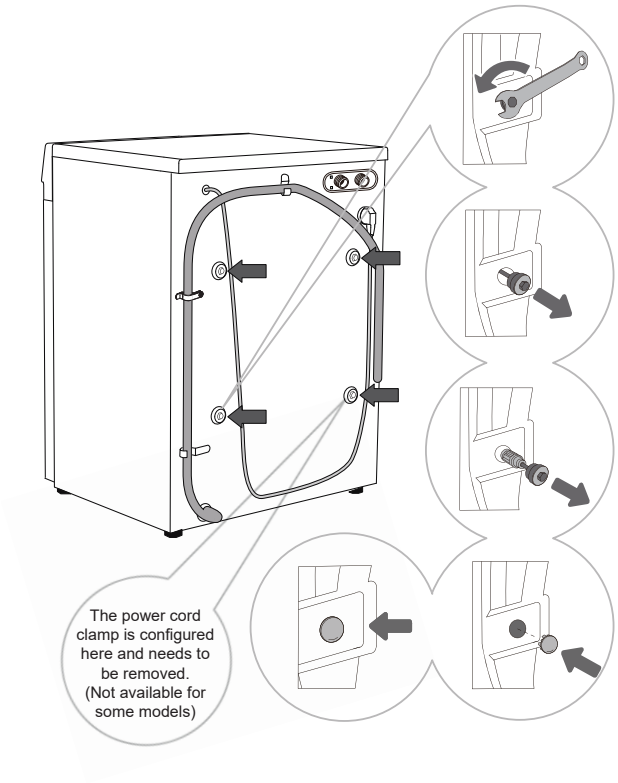

1 Place the drain hose aside. Using a suitable wrench to loosen the 4 screws on the back by turning counterclockwise in the direction indicated by the arrows. Loosen each screw by approximately 30 mm.

2 Pull out the 4 transport screws horizontally.

3 Horizontally pull out the transport screws together with the rubber and plastic parts.

4 Use transport screw covers to plug the screw holes. (Transport screw covers and instruction manual are included in the supplied accessories.)

Please keep the transport screws for future transportation. If reinstallation of the transport screws is required, follow the above steps in reverse order.

CONNECT THE WATER INLET HOSE

To avoid the risk of costly appliance damage, purchase and install new water inlet hoses when installing the appliance.

⚠ WARNING

Do not overtighten the hoses or cross-thread the hose fittings. Overtightening or cross-threading can damage the valves or couplings, resulting in leaking and property damage.

Do not reuse old hoses. Use only new hoses when installing the appliance. Old hoses could leak or burst causing flooding and property damage. Contact the after-sales service center for assistance in buying hoses.

NOTE

Periodically check the hoses for cracks, leaks, and wear, and replace the hoses every five years.

Do not stretch the water hoses intentionally, and make sure that they are not pinched, crushed or kinked by other objects.

Water supply pressure must be between 15 psi and 145 psi (100 - 1000 kPa). If the water supply pressure is more than 145 psi, a pressure reducing valve must be installed.

Your hot water heater should be set to deliver water at 120–135 °F (48–57 °C) to allow the appliance to properly control wash temperatures.

If your water supply contains a lot of debris, a whole home water filter may help to remove the debris from the appliance before it reaches the washer inlets.


Do not store or install the appliance in a location subject to freezing temperatures. Damage to the water inlet hoses and internal mechanisms of the appliance can result. If the appliance was exposed to freezing temperatures prior to installation, allow it to stand at room temperature for several hours before use and check for leaks prior to operation.


How to Connect the Water Inlet Hoses

1. Check the fittings and seals. Inspect the threaded fitting on each hose and make sure there is a rubber seal “a” in place in both ends of each hose to prevent leaking.

2. Connect the water supply hoses.

- Connect the water inlet hoses to the hot and cold water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
- Connect the blue hose to the cold water faucet and the red hose to the hot water faucet.

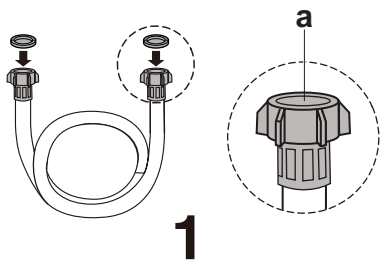

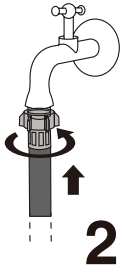

3. Flush out the inlet hoses.


• After the hoses are connected, turn on the water faucets and flush out any foreign substances such as dirt, sand, or sawdust. Foreign substances can damage appliance inlets and lead to leakage.

• Let the water drain into a bucket, and check the water temperature to make sure you've connected the hoses to the correct faucets.


4. Attach the inlet hoses to the back of the appliance.

• Attach the hot water inlet hose to the hot water inlet on the back of the appliance. Attach the cold water inlet hose to the cold water inlet on the back of the appliance.

• Tighten the fittings securely. Turn on both faucets all the way and check for leaks at both ends of the hoses.

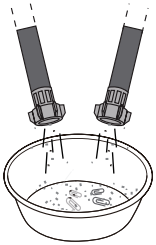

3

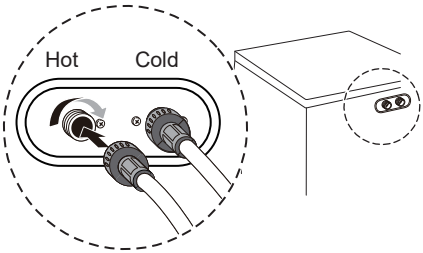

4

CONNECT THE DRAIN HOSE

Connect the drain hose to either a standpipe or laundry tub.

⚠ WARNING

The drain hose should always be properly secured. Failure to properly secure the drain hose can result in flooding and property damage.

NOTE

The drain must be installed in accordance with any applicable local codes and regulations.

Make sure that the drain hose is not stretched, pinched, crushed, or kinked.

The end of the drain hose should be located a minimum of 24" (61 cm) and a maximum of 58" (147 cm) above the bottom of the appliance.


Never create an airtight seal between the hose and the drain with tape or other means. If no air gap is present, water can be siphoned out of the drum resulting in poor wash/rinse performance or clothing damage.

Using a Standpipe to Drain


1. Clip the end of the hose into the elbow bracket.

Connect the elbow bracket “a” within 4 inches (10 cm) of the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 4 inches (10 cm) beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the appliance.

2. Insert the end of the drain hose into the standpipe.

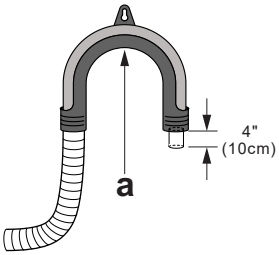


1

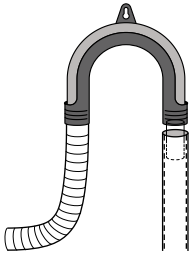


2


3. Use the tie strap to secure the drain hose in place.

4. If the water valves and drain are built into the wall, fasten the drain hose to one of the water hoses with the tie strap.



3

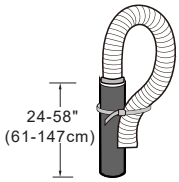

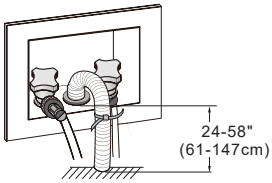


4

Using the Laundry Tub to Drain


1. Clip the end of the hose into the elbow bracket.

Connect the elbow bracket “a” within 4 inches (10 cm) of the end of the drain hose. If the drain hose is extended more than 4 inches (10 cm) beyond the end of the elbow bracket, mold or microorganisms could spread to the inside of the appliance.

2. Hang the end of the drain hose over the side of the laundry tub.

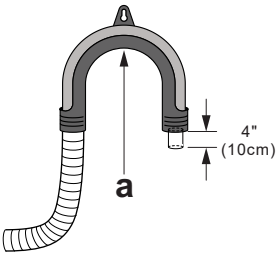


1

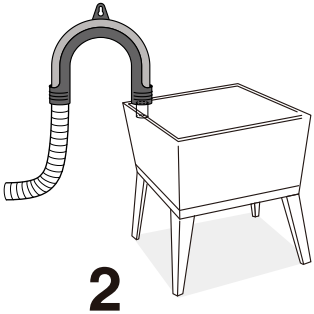

2

3. Use the tie strap to secure the drain hose in place.

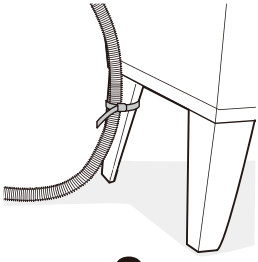

3

LEVELING THE EQUIPMENT


The drum of the appliance spins at very high speeds. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a solid, level surface.

Use a spirit level and a suitable wrench.

⚠ WARNING

Before installing the appliance, make sure that the floor is clean, dry and free of dust, dirt, water and oil so the appliance feet cannot slide easily. Feet that move or slide on the floor can contribute to excessive vibration and noise.

Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the appliance. Extending the leveling feet more than necessary can cause the appliance to vibrate.

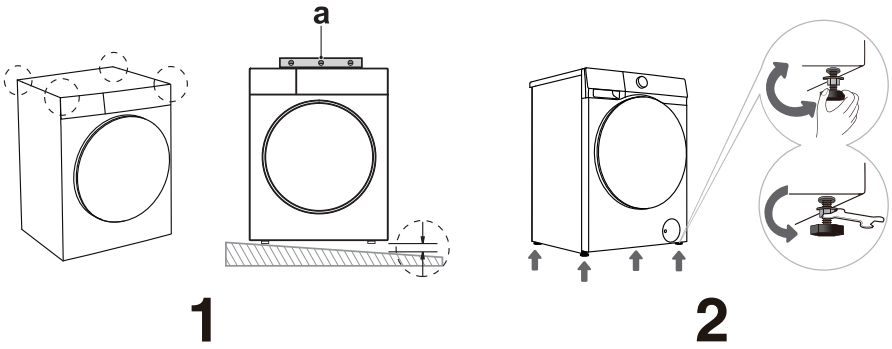

1. Position the appliance in its final location.

Take special care not to pinch, strain, or crush the water and drain hoses. If you have a carpenter's level "a", you can use it to check that the appliance is level. The slope beneath the appliance should not exceed 3/4" (1.9 cm), and all 4 leveling feet must rest firmly on the floor.

2. Adjust the leveling feet.

Adjust the level by rotating the adjustable feet. The adjustable feet allow for 3/4" (1.9 cm) height adjustment. After adjusting the height, tighten the lock nut counterclockwise with the included wrench (as shown in the figure).

3. Check the level again.

Push or rock the top edges of the appliance gently to make sure the appliance does not rock. If the appliance rocks, readjust the leveling feet.

If the equipment is not placed steadily, it may cause vibration, sliding, and noise. The damage caused by improper level adjustment is not covered by the warranty.

CHECK THE FINAL INSTALLATION CONDITION

Connecting to the Power Supply

Plug the appliance into a 120 V, 60 Hz grounded 3-prong outlet.

⚠ WARNING

Do not use a worn or damaged power cord or power plug. Replace or repair it immediately. Failure to do so may result in death, fire, electric shock, or malfunction.

Do not modify the power cord and plug provided with the appliance. Do not damage it when installing or moving the appliance. Doing so may result in death, fire, electric shock, or malfunction.

Make sure that the appliance is grounded.

Connect this appliance to a grounded outlet conforming to the rating prior to use. Failure to do so may result in fire, electric shock, or malfunction.

Do not damage or cut off the ground prong of the power cord. Doing so may cause death, fire, electric shock, or product malfunction.

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. If the plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.

Do not use an adapter or extension cord. Doing so may result in serious injury, fire, electric shock, or death.

For best performance, plug the appliance into its own individual outlet. This helps prevent overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Testing the Appliance

Check if the appliance is properly installed and run a test cycle.

1. Load the appliance with serveral thick bath towels.
2. Turn on the appliance.
3. Select the “Rinse+Spin” cycle.
4. Press the Start/Pause button to start the wash cycle.
5. Make sure that water is supplied, that the appliance does not rock or vibrate excessively, and that it drains well during the spin cycle.

Note

If you have purchased a dryer of the same brand with side panels that match the width of this machine, you can stack and install the dryer on top of the washing machine. The installation method is attached in the User Manual of the dryer.

⚠ WARNING

If water leaks during water supply, see **“Connecting the Inlet Hoses**” to connect them properly.

If the appliance rocks and vibrates excessively, see **“Leveling the Appliance**” to level it again.

If the drain does not work, see **“Connecting the Drain Hose**” to install the hose properly.

TRANSPORTATION AFTER INSTALLATION

If you need to transport an installed device, first unplug the power plug, turn off the tap, remove the water inlet and drain hoses, and make sure the detergent drawer and door are closed. Be sure to reinstall the transport screws to prevent vibrations during transport from damaging the device (see "INSTALLATION AND CONNECTION/REMOVE THE TRANSPORT SCREWS"). If you accidentally lose the transport screws, you can order them from the manufacturer.


Pack all packaging materials (plastic bags, other plastic parts, etc.).

⚠ After transport, let the device sit for at least 2 hours before connecting it to the power supply. The device should be installed and connected by trained technicians.

⚠ Please read the instructions carefully before reconnecting the device. Damage caused by improper connection or use is not covered by the warranty.

⚠ The device is heavy. Please use at least two people to move it. When transporting, do not hold protruding parts such as the door, top cover, etc., to prevent them from falling off or being damaged.

Transport and Handling Method

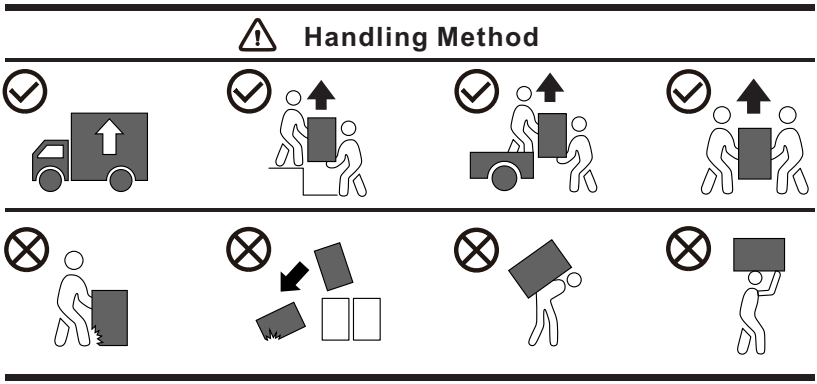

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

THE FIRST USE

This equipment was inspected before leaving the factory and may have a small amount of water residue. To clean the residual water inside the drum, it is recommended to run a "Self Clean" program (or other high-temperature program) once before use.

- Connect the power, turn on the tap, do not put clothes in the drum, select and start the program.

⚠ Do not use solvents or cleaning agents that may damage the appliance (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

Pay attention to clothing labels

Washing	Hand Wash	Machine Wash	Permanent press/ Wrinkle resistant/ Wrinkle control	Gentle/ Delicates	Do not wash	Drip Dry
						

Dry cleaning	It can be dry cleaned. No restrictions on detergent.	Dry clean with petroleum solvents R11 and R113.	Dry clean with kerosene, pure alcohol, and R113.	Do not dry clean
				

Bleach	Bleach Allowed (when needed)	Only non-chlorine bleach (when needed)	Cold Water Bleach	Do Not Bleach
				

Ironing	High Heat	Medium Heat	Low Heat	Do not iron
				

Drying	Dry flat (placed on a flat surface)	Drip dry / Line dry	High heat / Medium Heat / Low heat	Do not dry
		 	  	

Preparation for washing

1. Classify clothing according to its type (cotton, blended fiber, silk, wool, etc.), label requirements, color (white, colored, etc.), degree of soiling, etc.
2. Empty clothing pockets; remove any metal items that could damage clothing and appliance; button up and turn clothing with buttons or embroidery inside out; zip up your clothing; if the clothing has drawstrings, please tie them.
3. Place sensitive clothing and small, lightweight clothing into a mesh laundry bag and wash them together with other clothing.
4. For clothes with pilling surfaces or long pile fabrics, please turn them over before washing.
5. Stains will be difficult to clean after being left for a long time. Please pre-treat the soiled areas such as the cuffs and collars of your clothes before washing (refer to "RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL").
6. Do not wash heavy quilts, plush toys, and clothes placed in laundry bags separately in the drum to prevent imbalance alarm.
7. If the product you purchased does not have a special program for waterproof clothing such as raincoats, car covers, ski jackets, etc., do not wash or spin such clothing.




Non-washable clothing



Leather or fur products
(may cause deformation)



Rayon and its blended fabrics
(may cause discoloration or deformation)



Rubber-made or large-sized thick mats
(may cause damage or malfunction)



Hats containing hard materials
(may damage the washing machine and cause malfunction)



Seat cushions, pillows, items containing cotton wool, foam, and other sponge materials, and carpet covers
(may cause damage or malfunction)


Others:

Wrinkled or embossed processed clothing; coated down clothing; crepe fabrics; Clothing prone to deformation (suits, jackets, ties, dresses, etc.);
Clothes prone to pilling (silk velvet or cotton velvet).

Non-washable clothing includes, but is not limited to, the above clothing.

ADD DETERGENT/SOFTENER

Detergent drawer

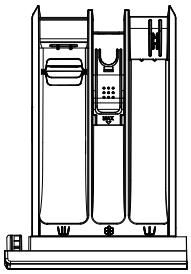


Detergent drawer	
	Prewash compartment
	Main wash compartment
	Softener compartment


Installing/Using the baffle

If your accessories are equipped with baffles, follow the steps below to install the baffles in place for a better detergent dissolution effect when using detergent.


1. Pull out the detergent drawer. Press the small tab in the detergent drawer to pull out the detergent drawer.
2. With the scale line of the baffle facing the operating side, first, insert the two guide posts on one side of the baffle into the slots, then gently pull the detergent drawer, and finally, insert the two guide posts on the other side into the slots on that side.
3. Slide the baffle forward and downward to lower the baffle.
4. Put the detergent drawer back into place.

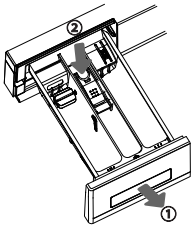


1

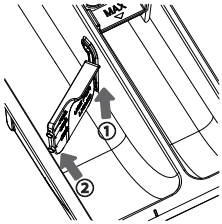

2

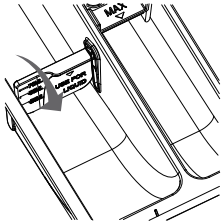

3

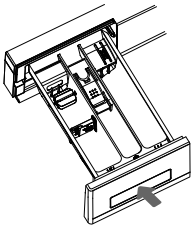

4

When using powdered detergents and gel detergents, be sure to lift up the baffle to prevent detergent residue.

PRECAUTIONS FOR USE

1. Always use a high-efficiency neutral low-foaming detergent suitable for this appliance. The amount of detergent to be used depends on the type of clothing, degree of soiling, color of clothing, and washing temperature. Please add an appropriate amount according to the detergent manufacturer's instructions.

2. Excessive detergent may cause foaming, which will affect the washing effect. If the appliance detects too much foam, it may pause the program for defoaming.

3. If insufficient detergent is used, it may result in poor washing performance and could also lead to the formation of limescale in the drum and water hoses.

4. When adding powder detergent, we recommend adding it immediately before the wash program starts. If you add it in advance, make sure that the detergent drawer compartment is completely dry; otherwise, the powder detergent may harden and clump before the washing program starts.

5. If you are using the "Reservation" function (if available) or have selected the "Pre-Wash" function (if available), do not use liquid detergent, as liquid detergent will be dispensed immediately and may become sticky in the dispenser drawer or drum.

6. Do not allow detergent to harden, as this may cause clogging, poor rinsing, or odor.

7. Pour the softener into the compartment marked with the "❀" symbol in the detergent drawer and follow the instructions on the softener packaging. Do not add more softener than the MAX mark on the softener compartment, otherwise the softener will be added to the clothes too early, resulting in poor washing results.

8. Keep detergent and softener out of the reach of children.

9. Corrosive descaling agents may damage the appliance. Do not use solvents. Do not wash clothing that has been cleaned with solvents or flammables.

10. If you use modern phosphate-free detergent, white residue (streaks, etc.) may appear on black clothing. In this case, you can scrub off the white stripes and then use a liquid detergent.

11. Before starting a program, gently close the detergent drawer. Closing the detergent drawer forcefully may cause the detergent to spill into other compartments or be placed in the drum earlier than the time set in the program. When closing the detergent drawer, be careful not to get your hands caught.

12. At the end of the program, a small amount of water may remain in the slot. It is important that this remaining water be as minimal as possible. Water remaining in the dispenser can add moisture or humidity in the dispenser assembly and mold can grow under the drawer assembly.

13. The detergent dispenser drawer does not have a dedicated compartment for adding disinfectants, so it is not recommended to add disinfectants.

14. If you need to bleach your clothes, use a liquid bleach with no risk of staining and add it to the main wash compartment together with the detergent.

About Detergent Use

For best results, use HE detergents only. Do not use non-HE detergent, organic detergent, natural detergent or HE detergents with natural ingredients (such as vinegar, baking soda).

HE detergents produce fewer suds, dissolve more efficiently to improve washing and rinsing performance, and help to keep the interior of the washer clean. Using detergent that is not HE may cause oversudsing and unsatisfactory performance which could result in error codes, cycle failure, and washer damage.

Detergents designated as HE-compatible may not provide optimal results.

For proper wash performance, always measure detergent using the measuring device provided by the detergent manufacturer.

⚠CAUTION

When washing wool using the WOOL cycle (if available) , use only a neutral liquid detergent. Powdered detergent used with the WOOL cycle can remain on the laundry and discolor it.

Single-Use Detergent Packs / Gel or Tablet Detergents

Place liquid or powdered detergent packs, or gel or tablet detergents in the drum before loading laundry. Do not place these detergents in the dispenser.


PUT IN THE LAUNDRY

Open the machine door, make sure there is no foreign matter in the drum, and put the clothes loosely into the drum.

Close the machine door and hear a "click" sound, indicating that the machine door is closed tightly.

Do not overload the drum! Refer to the "PROGRAM TABLE" for the maximum load. If the drum is too full, the clothes may not be cleaned effectively.


Please put the laundry into the drum completely to prevent the clothes from getting caught in the door.

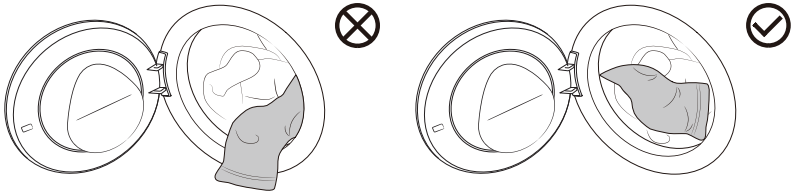

PROGRAMS AND FUNCTIONS

Control panel

Please refer to the actual printing for the final printing.

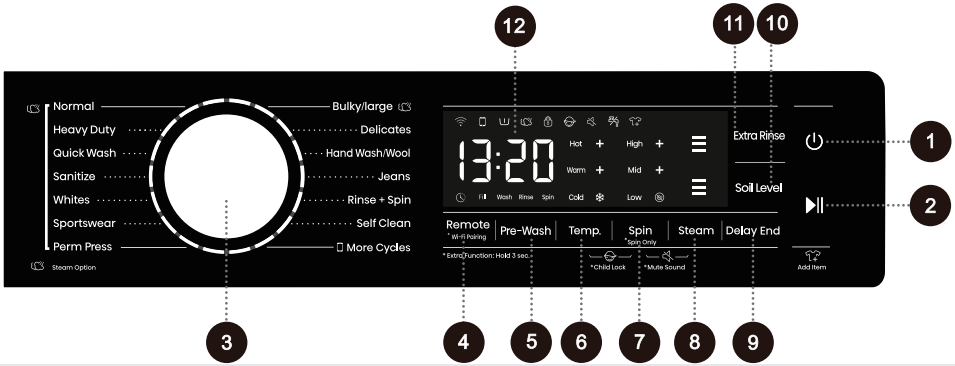

1 Power

Used to turn on/off the device power.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.

3 Cycle Selector

Turn the knob to select the program.

4 Remote

Short press to activate/deactivate the remote control of the appliance.

***Wi-Fi Pairing**

Long press to turn on/off the Wi-Fi function of the appliance.

5 Pre-Wash

Used to turn on/off the prewash cycle.

6 Temp.

This function allows you to adjust the washing temperature of the program.

7 Spin

Short press this button to adjust the spin speed of the program.

***Spin Only**

Press and hold this button to spin only.

8 Steam

Used to turn the steam function of the program on/off.

9 Delay End

This function allows you to schedule laundry at your convenience.

10 Soil Level

This function allows you to set different levels of soiling for the laundry.

11 Extra Rinse

This function can add extra rinse cycles to a program.

12 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

6+7 *Child Lock

Press and hold these two buttons simultaneously to enable/disable the child lock function.

7+8 *Mute Sound

Press and hold these two buttons simultaneously to enable/disable the mute function.

***Extra Function: Hold 3 sec.**

For extra function: Press and hold for 3 seconds.

PROGRAM TABLE

Turn on the power of the appliance and turn the main knob to select the appropriate program (depending on the type of clothing and the degree of dirtiness). During operation, the main knob will not turn automatically.

Program	Maximum load	Tempera-ture	Speed	Program description
Normal	26lb (11.8kg)	❄ Cold Warm ***Warm+** Hot Hot+	Mid+ *** High** High+	Normally soiled cotton laundry.
Heavy Duty	22lb (10.0kg)	❄ Cold Warm ***Warm+** Hot	Low Mid Mid+ *** High** High+	This program is suitable for washing stubborn stains.
Quick Wash	5lb (2.3kg)	❄ Cold Warm ***Warm+**	Low ***Mid** Mid+ High High+	The program is suitable for cotton and mixed fabrics.It is suitable for new or lightly soiled clothes. Washing time will prolong in case of changing default settings.
Sanitize	18lb (8.2kg)	***Hot+**	Low Mid Mid+ ***High** High+	This program uses hot water suitable for difficult to wash the tough soil. The hot temperatures will also reduce germs and viruses during the wash cycle.
Whites	18lb (8.2kg)	❄ Cold Warm ***Warm+**	Low Mid Mid+ ***High** High+	This program uses for wash white items.
Sportswear	9lb (4.1kg)	❄ Cold ***Warm**	Low Mid ***Mid+**	The program is suitable for sportswear and leisure wear made from microfibre fabrics.
Perm Press	11lb (5.0kg)	❄ Cold ***Warm**	Low ***Mid** Mid+	When washing "wrinkle-free" clothes, use this cycle to minimize wrinkles.
Bulky/large	11lb (5.0kg)	❄ Cold Warm ***Warm+** Hot Hot+	Low Mid ***Mid+**	Program adapted to wash large items - e.g.Curtains, sheets, duvet covers.

Program	Maximum load	Tempera-ture	Speed	Program description
Delicates	7lb (3.2kg)	❄ ***Cold** Warm	⊚ Low ***Mid**	Soft delicate fabrics and machine washable silk. (Refer to the washing label attached to the clothing). It is not recommended to add softener to this program.
Hand Wash/ Wool	7lb (3.2kg)	*❄ Cold Warm	⊚ ***Low**	The program washes gently and protects clothing from damage. It is suitable for machine washable wool.
Jeans	11lb (5.0kg)	❄ Cold ***Warm**	⊚ Low Mid ***Mid+**	This program is suitable for jeans.
Rinse+Spin	26lb (11.8kg)	*❄	⊚ Low Mid Mid+ ***High** High+	This program is defaulted to two rinses and spin. Do not add detergent to this program.
Self Clean	/	***Hot+**	***Mid**	The program is used for cleaning the drum and removing any residues of detergent and bacteria that can accumulate and develop especially when you use programs with low washing temperatures. Do not add detergent/softener to this program.
More Cycles				
My favorite				This option allows you to save your favorite programs and parameters on the App.
Towels	7lb (3.2kg)	❄ Cold Warm ***Warm+** Hot Hot+	⊚ Low Mid Mid+ ***High** High+	For low level of soil cotton items such as towels.
Power wash	11lb (5.0kg)	❄ Cold Warm ***Warm+**	⊚ Low Mid Mid+ ***High** High+	It is a short-time powerful washing procedure, which is used to wash a small amount of clothes with a high degree of dirt.
Baby Care	5lb (2.3kg)	❄ Cold Warm Warm+ Hot ***Hot+**	⊚ Low Mid Mid+ ***High** High+	It is suitable for baby clothes and underwear, etc., which sterilizes and disinfects through high temperature steam. It is not recommended to add softener to this program.

Program	Maximum load	Tempera-ture	Speed	Program description
Spin Only	26lb (11.8kg)	/	Low Mid Mid+ ***High** High+	In this program, you can select the duration and spinning rate manually. Do not add detergent/softener to this program.
Cold wash	26lb (11.8kg)	*❄ Cold	Low Mid ***Mid+** High High+	This program uses cold water to protect color, save energy and protect the environment.

"*" represents the default setting.

Note for Additional Cycles:
You need to activate the remote control module of the appliance and connect the APP on the smartphone to use Additional Cycles. The default Additional Cycles on the APP is "My favorite." The initial default program for "My favorite" is "Normal." "My favorite" can be set to any program, and the adjusted parameters have a memory function. You can select the "My favorite, Towels, Power wash, Baby Care, Spin Only, Cold wash" programs in Additional Cycles through the mobile APP.

Note
(1) Water temperature: Select the appropriate water temperature according to the selected washing program. When washing, follow the clothing manufacturer's washing label or instructions to avoid damaging the clothing.
(2) Test results depend on water pressure, water hardness, inlet water temperature, room temperature, type and amount of laundry, degree of soiling, detergent used, power supply fluctuations, and other options selected.
(3) If you add too much laundry during the wash cycle, the laundry may be washed less efficiently because the machine initially detects a lower weight and adds less water. Insufficient water can also cause damage to the laundry and the wash time will be longer.
(4) Self Clean (if available): The drum must be emptied before using the Self Clean program. Add a fresh or other washer cleaner to reduce bio-film buildup inside the drum and on the outside of the basket. It is recommended to perform this program at least once a month.
(5) For descaling, use a descaling agent with corrosion protection (only use non-corrosive descaling agents and follow the instructions for use of the descaling agent). Run the "Self Clean" (or other high temperature) program several times to remove any descaling agent residues and complete descaling. It is recommended to descale at least once every six months.


For better washing performance, we recommend that you fill no more than 2/3 of the drum volume when using the Cotton program.

ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

Most programs have basic settings, but these settings can be changed. You can adjust the settings by pressing the corresponding function button (before pressing the Start/Pause button).

Certain settings cannot be selected in some programs. These settings will not light up, and an acoustic signal sounds when the corresponding button is pressed (see "FUNCTION SELECTION TABLE").

Additional settings and most functions can only be set in standby mode, i.e., before a program starts. After starting the program, most functions cannot be adjusted anymore.

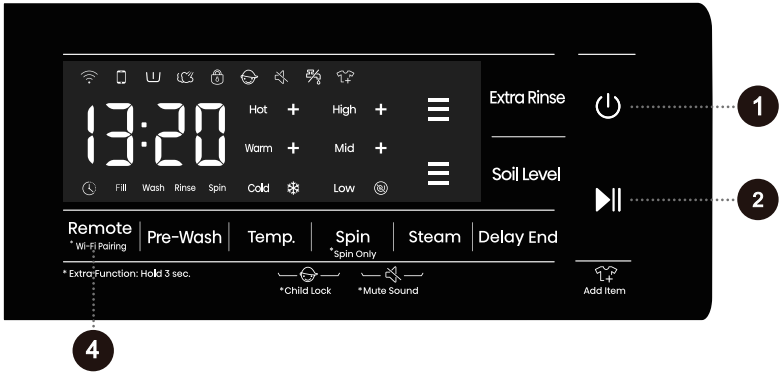

1 Power

Used to turn the device's power on or off.
If you need to shut down the program during operation, press and hold the "Power" button to shut down.

2 Start/Pause

Used to start/pause a program.
The device cannot be started if the door is not closed or the door lock is not locked.

4 Remote

This function can activate the remote control module of the appliance.
Short press this button, the "" icon lights up, and the remote control module of the appliance is activated.
The same operation can be used to deactivate the remote control module. Before activating the Remote Control function, check and make sure that the Wi-Fi function is turned on and connected normally.

When the Wi-Fi function is turned on and connected normally, and the "" icon on the screen is not lit, you can view the status or set the program parameters and function items (depending on the different permissions of the model) through your mobile phone, but you cannot start the program remotely.
When the Wi-Fi function is turned on and connected normally, and the "" icon on the screen is lit, you can set the program parameters and function items through your mobile phone, and you can start the program remotely.

Once the Remote Control is activated, if the door of the appliance is opened at any time before it starts, the remote activation function will be canceled. You need to enable Remote Control again to remotely start the program.

After turning on Remote Control mode, if there is no operation on the entire machine and the App for a period of time, it will enter Energy Saving mode, and it will automatically shut down if there is no operation within 7 days.

After the Remote Control is started, children should be closely monitored to prevent them from crawling into the drum and causing danger.


*Wi-Fi Pairing

Wi-Fi intelligent control function is supported on this device. Long press this button, the "" icon flashes, and the Wi-Fi function is turned on. The same operation can be used to turn off the Wi-Fi function.

Network configuration steps:

1. Press the Power button to turn on the appliance.
2. Long press the "***Wi-Fi Pairing**" button until the "" icon flashes, and the screen displays "bon".
3. Open the APP, and follow the instructions to connect the appliance to the network.
4. If not successful, you can start over from step one.

After the appliance is successfully connected to the network and paired, the Wi-Fi icon stays solid. The remote control module of the appliance is activated, and the appliance can be remotely controlled through the mobile APP.

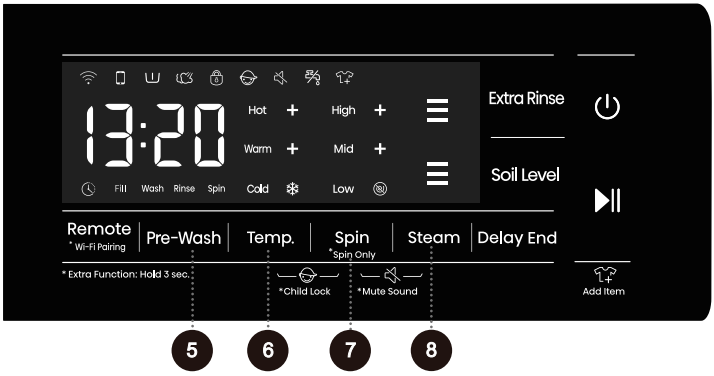

5 Pre-Wash

This function can add a prewash process before the main wash cycle.

Press this button to select/cancel the function. When this function is selected, the prewash function icon "" lights up.

When you select the prewash function, please add detergent to the prewash compartment of the detergent drawer.

6 Temp.

This function changes the temperature of the selected program.

Each program has a preset temperature. Before starting the program, press this button to cycle through the set temperature gears. The available temperature gears are , Cold, Warm, Warm+, Hot, and Hot+. Different temperature gears can be set for each program.

7 Spin

This function allows you to adjust the spin speed of the program.

The current speed setting of the program is displayed for the first time. Press this button to cycle through the set speed gears. The available speed gears are , Low, Mid, Mid+, High, and High+. Different speed gears can be set for each program.

Select "", the device will only drain water without spinning.


*Spin Only

Press and hold this button to enter the separate spin program. This program is used for separate spinning of laundry.

8 Steam

This function generates steam to reduce or eliminate wrinkles and make clothing more comfortable.

Press this button to turn this function on/off.

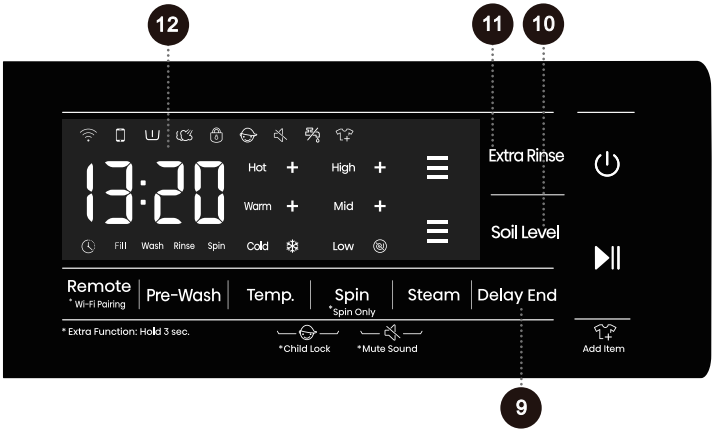

9 Delay End

This function allows you to schedule laundry at your convenience.
After selecting the program and function, make a reservation. Press this button to start the reservation, and press it again to make a selection in the cycle of the set time gears. Each time you press it, the time changes by 1 hour. The longest time you can select is 24 hours.
The reservation time is the end time of the program, including the entire program running time, so the reservation time must be greater than the program running time.
When the reservation process is in progress, the icon "" on the display will light up or flash. When the reservation process finishes, the icon will go off.
If the reservation function has been selected before the program starts, it can be canceled by selecting another program or function button.
After the program is started, if you need to cancel the reservation function, you need to shut down and restart.

10 Soil Level

This function allows you to set different levels of soiling for the laundry.
The current Soil Level setting will be displayed for the first time. Press this button to cycle through the set gears. The available Soil Level gears are , , and . Different Soil Level gears can be set for each program.

11 Extra Rinse


This function can add extra rinse cycles to a program.
The current Extra Rinse setting will be displayed for the first time. Press this button to cycle through the set gears. The available Extra Rinse gears are , , and . Different Extra Rinse gears can be set for each program.

12 Display

Used to display the remaining time of the program, reservation time, fault code, and other related information.

Icon description

	Door lock indicator icon. When the door lock is locked, this icon lights up. Do not force the door open at this time to avoid causing injury.
	Abnormal water inflow icon. When this icon lights up, it indicates the faucet is not open or the water pressure is too low, and the screen displays the "F01" alarm.
	Add Clothes icon. When this icon lights up, it indicates that you can open the door to add clothes.

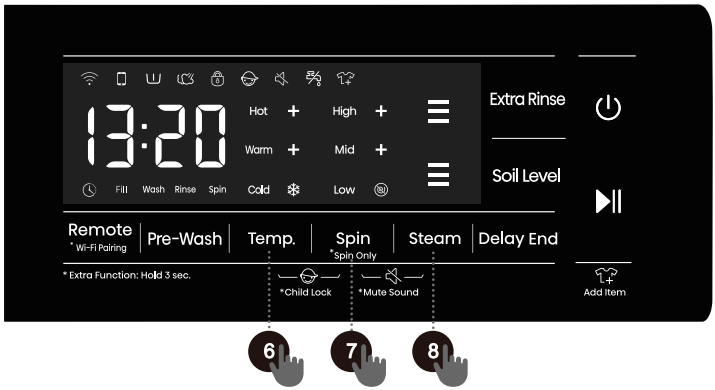

6 + 7 *Child Lock

This appliance features a Child Lock function to prevent accidental operation by children and external interference with the program.
After the program starts, press and hold the "Temp. + Spin" buttons simultaneously. The child lock icon "" will light up, and the child lock function will be turned on. The same operation can be used to remove the child lock.
After the child lock function is set, all buttons except the power button/power knob are locked.
After the program ends, the child lock function is automatically cancelled.

7 + 8 *Mute Sound

This function shields other sounds except the alarm sound and reduces noise.
When the device is in standby, pause, or running state, press and hold the "Spin + Steam" buttons simultaneously. The mute icon "" will light up, and the mute function is turned on. The same operation can be used to turn off the mute function, and all sounds will be turned back on.
When the program ends or the appliance is shut down and restarted, the Mute Sound function setting remains unchanged.

FUNCTION SELECTION TABLE

Program	Pre-Wash	Temp.	Spin	*Spin Only	Steam	Delay End	Soil Level	Extra Rinse	*Child Lock	*Mute Sound
Normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heavy Duty	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick Wash	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sanitize	•	-	•	•	○	•	•	•	•	•
Whites	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportswear	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Perm Press	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bulky/large	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicates	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Hand Wash/ Wool	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
Jeans	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Rinse+Spin	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•
Self Clean	-	-	-	•	-	•	-	-	•	•
Towels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Power wash	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Baby Care	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•
Spin Only	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•
Cold wash	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•

• The function is optional.
- The Function is not optional.
○ Function default and cannot be canceled

SMART NETWORKING

Enter the "Settings" interface of your smartphone or tablet PC, enable Bluetooth and wireless connections, and connect to a wireless network.

Note:

This appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi.
When the Wi-Fi function is activated, the energy consumption of the appliance will increase. However, the Wi-Fi power is less than 2W, so it has no impact on the energy efficiency rating of the appliance.

Download

In the app store on your smartphone or tablet PC (Google Play store or Apple App store), you can find the ConnectLife application, download and install it.

Note:

To improve performance and experience, the application may be updated without notice.

Log in

You need to log in to ConnectLife with your account first. If you don't have a ConnectLife account, you need to create a new account. Please refer to the application usage instructions for details.

Note:

If you already have a Google account, you can use your Google account to log in directly.

Device Binding

1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet PC.
2. Bind your appliance on ConnectLife as follows:
   A. Click "+" on the "Home" interface, and select "Add device" or "Scan".
   B. Select "Washing Machine" or click "Scan QR/BAR code" or "Manual entry" below.
   C. Scan the "QR/BAR code" on the appliance or manually enter the "AUID/SN" of the appliance. If you can't find it, click "(?)" to view instructions.
   D. Click "SET UP APPLICATION".
   E. Read the instructions and operate the appliance until it reaches "Networking" or "Binding" state, then click "NEXT".
   F. At this time, APP begins searching for devices. You can select the device you want to connect to the network from the search list; if no device is found, please check whether your Bluetooth is turned on. Please keep Bluetooth turned on at all times, and click "NEXT".
   G. Select your home Wi-Fi, enter the password, and then click "CONNECT". The device starts networking and binding.
   H. After the binding is successful, you can set the device name and room.
   I. Now you can remotely control the device through the APP.

Note:


How to reset Wi-Fi and unbind all devices?
1. Turn on the device power and make sure the "Wi-Fi" icon lights up or blinks.
2. Press and hold the "Steam + Delay End" buttons simultaneously until the screen displays "C-b".
3. Power off and restart the device to perform the new binding.
4. After unbinding, you must restart the device; otherwise, the next binding will fail. Unbinding will delete the user information previously stored in the device.
5. How to exit the network pairing mode?

If you want to cancel the network connection when "bon" is displayed on the screen, no operation is required, and it will automatically exit after the timeout.

Some models do not support unbinding on the device; unbinding can be done through the APP.

START THE PROGRAM

Select the program and additional functions, and make sure that the detergent has been added to the detergent drawer. Press the **Start**/Pause button to start the program.

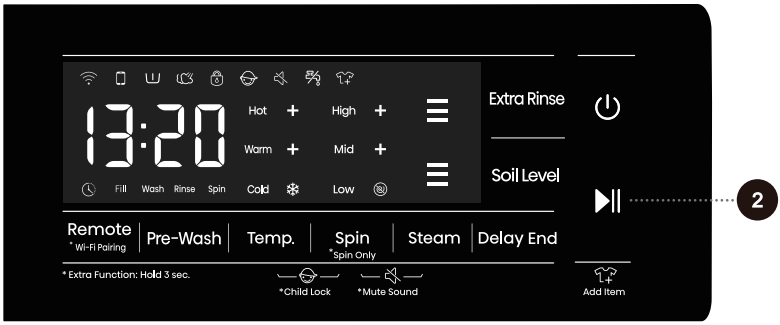

After pressing the **Start**/Pause button, other settings cannot be changed except turning Child Lock on/off, turning Mute Sound on/off (if available), and adjusting Water Level (if available).

When the program starts, if the display shows "**---**", indicating that the clothes are being weighed.

Some programs automatically detect the weight of clothes before washing, and the program duration will be automatically adjusted.

END OF THE PROGRAM

When the program finishes, the device emits an acoustic signal and "End" appears in the display. Press the Power button to turn off the appliance.
In standby mode, at the end of the program, if no operation is performed for a period of time, the device will automatically shut down.

After the program, please turn off the power of the device, turn off the tap, unplug the power cord from the socket, open the door and remove the laundry from the drum.

PROGRAM INTERRUPTIONS AND CHANGES

Interrupt procedure

To interrupt or cancel a program while it is running, you need to turn off the power of the device.

Change program

If you want to change the program while it is running, you need to turn off the power of the device first;

After powering on, reselect the program and additional functions, and press the **Start**/Pause button to start.

Pause the program

You can press the Start/**Pause** button to pause the program at any time during the program operation. When the remaining program time on the display flashes, the program is paused. If the following conditions are met, the door lock is unlocked and the machine door can be opened.

1. The temperature in the drum must be suitable;

2. The water level in the drum must be below a specific value.

To resume the program, please close the door first, and then press the "**Start**/Pause" button. The wash program is paused and started again, and the program continues from where it was interrupted. The spin program is paused and restarted, and the program starts from the beginning of the spin cycle.

Add Clothes

If you need to add clothes during the program, after confirming that the water level and temperature in the machine are safe, press the Start/**Pause** button to pause the program. The remaining program time on the display will flash, and the door lock icon will go out (the "Add Clothes" icon "" will light up for some models), and then you can open the door to add clothes. If the door lock icon does not go out, the door opening conditions are not met and you cannot add clothes.

Fault

If the device fails, the program will be interrupted.
If this happens (see "FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING"), the device will sound an alarm and the fault code (FXX) will appear on the display.

Power failure

In the event of a power failure (blackout), the washing program will be interrupted, and when the power supply is restored:


- If the user has not opened the door lock, the program will continue running from the stage where it was interrupted.
- If the user has manually opened the door lock, press the "**Start**/Pause" button, the program will continue running from the stage where it was interrupted.

⚠ If there is still water in the appliance after a power outage, do not open the door before manually draining the water using the drain pump filter.

Emergency Door Opening

If the door cannot be opened due to special reasons such as power failure, please use the door lock lever at the door cover of the pump to open the door urgently.

⚠ Note:
1. Do not use this function during normal operation of the device.
2. Before operation, make sure that the inner drum has stopped rotating, the water temperature is not hot, and the water level is below the feeding port to avoid danger. If the water level is too high, drain the water through the drain hose (if any) or by slowly unscrewing the drain pump filter.
3. Operation method: Open the door cover of the drain pump, use the tool to pull down the door lock lever, and then open the door (as shown in the figure). After opening the door, please restore the door lock lever in time.

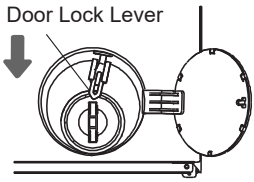


MAINTENANCE AND CLEANING

⚠ Regular maintenance can extend the device's service life. Before maintenance, please be sure to cut off the power supply and turn off the faucet.

⚠ Children are not allowed to clean or perform any maintenance work on this device without supervision.

CLEAN THE DETERGENT DRAWER

Clean the detergent drawer regularly.

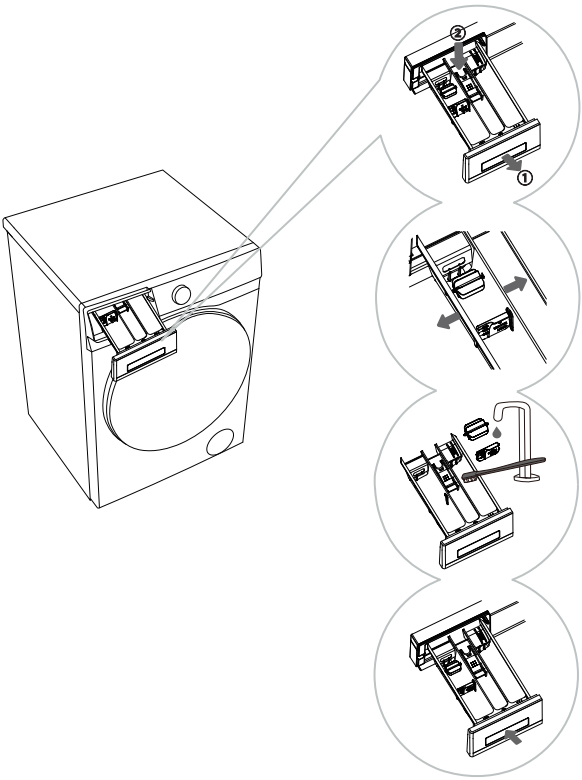

1 Pull out the detergent drawer. Press the small tab in the detergent drawer to pull out the detergent drawer. (See the position indicated by the arrow in the left figure.)

2 Gently bend the main wash compartment of the detergent drawer by hand to slightly deform it, and remove the baffle and roller.


3 Use a brush to clean the baffle, roller, and detergent drawer separately.

4 Clean any remaining detergent from the bottom of the detergent drawer and wipe it dry. After wiping the baffle and roller dry, reinstall them in their original positions and reinstall the detergent drawer into place.

When installing the roller, please ensure that the positioning posts at both ends of the roller match the positioning holes of the detergent drawer.

Do not place the detergent drawer in the dishwasher for cleaning.

CLEAN THE WATER INLET HOSE, DETERGENT DRAWER OUTER COMPARTMENT, AND RUBBER DOOR GASKET

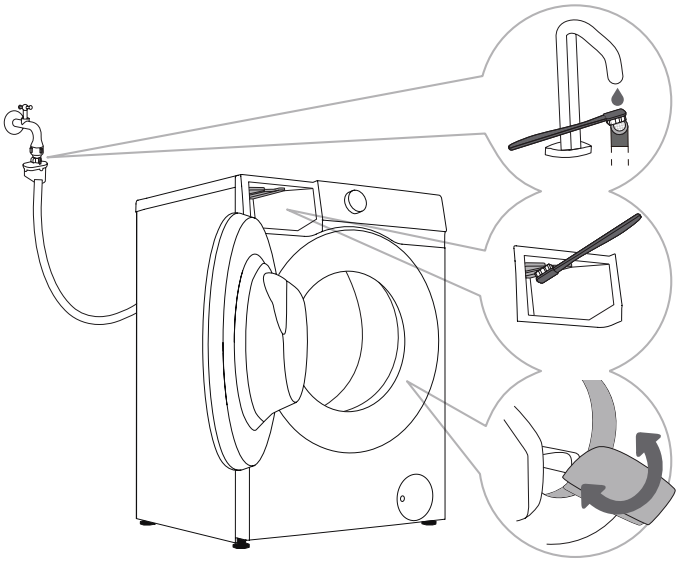

1 Clean the water inlet hose filter regularly.

2 Please use a brush to clean the outer compartment of the detergent drawer, especially the nozzle on the upper side of the outer compartment in the detergent drawer.

3 After each wash, wipe the rubber door gasket to extend its life. After washing, keep the appliance door slightly open to release moisture before closing it, to prevent the door seal from getting moldy.

Remove mineral buildup


In areas with hard water, mineral scale can form on internal components of the appliance. Periodically clean the mineral buildup on the internal components to extend the lifespan of the appliance. Use of a water softener is recommended in areas with hard water.

- Use a descaler to remove visible mineral buildup on the appliance drum.
- After descaling, always run the "Self Clean" cycle before washing clothing.
- Mineral scale and other spots may be removed from the stainless steel drum using a soft cloth soaked in stainless steel cleaner.
- Do not use steel wool or abrasive cleaners.

CLEAN THE PUMP FILTER

When cleaning the pump filter, water may spill out. Therefore, it is recommended to place an absorbent cloth on the floor.

Before draining the water, make sure the water has cooled down.

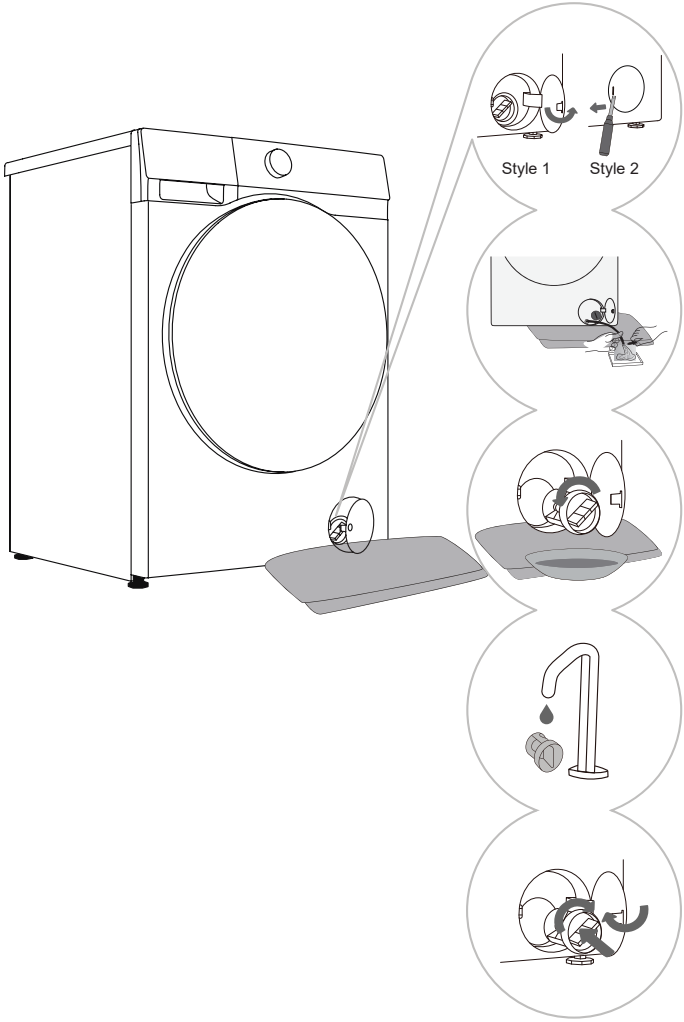

1 Open the drain pump filter cover.Style 1: Press the door cover, the filter cover pops up. Style 2: Use the right tools (flat head screwdriver or similar tool) to open the pump filter cover. (The style depends on different models.)

2 Place a towel under the filter door. If the device has a discharge pipe, place the discharge pipe end into a container, rotate the discharge pipe plug, remove it after it loosens, wait until the water drains out naturally, and reinstall the discharge pipe plug. If the device does not have a discharge pipe, place a container under the pump filter. (The style depends on different models.)

3 Slowly turn the pump filter counterclockwise. Pull out the pump filter to allow water to drain slowly.

4 Clean the pump filter with tap water.

5 Reinstall the pump filter as shown in the illustration, and tighten it clockwise. To ensure a good seal, the filter sealing ring surface should be kept clean.


It is recommended to clean the pump filter at least once every 2 months, especially after washing quilts, bath towels, or old clothing.

If the spin program cannot start or there is debris (buttons, coins, hairpins, etc.) in the drain pump, clean the pump filter.

Do not open the pump filter while the device is in operation. Do not operate the device before the pump filter is installed in place to avoid water leakage or malfunction.

CLEAN THE INLET FILTER

Check and clean the inlet filter regularly.
If the water inlet speed is slow, please clean the filter at the water inlet in time. The specific steps are as follows:

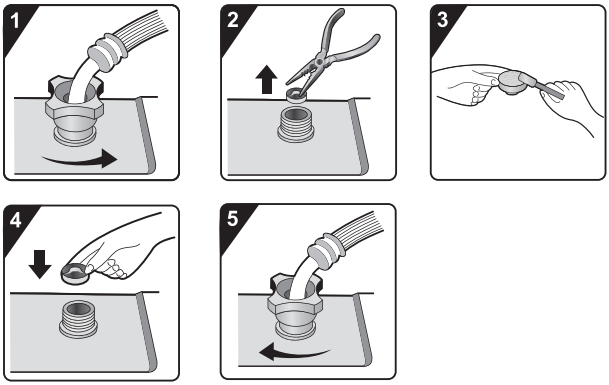

1 Turn off the water tap and loosen the water inlet hose.

2 Remove the inlet filter.

3 Clean the inlet filter.

4 Install the inlet filter.

5 Connect the water inlet hose. Turn on the water tap and make sure there are no leaks at the connections.

The inlet filter collects impurities and sediment in the water supply of the equipment. It is recommended to clean the inlet filter at least once every six months.
If the water is hard or there are limescale deposits, the filter should be cleaned more frequently.

⚠ WARNING

The inlet screens protect the delicate parts of the inlet valve from being damaged by particles that could enter the valves with the water supply. Operating the appliance with these filters removed could cause a valve to open continuously, resulting in flooding and/or property damage.

⚠ CAUTION

Do not use the appliance without the inlet filters. Doing so will cause leaks and malfunction.
If you use the appliance in an area with hard water, the inlet filter may clog due to lime buildup and require more frequent cleaning.

CLEANING THE OUTSIDE OF YOUR WASHER

⚠ **Before cleaning the outside of your washer, please be sure to disconnect the machine from the power supply.**

Clean the outside of the washer and panel with a soft damp cloth. Then wipe them dry with a soft dry cloth.

⚠ Do not use solvents, abrasive cleaners, or cleaning agents that may damage the device (please follow the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturer).

Wipe the drum door with a damp cloth, and then wipe dry with a soft dry cloth.

If cleaning with a wet towel, make sure to ring out the water from the towel before wiping down the washer.

CARE IN COLD CLIMATES

If the appliance will not be used for an extended period and is in an area that could be exposed to freezing temperatures, follow these steps to protect the appliance from damage.


NOTE

Make sure the drum is empty before following these steps.

(1) Turn off the appliance, and unplug the power cord.

(2) Turn off the water faucets.

(3) Disconnect the water inlet hoses. Drain any water from the hoses.

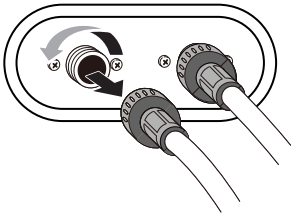

(4) Plug the power cord into a properly grounded electrical outlet.

(5) Add 1 gallon of nontoxic recreational vehicle (RV) antifreeze to the empty drum and close the door.

Never use automotive antifreeze.

(6) Turn on the appliance and press the Spin button.

(7) Press the Start/Pause button to start the drain pump for 1 minute.

This will expel some of the antifreeze, leaving enough to protect the appliance from damage.

(8) Turn off the appliance and unplug the power cord.

(9) Dry the drum interior with a soft cloth, and close the door.

(10) Store the appliance in an upright position.

(11) Remove the inserts from the dispenser(if available). Drain any water in the compartments and let them dry.

(12) To remove the antifreeze from the appliance after storage, run the “Rinse+Spin” cycle using detergent.

Do not add laundry to this cycle.

When the Water Inlet Hoses Are Frozen

(1) Turn off the appliance, and unplug the power cord.

(2) Turn off the faucets connected to the water inlet hoses.

(3) Pour hot water on the frozen faucets to thaw the water inlet hoses and remove the water inlet hoses.

(4) Immerse the water inlet hoses in hot water to thaw them.

(5) Reconnect the water inlet hoses to the water inlets of the appliance and to the faucets.

See **Connecting the Water Inlet Hoses** for details.

(6) Turn on the faucets.

(7) Press the Power button to turn on the appliance.

(8) Press the Spin button to operate spin only cycle for draining and spinning.

(9) Press the Start/Pause button.

When the Drain Hose Is Frozen

(1) Pour hot water in the appliance drum and close the door.

(2) Wait for 1 - 2 hours.

(3) Press the Power button.

(4) Press the Spin button to operate spin only cycle for draining and spinning.

(5) Press the Start/Pause button to make sure the water drains.

TROUBLESHOOTING

The device is equipped with various automatic safety functions, ensuring that faults can be detected promptly and effective safety countermeasures can be initiated.

These faults are usually minor and can be eliminated in a very short time.

When the device cannot operate normally, the display will show abnormal information. Please refer to the warning content and take appropriate actions.

If the fault persists after you have handled it yourself according to the recommended processing method, please contact after-sales service.

If the user performs maintenance by themselves or hires non-manufacturer after-sales personnel, all consequences will be assumed by the user.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The device cannot start normally.	◇ Check whether the device power supply is plugged into the power socket, and whether the power socket is working properly (you can test the power socket with other electrical devices). ◇ Check if the machine door is closed properly. ◇ Check if the "**Start**/Pause" button is pressed. **The device stops operating under normal working conditions.** ◇ Check if the machine door is closed properly. If not, close the door, and press the "**Start**/Pause" button. ◇ Check if there is too much foam. You can stop the program and enter the defoaming process. After defoaming is completed, the equipment will automatically resume operation. ◇ Check whether safety protection is enabled on the device.
The time at which the program starts displaying may be extended or shortened by a certain duration.	This is an adaptive adjustment made by the device in response to factors affecting the washing time. ◇ Excessive foam. ◇ Bulky clothing causes imbalance. ◇ The low inlet water temperature causes the heating time to be prolonged. Due to the above reasons, the remaining time displayed by the program will be recalculated and updated in a timely manner (when the device is making imbalance adjustments, the displayed time remains unchanged). In addition, during the water intake phase, the device detects the load and adjusts the program time accordingly (fuzzy control).
After washing, there is residual detergent or other additives in the detergent drawer.	◇ Check whether the detergent drawer is installed correctly and kept clean. ◇ Check whether the water pressure is normal and whether the filter of the water inlet hose is blocked (refer to "MAINTENANCE AND CLEANING").
The equipment has an odor.	◇ The odor may be caused by the rubber material inside the device. This is the smell of the rubber itself and will automatically disappear after a few uses.

Faults or problems caused by external factors (such as lightning strikes, power grid failures, natural disasters, etc.) are not covered by the warranty.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
Abnormal sound/noise occurs during the washing process.	◇ A foreign object, such as a key, coin, or pin, may have fallen into the drum. Shut down the equipment and check whether there is any foreign matter in the drum. If there is still abnormal noise after restarting, please contact after-sales service. ◇ The laundry may be unevenly distributed in the drum. Pause the program and redistribute the laundry after unlocking the door.
The equipment vibrates intensely during spinning.	◇ Check whether the device is placed level, with the four feet stably supported on a flat surface. ◇ Check that the transport screws have been removed. Before using the equipment, the transport screws must be removed. ◇ Check that all bottom support foam has been removed.
The spin cycle has poor effect.	The device has a balance detection and correction system. If clothes are very heavy (such as bathrobes), the system detects imbalance and, after trying to spin dry multiple times, will automatically reduce the spin speed or even stop spinning to protect the device. ◇ If clothes are still very wet after the spin cycle, take them out, shake them out, and select the spin cycle again. ◇ Excessive foam will affect the spin effect. Please use an appropriate amount of low-foaming detergent. ◇ Check whether the speed selection is set to "0" or "No Spin".
Water leakage problem occurs.	◇ The water inlet hose is leaking. Check whether the tap and the water inlet hose connector are leaking. If there is leakage, wrap sealing tape around the end of the tap or replace it with a suitable tap. It is recommended to check whether the water inlet hose connector and the water inlet valve port are tightened. After tightening, the leakage will be eliminated. ◇ The drain hose is leaking. For top-drain models, the drain hose fixing clip should not be removed; otherwise, the drainage will not stop. ◇ The detergent drawer is leaking. The detergent drawer is not closed tightly. Please push the handle of the detergent drawer tightly to close it. ◇ The door gasket is leaking. Check the door gasket for any foreign matter and clean it.
Excessive wrinkling.	◇ Clothes were not taken out of the machine in time. After the washing program is completed, please take out the clothes from the machine in time. ◇ The device is overloaded. The drum should not be tightly packed with clothing, and the door should close easily. ◇ The spin speed may be too high. Set the appropriate speed for the clothing type.

Fault phenomenon	Recommended handling methods
The appliance make loud banging noises while it is filling with water	◇ This is actually a problem with the plumbing in your home. When the water valve in the appliance shuts off, it can cause pipes in your home to move, resulting in a loud banging noise. This effect, called water hammer, can be reduced by installing an item called a water hammer arrestor. Add-on arrestors can be purchased through your local hardware or home improvement store.
Why is there so little water in my appliance? How can it clean the clothes?	◇ HE (High-Efficiency) washers are designed to properly wash your laundry while using a minimum amount of water and energy. Because the water volume is low, the small amount of detergent used is more concentrated in the water, resulting in excellent cleaning performance.

FAULT CODES AND TROUBLESHOOTING

When the device does not operate normally and the display shows the following code, it may not be a fault. Please refer to the content in the fault code and take the corresponding measures.

Some fault codes are only applicable to certain models. The actual alarm display is subject to the actual model.

Problem/ Fault	Description	Solution
F01	**Water inlet fault**	Check the following items: 1. Is the water tap open? Is the water pressure too low? 2. Is the water inlet hose pinched? 3. Is the water inlet hose filter clogged? 4. Is the water inlet hose frozen? After excluding these problems, press the "Start/Pause" button to continue running.
F03	**Water outlet fault**	Check the following items: 1. Is the drain hose pinched? Is there water flowing in the hose? 2. Is the drain hose filter clogged? 3. Is the drain hose frozen? After excluding these problems, press the "Start/Pause" button to continue running.
F24	**Overflow**	Pause the program first, then restart the program. If the device continues to overflow, please turn off the tap and contact a service technician.
F13	**Door locking fault**	The machine door is closed but cannot be locked. Turn off the machine first, then turn it on, and finally restart the wash program. If the fault still exists, please contact a service technician.
F14	**Door unlocking fault**	The machine door is closed but cannot be unlocked. Turn off the machine first, then turn it on. If the fault still exists, please contact a service technician.
Other	**Electronic module fault**	Turn off the machine, then turn it on. Restart the wash program. If the fault still exists, please contact a service technician.
Unb	**Unbalance alarm**	To clear the unbalance alarm, follow these steps: 1. Entangled laundry If the laundry is tangled together, first turn off the machine, open the door, and loosen clothes. Then, place them back into the drum, close the door, and select the separate "Spin" program to try again. 2. Insufficient laundry weight Turn off the machine, open the door, and add more clothes (or add one or two towels). Close the door, and select the separate "Spin" program to try again.

SERVICING YOUR APPLIANCE

Before Calling Maintenance Personnel

When you contact the service center, please first state your device model.

Information such as model number, code/ID, model type, and serial number are displayed on the nameplate of the device.

In case of defects, only use spare parts approved by the authorized manufacturer.

Repairs or any warranty claims resulting from incorrect connection or use of the device are not covered by the warranty. In this case, the maintenance costs shall be borne by the user.

USAGE RECOMMENDATIONS

When washing colored clothes for the first time, separate them by color.

When washing heavily soiled garments, it is suggested that you reduce the load size to allow the tough stain removal.

Before starting the wash, apply a special stain remover to stubborn stains. Refer to "RECOMMENDATIONS FOR SPECIFIC STAIN REMOVAL".

High efficiency products are designed to use less water and lower water temperatures. It is recommended that the 'Self Clean' cycle is run every 30 days to help clean the washer interior and reduce the creation of odor inside the washer.

Avoid washing very small loads to prevent energy waste and poor cleaning results.

Shake out clothes that are folded or tangled together before putting them into the drum.

Use detergents specifically designed for machine washing.

If the water hardness exceeds 14°dH, use a water softener. Damage to the heater caused by improper use of water softeners is not covered by the warranty. Consult your local water supplier for water hardness information.

If using descaling agents, bleaches, or colorants, ensure they are suitable for this washing machine.

Do not use solvents or similar chemicals (such as paint thinner, turpentine, gasoline, etc.).

Do not put hardened powder detergent into the detergent dispenser, as this may clog the internal hoses of the appliance.

Powder or liquid detergents should be added according to the manufacturer’s instructions, the wash temperature, and the selected washing program.

When using thick liquid fabric care products, it is recommended to dilute them with water to prevent clogging the detergent drawer drainage outlet.

Liquid detergents are suitable for washing programs without a prewash cycle.

Be careful not to confuse detergent and softener.

⚠ WARNING

When the device reaches the end of its life and needs to be scrapped, please remove all power cords, machine doors, and destroy door locks and switches to prevent the doors from locking. This is to avoid the risk of children or small animals becoming trapped inside.

Ensure this product is handled correctly and avoid inappropriate waste disposal measures for this product, as this helps prevent potential negative impacts on the environment and human health. For more information on product recycling, please contact your local municipal department, your household waste disposal service center, or the store where you purchased the product.

Recommendations for specific stain removal

Before using specialty stain removers, try natural, environmentally friendly methods to remove lighter, stubborn stains. It is easier to remove stains if you treat them promptly.
Please wash with cold water (warm water) according to the following stain removal methods. Do not use hot water.

Stain type	Stain removal method
Mud	If the stain is dried mud, first scrape it off the garment, then put it into the machine for washing. For stubborn stains, soak the garment first in an enzyme-based stain remover before washing. For less stubborn stains, pre-treat the garment with liquid or powder detergent manually before washing.
Antiperspirant	Before placing the garment in the machine for washing, apply liquid detergent directly to the stains. For stubborn stains, use a stain remover for treatment or wash with an oxygen bleach.
Tea	Soak or wash the garment in cold water. Add the stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or wash the garment in warm soapy water, then apply lemon juice and rinse.
Ink	Before starting the wash, apply a stain remover to stains. You may also use the denatured alcohol: turn the garment inside out and place a tissue paper under the stain, apply alcohol from the back side of the garment, then wash the garment thoroughly after treatment.
Marker pen writing	Dilute some starch with water, then apply it to the stain. After it dries, brush it off with a brush; then, put the garment into the machine for washing.
Baby stains (urine, mud, or food)	Soak the stained area in warm water for at least half an hour before putting the garment into the machine for washing. To make it easier to remove stains, an enzyme-based detergent can be added.
Grass	Before putting the garment into the washing machine, soak them in an enzyme-based detergent first. You can also soak it in diluted lemon juice or white vinegar (for about 1 hour) to remove grass stains.
Egg	Soak the garment in an enzyme-based detergent. Soak it in cold water for at least 30 minutes. If the stain is stubborn, you can soak it for several hours. Then, put the garment into the machine for washing.

MISCELLANEOUS

Stain type	Stain removal method
Coffee	Soak the garment in salt water. For older stains, you can soak it with a mixture of castor oil, ammonia, and alcohol.
Shoe polish	Apply edible oil to the stain, then wash the garment.
Blood	For fresh blood stains, first rinse the garment with cold water, then put it into the machine for washing. For dried blood stains, soak the garment in an enzyme-based detergent. Then, put the garment into the machine for washing. If the stain remains, consider using a bleach product suitable for the fabric type.
Glue or chewing gum	Put the garment in a bag, then place it in the refrigerator until the stains harden. Scrape it off with a dull knife. Dilute the stain with a prewash stain remover and wash thoroughly. Finally, put the garment into the machine for washing.
Makeup	Use a stain remover to pre-wash, then put the garment into the machine for washing.
Butter	Before putting the garment in the washing machine, apply a stain remover to the stains. Then wash with hot water (temperature permitted by the garment).
Milk	Soak the garment in an enzyme-based detergent. Soak the garment for at least 30 minutes. If the stain is stubborn, you can soak it for several hours. Then, put the garment into the machine for washing.
Juice	Apply salt water to the stains. Leave it for a short while, then wash. Alternatively, before putting the garment in the washing machine, apply baking soda, white vinegar, or lemon juice to the stains. For old stains, apply castor oil to the stains, and rinse with cold water after 20 minutes. Finally, put the garment into the machine for washing.
Wine	Soak the garment in cold water for at least 30 minutes. Use the detergent at the same time. Then, put the garment into the machine for washing.
Wax	Put the garment in the refrigerator until the wax stains harden. Then scrape it off. Place a piece of paper towel over the stain, then iron on top until the paper towel absorbs the remaining wax.
Sweat	Before placing the garment in the machine for washing, apply liquid detergent directly to the stain.
Chewing gum	Put the garment in the refrigerator until the chewing gum harden, then scrape it off. Then, put the garment into the machine for washing.

Wireless LAN Module Specifications

Frequency range	2412-2462 MHz
Output power (maximum)	< 30 dBm

FCC Notice

The following notice covers the transmitter module contained in this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital appliance, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This appliance complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This appliance may not cause harmful interference.

(2) This appliance must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications in construction of this appliance which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Industry Canada Statement

This appliance contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This appliance may not cause interference.

(2) This appliance must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the appliance.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.


NOTE

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Model/Modelo: PWMF280HW

PREMIUM LEVELLA®

Front Loading Washing Machine
Lavadora de Carga Frontal

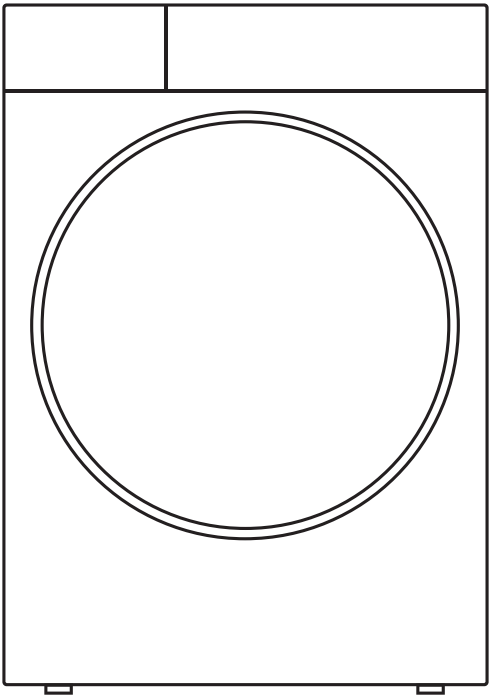

USER MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES

Use and care manual. Important safeguards. This product is for domestic use only.
Manual de uso y cuidado. Precauciones importantes. Este producto es para uso doméstico únicamente.

Muchas gracias por elegir nuestro producto.

- Este aparato debe ser instalado y utilizado correctamente. No lave a máquina prendas etiquetadas solo para lavado a mano o que no sean aptas para el lavado a máquina.
- Las imágenes de este manual son solo ilustrativas. La apariencia real, la impresión, etc., pueden diferir de las imágenes mostradas.
- Nuestra empresa se dedica a aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas. Para mejorar el rendimiento general del aparato, este producto puede recibir actualizaciones tecnológicas sin previo aviso. Agradecemos su comprensión.
- Este producto es solo para uso doméstico.

Los siguientes símbolos de este manual tienen los significados que se muestran a continuación:

 Información, sugerencias, consejos o recomendaciones

 ADVERTENCIA – PELIGRO GENERAL

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE QUEMADURAS

 ADVERTENCIA – PELIGRO DE INCENDIO



Por favor, lea el manual del usuario con atención.

CONTENIDO

4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**
17 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO**
18 Especificaciones	
19 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN	**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
19 Embalaje	
20 Instalación	
21 Seleccione el lugar de instalación	
23 Retire los pernos de transporte	
24 Conecte la manguera de entrada de agua	
26 Conecte la manguera de drenaje	
28 Nivelación del aparato	
29 Compruebe que el aparato está correctamente instalado	
30 Transporte después de la instalación	
31 ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ	**INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**
36 PROGRAMAS Y FUNCIONES	
37 Tabla de programas	
40 Ajustes y funciones adicionales	
44 Tabla de selección de funciones	
45 Conexión de red inteligente	
46 Inicio del programa	
46 Fin del programa	
47 INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DEL PROGRAMA	
49 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	**INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**
49 Limpie el cajetín de detergente	
50 Limpie la manguera de entrada de agua, el compartimiento exterior del cajetín de detergente y la junta de goma de la puerta	
50 Eliminación de la cal	
51 Limpie el filtro de la bomba	
52 Limpie el filtro de entrada	
52 Limpie el exterior de la lavadora	
53 Precauciones en climas fríos	
55 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
58 Códigos de fallo y solución de problemas	
59 SERVICIO DEL APARATO	
60 CONSEJOS DE USO	**VARIOS**
61 RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS	

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad antes de utilizar el aparato.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales graves, muerte o daños a la propiedad.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que pueden resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.

Estas señales de advertencia se proporcionan para prevenir lesiones a usted y a otros. Por favor, sígalas estrictamente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

Siga todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de manga larga y cristal de seguridad.

Nunca intente operar el aparato si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desmontado, o tiene piezas rotas o faltantes, incluso un cable o enchufe dañado.

Antes de su uso, el aparato debe instalarse correctamente según se indica en este manual.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para obtener información detallada sobre la puesta a tierra. Se suministran instrucciones de instalación con el aparato para referencia del instalador. Si traslada el aparato, asegúrese de que sea inspeccionado y reinstalado por personal técnico cualificado.

El movimiento o la instalación del aparato requiere al menos dos personas y debe ser realizado por personal técnico cualificado.

No instale el aparato en áreas con mucha humedad, grasa o polvo, ni en lugares expuestos a la luz solar directa o al agua (gotas de lluvia).

Evite instalar o almacenar el aparato a la intemperie o en áreas expuestas a las inclemencias del tiempo.

Este aparato no está destinado a uso marítimo ni a instalaciones móviles (p. ej., vehículos recreativos, remolques o aeronaves).

El aparato es pesado. Se requieren dos o más personas para mover e instalar el aparato.

Asegúrese de que se retiren todos los materiales de embalaje (espuma, espaciadores) de la parte inferior del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor como estufas, hornos o radiadores.

Mantenga la caja, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje fuera del alcance de los niños tras desembalar el aparato. Los niños podrían manipularlos. Las cajas cubiertas con alfombras, colchas o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance. Representan un riesgo de asfixia para los niños.

Utilice mangueras nuevas al conectar el aparato al suministro de agua. No reutilice mangueras antiguas.

Las instalaciones en garajes pueden estar sujetas a la normativa local de construcción. Consulte a las autoridades locales.

El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por parte de la compañía eléctrica.

Fije la manguera de drenaje de forma segura para evitar inundaciones.

No modifique ni desmonte este aparato bajo ningún concepto.

No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fugas de gas. Esto puede representar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Nunca use un transformador eléctrico con este aparato. Esto puede representar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Evite el uso de piezas de repuesto no autorizadas, incluidas

las piezas fabricadas en casa con una impresora 3D. Utilice únicamente piezas de repuesto certificadas por el fabricante.

Seguridad eléctrica

Conecte el aparato a un circuito dedicado y correctamente conectado a tierra con la tensión nominal adecuada para evitar sobrecargas. Verifique que la tensión, la frecuencia y el amperaje del hogar coincidan con las especificaciones del producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

Al instalar o mover el aparato, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar ni dañar el cable de alimentación.

Antes de realizar el mantenimiento del aparato, desconecte la alimentación desenchufándolo o apagando el interruptor automático.

Coloque el aparato cerca de una toma de corriente con toma de tierra para poder conectarlo fácilmente.

La instalación y la puesta a tierra eléctrica deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con la normativa local.

No utilice regletas ni cables alargadores, ya que sobrecargar una sola toma de corriente puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

Sustituya inmediatamente cualquier cable de alimentación desgastado o dañado. No intente repararlo. No utilice el cable de alimentación si está agrietado, desgastado o dañado en cualquier punto de su longitud o en los extremos.

No utilice el aparato si el enchufe, el cable o la toma de corriente de pared está dañado o suelto. Esto puede representar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

Instale el aparato en un lugar donde el enchufe de alimentación, los grifos de agua y las tuberías de desagüe permanezcan fácilmente accesibles.

Nunca retire ni anule la clavija de tierra del cable de alimentación. No modifique ni alargue el cable de alimentación. No utilice adaptadores ni cables alargadores. Enchufe el aparato en una toma de corriente con toma de tierra de 3 clavijas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendio, descarga eléctrica o la muerte.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un servicio autorizado o un técnico cualificado para evitar riesgos.

Evite dañar el cable de alimentación: no lo cuelgue sobre objetos metálicos, no coloque objetos pesados sobre él, no lo aprisione entre objetos ni lo aplaste detrás del aparato. Esto puede representar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Instrucciones de puesta a tierra

Este aparato debe estar conectado a tierra. Una puesta a tierra correcta minimiza los riesgos de descarga eléctrica durante fallos o averías del equipo al establecer un camino de baja resistencia para la disipación de la corriente eléctrica.

Este aparato dispone de un cable de alimentación con un conductor de puesta a tierra integrado y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra que cumpla con todas las normativas locales.

⚠ ADVERTENCIA

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a

un electricista certificado si no está seguro de que el aparato esté correctamente conectado a tierra.

No modifique el enchufe. Si no encaja en su toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma compatible.

Algunos componentes internos no están conectados a tierra deliberadamente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica durante el mantenimiento. Solo personal técnico: no toque las siguientes piezas mientras el aparato esté encendido: bomba, válvula, motor, placa de control.

Nunca conecte a tierra el aparato a tuberías de gas, tuberías de agua de plástico o cables telefónicos. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o el fallo del aparato.

Funcionamiento

Lea estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.

Utilice este aparato solo para el propósito previsto.

Si el aparato se ha inundado o sumergido, no lo toque. Contacte inmediatamente con el servicio de atención al cliente para su inspección antes de volver a usarlo.

Si el aparato emite ruidos inusuales, humo u olor a quemado, desenchúfelo inmediatamente y contacte con un centro de servicio autorizado.

Nunca introduzca la mano en el aparato mientras el tambor o el agitador estén en movimiento.

Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire de él en línea recta para sacarlo de la toma de corriente.

Riesgo de atrapamiento y asfixia: No permita que los niños jueguen sobre o dentro del aparato. Se requiere una estricta supervisión cuando se utilice el aparato cerca de niños.

En caso de fuga de gas (p. ej., gas propano o gas licuado del petróleo): ventile inmediatamente el área. No toque el enchufe de alimentación, el cable ni el aparato. No encienda los extractores de aire. Cualquier chispa podría provocar una explosión o un incendio.

Mantenga los productos de lavado fuera del alcance de los niños. Para evitar lesiones personales, siga estrictamente todas las advertencias de las etiquetas del producto.

El aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato.

No manipule ni anule los controles.

No coloque objetos inflamables, trapos aceitosos ni velas sobre el aparato.

Mantenga la zona debajo y alrededor del aparato libre de materiales combustibles (pelusa, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores o líquidos inflamables.

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este u otro aparato.

Nunca mezcle lejía con amoníaco o ácidos (como vinagre), ya que esto produce gases tóxicos. Siga siempre las instrucciones del fabricante en el embalaje de los productos de lavado. Un uso incorrecto puede producir gases venenosos, causando lesiones graves o la muerte.

No añada sustancias inflamables o explosivas (p. ej.,

gasolina, disolventes) al agua de lavado. Sus vapores representan un grave riesgo de incendio o explosión.

Nunca use productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos ni disolventes para limpiar el aparato. Dañarán el acabado. No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato. El incumplimiento de estas indicaciones puede causar lesiones personales, descarga eléctrica, incendio o daños al equipo.

No lave prendas previamente tratadas, a las que se les haya aplicado o manchadas con gasolina o disolventes de limpieza en seco. Estas emiten vapores que podrían inflamarse o explotar.

Asegúrese de que todos los objetos inflamables, como mecheros o cerillas, se retiren de los bolsillos antes del lavado.

No manipule el cable de alimentación ni los controles con las manos húmedas.

El hidrógeno puede acumularse en sistemas de agua caliente que no se hayan utilizado durante dos semanas o más. EL HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, abra todos los grifos de agua caliente y deje correr el agua varios minutos antes de usar la lavadora. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. No fume ni use una llama abierta mientras los grifos estén abiertos, ya que el gas que se escapa es inflamable.

No se siente, se ponga de pie ni se apoye sobre la puerta del aparato.

Inspeccione siempre el tambor en busca de objetos extraños antes de cada uso.

No deje agua, lejía u otros líquidos en el tambor durante

períodos prolongados. Esto puede causar corrosión, moho u olores.

No coloque ninguna parte del cuerpo (como manos o pies) ni objetos metálicos debajo del aparato.

No fuerce la puerta durante el funcionamiento. Hacerlo puede causar lesiones personales o daños al aparato. Tenga en cuenta que el agua que se escape puede estar lo suficientemente caliente como para provocar quemaduras o riesgo de resbalones. Esto puede causar lesiones.

No desenchufe el aparato mientras esté en funcionamiento. Volver a insertar el enchufe en la toma de corriente de pared puede generar chispas, con riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No coloque objetos sobre el aparato.

Tenga cuidado al abrir o cerrar la puerta para evitar pellizcarse los dedos.

No intente reparar ni realizar el mantenimiento de ninguna parte del aparato salvo que este manual lo indique específicamente y solo si dispone de las herramientas y conocimientos necesarios.

Si la manguera de entrada se desprende y provoca una inundación, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

Si el exterior se ensucia (detergente, suciedad, alimentos, etc.), desenchufe el aparato y límpielo con un paño suave y húmedo. El descuido de esta medida puede provocar decoloración, deformación o corrosión.

Evite golpear el cristal frontal; los impactos fuertes pueden romperlo. Tenga cuidado al usar la lavadora. Si el cristal se rompe, puede causar lesiones.

Tras un fallo en el suministro de agua, la reconexión de la manguera o un largo periodo sin uso, abra el grifo de forma gradual. Abra el grifo lentamente después de un largo periodo sin uso. El aire atrapado en las tuberías de agua puede causar picos de presión, dañando los componentes o provocando fugas.

Si se produce un error de desagüe durante un ciclo, inspeccione el aparato para detectar posibles obstrucciones. No utilice la lavadora si se ha acumulado agua por un problema de desagüe; hacerlo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga la junta de goma y el cristal de la puerta libres de residuos, como pelusa o pelo. Cualquier residuo atrapado en la junta de la puerta o una puerta mal cerrada provocará fugas de agua.

Antes de ponerlo en funcionamiento, abra el grifo y asegúrese de que todos los conectores de la manguera de entrada estén bien apretados y sin fugas. Las conexiones de manguera flojas pueden causar daños graves por agua.

Mantenga los dispositivos que emitan campos electromagnéticos alejados de la lavadora. Esto puede provocar lesiones por un mal funcionamiento.

El agua que drena durante un lavado a alta temperatura o durante un ciclo de secado, es caliente. No toque el agua. Esto puede causar quemaduras o lesiones.

No utilice la lavadora si se ha extraído el cajetín de detergente. Esto puede causar una descarga eléctrica o lesiones por una fuga de agua.

No utilice objetos afilados (imperdibles, cuchillos o uñas largas) para pulsar los botones. Esto puede dañar la interfaz y provocar un riesgo de descarga eléctrica.

No lave prendas muy sucias con aceites, cremas o lociones (común en centros de masajes). Estas sustancias pueden degradar la junta de goma, provocando fugas.

No deje objetos metálicos como imperdibles, horquillas o lejía en el tambor durante períodos prolongados. Esto puede provocar la corrosión o la oxidación del tambor. Si aparece óxido superficial, limpie el tambor con un detergente neutro y una esponja. Nunca utilice un cepillo metálico.

No utilice disolventes de limpieza en seco directamente en la lavadora, ni lave o centrifugue prendas contaminadas con ellos. Estas sustancias pueden provocar combustión espontánea o ignición debido al calor y a la oxidación química.

Use únicamente detergentes de alta eficiencia (HE). Busque el símbolo HE en el embalaje. El lavado con poca agua produce un exceso de espuma con un detergente no HE. El uso de un detergente no HE puede alargar la duración del ciclo y reducir la eficacia del aclarado. El uso frecuente de un detergente no HE puede causar fallos en los componentes y la acumulación de moho.

No lave gorros de ducha, artículos de caucho, productos de gomaespuma (espuma de látex), tejidos impermeables ni prendas o almohadas con relleno de almohadilla de gomaespuma en el tambor.

⚠ PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

A altas temperaturas de lavado, el cristal de la puerta se calienta. Sea cuidadoso y evite quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del vidrio de la puerta. No toque el cristal de la puerta durante el funcionamiento.

⚠ PROTECCIÓN CONTRA DESBORDAMIENTO (CUANDO EL APARATO ESTÁ ENCENDIDO)

Si el nivel de agua dentro del aparato supera el nivel normal,

se activará el sistema de protección contra desbordamiento. Se cerrará el suministro de agua y la máquina comenzará a bombear el agua hacia afuera. El programa se interrumpe y se informa el error.

Mantenimiento

No intente reparar ni realizar el mantenimiento de ninguna parte del aparato salvo que este manual lo indique específicamente y solo si dispone de las herramientas y conocimientos necesarios. Use únicamente piezas de repuesto autorizadas.

No intente desmontar ni reparar el aparato por su cuenta.

Mantenga el cajetín o la tapa cerrados en todo momento, salvo al añadir productos de lavado.

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento. Apagar el aparato no lo desconecta de la alimentación eléctrica.

Antes de desmantelar o desechar el aparato, retire la puerta para evitar riesgos de atrapamiento.

Limpie regularmente los terminales del enchufe de alimentación y los puntos de contacto con un paño seco para eliminar el polvo o la humedad. Desenchufe el aparato y límpielo con un paño seco. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar una descarga eléctrica o un incendio.

PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones leves, mal funcionamiento o daños a la propiedad, siga estas precauciones básicas:

Instalación

Instale el aparato sobre un suelo sólido y nivelado.

Funcionamiento

Si el aparato no se va a utilizar durante un período prolongado (p. ej., durante las vacaciones), cierre el suministro de agua y desenchufe el cable de alimentación. Verifique que todos los racores de la manguera de entrada estén bien apretados para evitar fugas.

Siga SIEMPRE las etiquetas de cuidado del tejido proporcionadas por el fabricante de la prenda.

Use suavizantes o productos antiestáticos únicamente según las indicaciones de sus fabricantes.

Evite el contacto con el agua de desagüe, ya que puede estar lo suficientemente caliente como para causar quemaduras.

No mezcle aditivos de lavado salvo que se indique específicamente en las etiquetas del producto.

Evite derramar o almacenar detergentes o lejías en el exterior del aparato. Estas sustancias pueden causar corrosión, decoloración o daños en la superficie.

Si la manguera de drenaje y la manguera de entrada de agua se congelan durante el invierno, asegúrese de que estén completamente descongeladas antes de su uso.


Lave los artículos impermeables o resistentes al agua únicamente con el ciclo para prendas impermeables, si está disponible. (Ejemplos: ropa de exterior, fundas de colchón, alfombrillas de plástico). El uso de otros ciclos para prendas impermeables puede causar una vibración extrema, provocando lesiones personales o daños a la lavadora, al suelo y a la propiedad circundante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Parte frontal

1 Panel de control
2 Mando
3 Cajetín de detergente
4 Puerta
5 Tapa del filtro de la bomba de desagüe

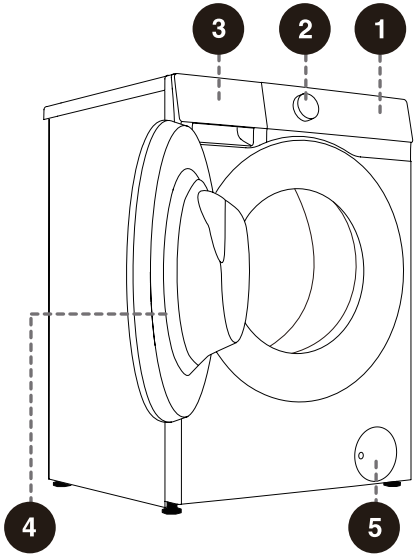

Parte trasera

1 Entrada de agua
2 Cable de alimentación
3 Manguera de drenaje
4 Patas ajustables
5 Pernos de transporte

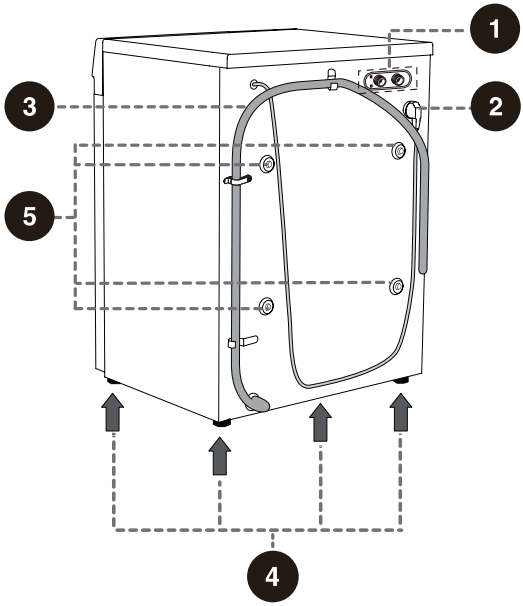


Las imágenes de este manual son solo de referencia. Debido a las mejoras del producto y a las variaciones del modelo, la apariencia, el color y los componentes funcionales del producto que reciba pueden diferir de las imágenes de este manual. Consulte el producto real para obtener más detalles.

ESPECIFICACIONES

Tensión asignada	120 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Corriente nominal	10 A
Presión del agua	15-145 psi (100-1000 kPa)
Peso neto	159 lb (72 kg)

Dimensiones (mm)

Index	Dimensiones
A	24" (600 mm)
B	33 1/2" (845 mm)
C	24" (610 mm)
D	25" (640 mm)
E	26 1/2" (670 mm)
F	45 1/2" (1150 mm)

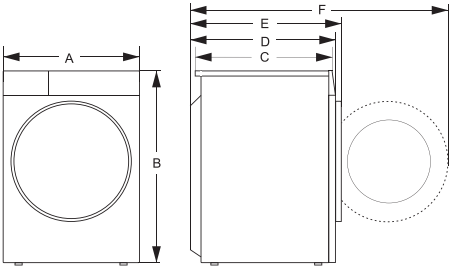


INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

EMBALAJE

Instale el aparato según las instrucciones del fabricante y las normativas locales aplicables.

Retire todos los materiales de embalaje y la espuma, incluida la base de espuma de la parte inferior. Al desembalar el aparato, no utilice objetos afilados que puedan causar daños. Mantenga el material de embalaje (bolsas plásticas, otras piezas plásticas, etc.) fuera del alcance de los niños.

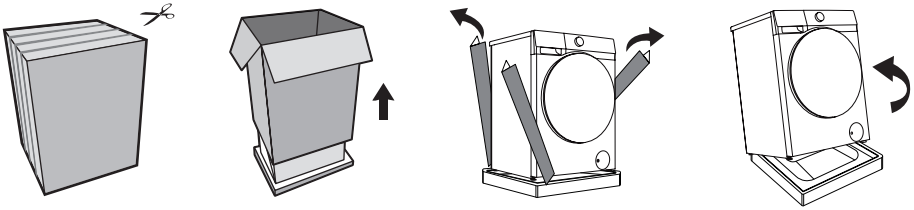

Una vez retirados la caja y el embalaje, levante el aparato de su base de poliestireno expandido.


Para volver a embalar el aparato para su traslado, siga las instrucciones de desembalaje en orden inverso.


El no retirar todos los materiales de embalaje provocará un ruido y una vibración excesivos.


Verifique si el aparato presenta algún daño. Si el aparato está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.


El aparato incluye uno o más de los siguientes accesorios.


Manual del usuario

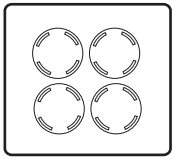
Tapones de los pernos de transporte

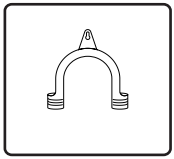
Soporte de la manguera de drenaje

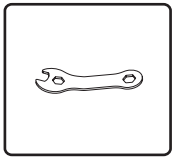
Llave

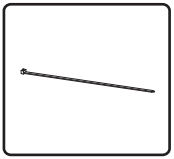
Correa de sujeción

Los distintos modelos tienen configuraciones diferentes, y los accesorios incluidos pueden variar según la configuración real del modelo.

Para su seguridad y para prolongar la vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hace responsable de los fallos de funcionamiento ni de los accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados.


Accesorios necesarios (no incluidos):


Mangueras de entrada de agua caliente y fría

INSTALACIÓN

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones detenidamente antes de la configuración inicial o tras trasladar el aparato.

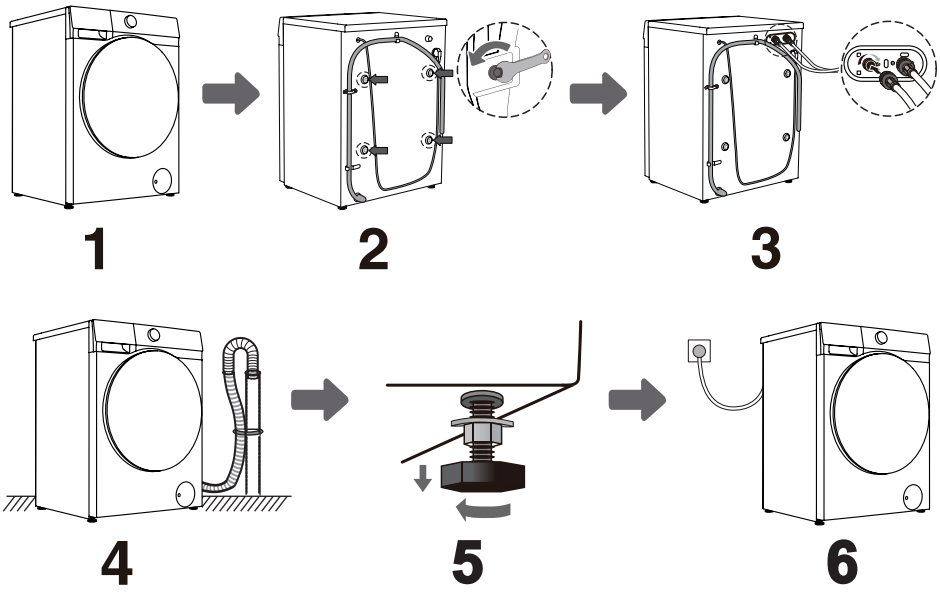

1 Seleccione el lugar de instalación.

2 Retire los pernos de transporte.

3 Conecte la manguera de entrada de agua.

4 Conecte la manguera de drenaje.

5 Nivele el aparato.

6 Compruebe que el aparato esté instalado correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de instalar y operar el aparato. Es importante leer todo el manual antes de instalar y utilizar el aparato.

SELECCIONE EL LUGAR DE INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Mover o instalar este aparato requiere al menos dos personas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales.

Almacene e instale el aparato en un lugar protegido de las temperaturas de congelación y de las condiciones climáticas exteriores. El incumplimiento de esta precaución puede causar daños al producto, lesiones graves, un incendio, una descarga eléctrica o la muerte.

Conecte a tierra el aparato correctamente de acuerdo con todos los códigos y normativas aplicables. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendio, descarga eléctrica o la muerte.

Para garantizar un flujo de aire adecuado, no bloquee la ventilación inferior del aparato con alfombras u otros materiales.

Antes de instalar el aparato, verifique que el lugar de instalación cumpla con los siguientes requisitos.

Mantenga un espacio libre adecuado entre el aparato y las paredes circundantes para una instalación correcta.

Si el suelo no es sólido o presenta una flexión excesiva, debe reforzarse. Un suelo inestable provocará un ruido excesivo y fuertes vibraciones.

Si se utiliza una bandeja de drenaje, siga su guía de instalación específica y asegúrese de que las patas de nivelación hagan contacto firme y uniforme con la superficie de la bandeja. Si se utiliza una bandeja de drenaje y el aparato no está correctamente nivelado, pueden producirse un aumento de las vibraciones y del ruido durante la operación.

⚠ No coloque el aparato detrás de una puerta bloqueable, una puerta corredera ni de una puerta con bisagras en el lado opuesto a la bisagra de la puerta del aparato. Instale el aparato de manera que la puerta siempre pueda abrirse libremente.

Toma de corriente

La toma de corriente debe estar situada a menos de 60 pulgadas (1,5 m) de cualquiera de los lados del aparato.

Coloque el aparato para que la toma de corriente y el enchufe sigan siendo fácilmente accesibles.

No conecte varios aparatos a la misma toma de corriente. Utilice una fuente de alimentación dedicada para este aparato.

La toma de corriente debe estar correctamente conectada a tierra, cumpliendo las normas y reglamentos aplicables de cableado eléctrico.

Es responsabilidad del propietario asegurar que un electricista cualificado instale una toma de corriente conforme a la normativa.

Suelo


Para minimizar el ruido y la vibración, instale el aparato sobre un suelo nivelado y sólido, capaz de soportarlo sin flexionarse ni rebotar durante el centrifugado a alta velocidad. El suelo de hormigón es ideal; sin embargo, el suelo de madera es aceptable si se construye según los estándares FHA. Nunca instale el aparato sobre una plataforma elevada o una estructura mal soportada. No se recomienda la instalación sobre moqueta o baldosas blandas.

La pendiente del suelo no debe superar 1 pulgada (25 mm) en ninguna dirección.

Instalación en el suelo

Para asegurar un espacio libre adecuado para las mangueras de entrada de agua, la manguera de drenaje y el flujo de aire, mantenga un espacio mínimo de 1" (25 mm) a cada lado y de 4" (100 mm) en la parte trasera del aparato. Tenga en cuenta que las molduras de la pared, de la puerta o del suelo (p. ej., zócalos) pueden reducir el espacio libre real disponible para la instalación.


No mantener el espacio libre mínimo requerido puede provocar riesgos de seguridad, un funcionamiento anormal o sobrecalentamiento.

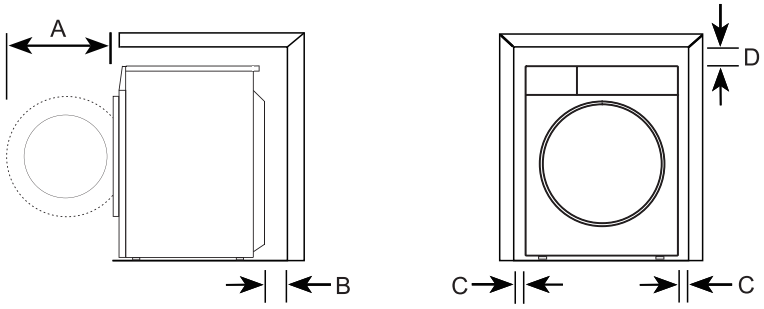

Espacios libres	
A	19" (480 mm)
B	4" (100 mm)
C	1" (25 mm)
D	1" (25 mm)

RETIRE LOS PERNOS DE TRANSPORTE

⚠ Después de retirar todo el embalaje, retire los pernos de transporte. De lo contrario, este aparato puede sufrir daños durante su uso. Dichos daños no están cubiertos por la garantía.

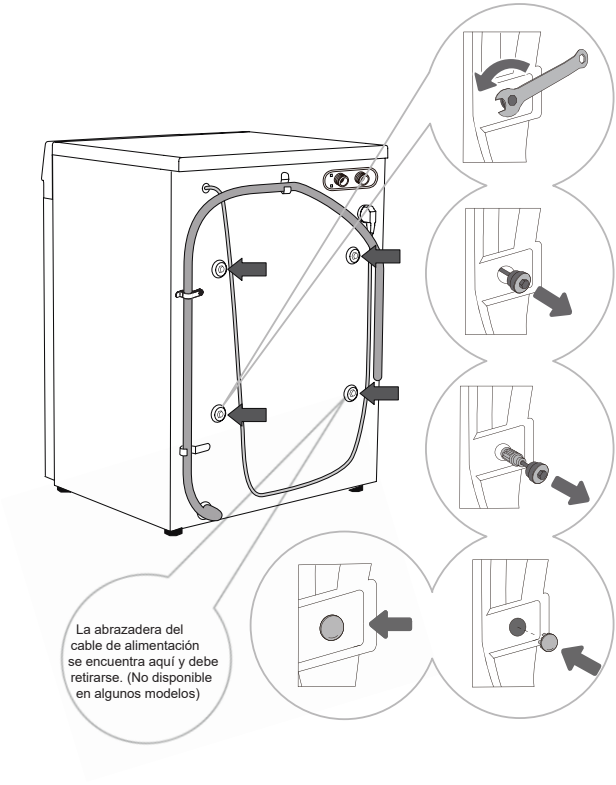

1 Coloque la manguera de drenaje a un lado. Utilice una llave adecuada para aflojar los 4 pernos de la parte trasera girándolos en sentido antihorario, tal como indican las flechas. Afloje cada perno aproximadamente 30 mm.

2 Una vez aflojados los 4 pernos, extráigalos horizontalmente tirando de ellos en línea recta.

3 Extraiga horizontalmente los pernos de transporte junto con la junta de goma y las piezas de plástico.

4 Inserte los tapones de los pernos de transporte en los orificios de los pernos. (Los tapones de los pernos de transporte y este manual están incluidos en los accesorios suministrados).

Por favor, conserve los pernos de transporte para un posible uso en traslados futuros. Para volver a instalar los pernos de transporte más adelante, simplemente invierta los pasos de retirada.

CONECTE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA

Para evitar el riesgo de daños costosos, utilice siempre mangueras de entrada de agua nuevas al instalar el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

No apriete en exceso ni cruce la rosca de los racores de las mangueras. Esto puede dañar las válvulas o los acoplamientos, provocando fugas y daños materiales.

No reutilice mangueras antiguas. Utilice únicamente mangueras nuevas. Reutilizar mangueras viejas aumenta el riesgo de fugas o roturas, lo que puede provocar inundaciones. Póngase en contacto con un centro de servicio posventa autorizado para adquirir mangueras de repuesto originales.

NOTA

Inspeccione periódicamente las mangueras en busca de grietas, fugas o desgaste, y sustitúyalas cada cinco años.

No estire, pellizque, aplaste ni doble las mangueras de entrada. Asegúrese de que no estén obstruidas ni comprimidas por otros objetos.

La presión del suministro de agua debe estar comprendida entre 15 psi y 145 psi (100 - 1000 kPa). Si la presión del agua supera los 145 psi, se debe instalar una válvula reductora de presión.

Ajuste su calentador de agua para que suministre agua caliente a 120-135 °F (48-57 °C) para asegurar un control óptimo de la temperatura de lavado.

Si su suministro de agua contiene sedimentos o residuos, se recomienda instalar un filtro de agua para todo el hogar para proteger las válvulas de entrada de la lavadora.

No almacene ni instale el aparato en lugares propensos a la congelación. La exposición al frío puede dañar las mangueras de entrada y los componentes internos. Si el aparato ha estado expuesto a temperaturas de congelación, déjelo aclimatarse a temperatura ambiente durante varias horas y compruebe que no haya fugas antes de usarlo.


Cómo conectar las mangueras de entrada de agua

1. Inspeccione los racores y las juntas. Compruebe los racores roscados en ambos extremos de cada manguera para asegurarse de que las juntas de goma (a) estén en su lugar para evitar fugas.


2. Conecte las mangueras de suministro de agua.

• Apriete a mano las mangueras de entrada en los grifos de agua caliente y fría; a continuación, apriete 2/3 de vuelta adicional con unos alicates.

• Conecte la manguera azul al grifo de agua fría y la manguera roja al grifo de agua caliente.

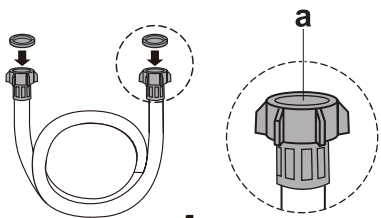

1

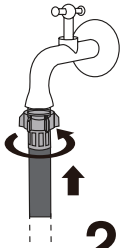

2

3. Enjuague las mangueras de entrada.


• Tras la conexión, abra los grifos para eliminar cualquier residuo (suciedad, arena o serrín). Estas sustancias pueden dañar las válvulas de entrada y provocar fugas.

• Drene el agua en un cubo y verifique la temperatura del agua para asegurarse de que las mangueras estén conectadas a los grifos correctos.


4. Conecte las mangueras a la parte trasera del aparato.

• Conecte la manguera de entrada de agua caliente a la entrada de agua caliente. Conecte la manguera de entrada de agua fría a la entrada de agua fría.

• Apriete los racores firmemente. Abra ambos grifos por completo y compruebe que no haya fugas en ningún punto de conexión.

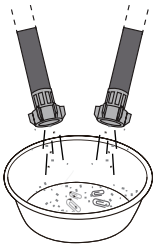

3

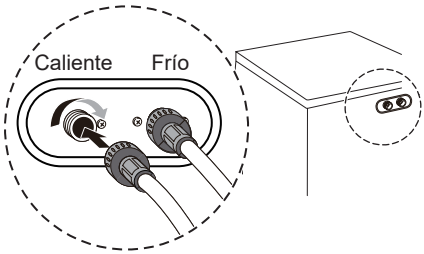

4

CONECTE LA MANGUERA DE DRENAJE

Conecte la manguera de drenaje a un tubo vertical o a un tambor de lavado.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que la manguera de drenaje esté correctamente sujeta en todo momento. No asegurar la manguera de drenaje puede causar inundaciones y daños materiales.

NOTA

La instalación del desagüe debe cumplir con la normativa local.

Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté estirada, pellizcada, aplastada ni doblada.

El extremo de la manguera debe situarse entre 24" (61 cm) y 58" (147 cm) por encima de la base del aparato.


No cree un sello hermético entre la manguera y el desagüe utilizando cinta u otros materiales. Sin un espacio de aire adecuado, el agua puede vaciarse por efecto sifón fuera del tambor, lo que puede causar un rendimiento deficiente del lavado/aclarado o daños a la prenda.

Uso de un tubo vertical para el desagüe


1. Fije el soporte acodado al extremo de la manguera de drenaje.

Fije el soporte acodado (a) a menos de 4 pulgadas (10 cm) del extremo de la manguera. Si la manguera de drenaje se extiende más de 4 pulgadas (10 cm) más allá del soporte acodado, pueden formarse moho o microorganismos dentro del aparato.

2. Introduzca el extremo de la manguera de drenaje en el tubo vertical.

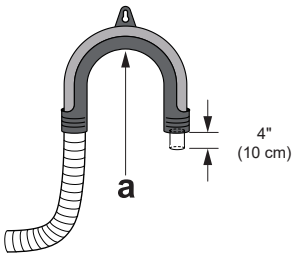


1

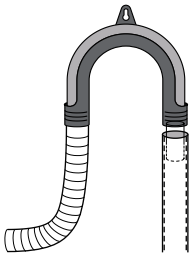


2


3. Utilice la brida para sujetar la manguera de drenaje en su lugar.

4. Si las válvulas de agua y el desagüe están empotrados en la pared, fije la manguera de drenaje a una de las tuberías de suministro de agua utilizando la brida.



3

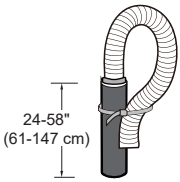

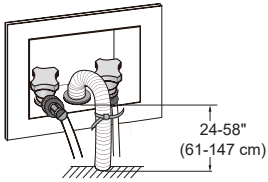


4

Uso de un lavadero para el desagüe


1. Fije el soporte acodado al extremo de la manguera de drenaje.

Fije el soporte acodado (a) a menos de 4 pulgadas (10 cm) del extremo de la manguera. Si la manguera de drenaje se extiende más de 4 pulgadas (10 cm) más allá del soporte acodado, pueden formarse moho o microorganismos dentro del aparato.

2. Cuelgue el extremo de la manguera de drenaje sobre el borde del lavadero.

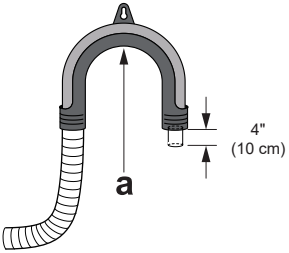


1

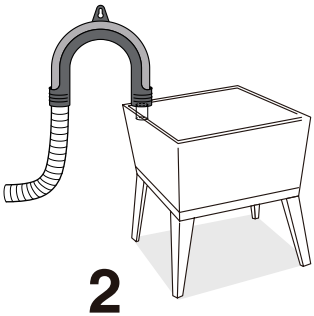

2

3. Utilice la brida para sujetar la manguera de drenaje en su lugar.

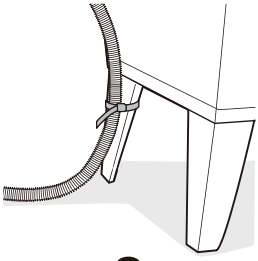

3

NIVELACIÓN DEL APARATO


El tambor del aparato gira a velocidades muy altas. Para minimizar la vibración, el ruido y los movimientos no deseados, el aparato debe instalarse sobre un suelo sólido y nivelado.

Utilice un nivel de burbuja y una llave adecuada.


⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar el aparato, asegúrese de que el suelo esté limpio, seco y libre de polvo, suciedad, agua y aceite. Esto evita que el aparato se deslice. Unas patas inestables o que se deslicen pueden provocar vibraciones y ruidos excesivos.

Ajuste las patas de nivelación únicamente lo necesario para nivelar el aparato. Extenderlas en exceso puede provocar la vibración del aparato.

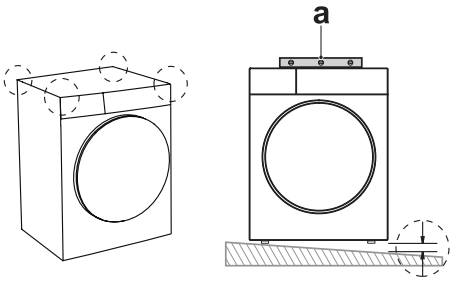

1

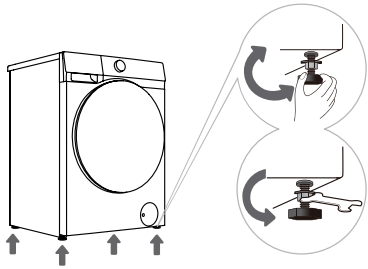

2

1. Mueva el aparato a su ubicación definitiva.

Tenga cuidado de no pellizcar, forzar ni aplastar las mangueras de entrada o de drenaje. Utilice un nivel de burbuja («a») para asegurarse de que el aparato esté nivelado. La inclinación del suelo no debe superar 3/4" (1,9 cm). Las cuatro patas deben apoyar firmemente en el suelo.

2. Ajuste las patas de nivelación.

Nivele el aparato girando las patas ajustables. Las patas ajustables permiten un ajuste de altura de 3/4" (1,9 cm). Tras la nivelación, apriete las tuercas de bloqueo girándolas en sentido antihorario con la llave incluida (ver diagrama).

3. Asegúrese de que el aparato esté nivelado.

Empuje suavemente la parte superior del aparato para asegurarse de que no se balancee ni tambalee. Si el aparato se balancea, reajuste las patas de nivelación.

Un aparato inestable puede causar vibraciones, movimientos y ruidos excesivos durante la operación. Los daños derivados de un ajuste de nivelación incorrecto no están cubiertos por la garantía del producto.

COMPRUEBE QUE EL APARATO ESTÁ CORRECTAMENTE INSTALADO

Conexión a la alimentación eléctrica

Enchufe el aparato a una toma de corriente con toma de tierra de 3 clavijas (120 V, 60 Hz).

⚠ ADVERTENCIA

No utilice un cable de alimentación ni un enchufe desgastado o dañado. Sustitúyalo inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento del aparato.

No modifique el cable de alimentación ni el enchufe proporcionados. Evite dañar el cable de alimentación durante la instalación o el traslado. Un cable dañado puede causar la muerte, un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.

Asegúrese de que el aparato esté correctamente conectado a tierra.

Conecte este aparato a una toma de corriente con toma de tierra tal como se especifica en la placa de características antes de su uso. No hacerlo puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.

No anule ni retire la clavija de tierra del cable de alimentación. Hacerlo puede provocar la muerte, un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento del producto.

La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico cualificado si no está seguro de que el aparato esté correctamente conectado a tierra. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma de corriente adecuada.

El aparato debe colocarse de manera que el enchufe de alimentación sea fácilmente accesible.

No utilice adaptadores ni cables alargadores. Hacerlo puede provocar lesiones graves, un incendio, una descarga eléctrica o la muerte.

Para un mejor rendimiento, enchufe el aparato a una toma de corriente exclusiva. Esto evita la sobrecarga de los circuitos, lo que podría provocar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento del cableado.

Prueba del aparato

Tras la instalación, ejecute un ciclo de prueba para asegurarse de que el aparato esté correctamente configurado.

1. Coloque varias toallas de baño gruesas en el tambor.
2. Encienda el aparato.
3. Seleccione el ciclo «Enjuague + Centrifugado».
4. Pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el ciclo de lavado.
5. Asegúrese de que la entrada de agua sea normal, que el aparato esté estable y no vibre excesivamente, y que el desagüe funcione correctamente durante el ciclo de centrifugado.

Nota

Se puede apilar una secadora a juego de la misma marca encima de esta lavadora. El método de instalación se indica en el manual del usuario de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA

Si se produce una fuga durante la entrada de agua, consulte «**Conexión de las mangueras de entrada**» para una instalación correcta.

Si el aparato se balancea y vibra excesivamente, consulte «**Nivelación del aparato**» para reajustar las patas.

Si el aparato no desagua, consulte «**Conexión de la manguera de drenaje**» para una instalación correcta.

TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Al transportar un aparato instalado, asegúrese de completar los siguientes pasos: desenchufe el cable de alimentación, cierre el grifo de agua, desconecte tanto la manguera de entrada de agua como la manguera de drenaje, y verifique que el cajetín de detergente y la puerta del aparato estén cerrados. Asegúrese de volver a instalar los pernos de transporte para evitar que las vibraciones durante el transporte dañen el aparato. (Véase «INSTALACIÓN Y CONEXIÓN / RETIRE LOS PERNOS DE TRANSPORTE»). Si se pierden los pernos de transporte, puede pedir piezas de repuesto originales directamente al fabricante.

Empaque todo el material de embalaje (bolsas plásticas, otras partes plásticas, etc.).

⚠ Tras el transporte, deje reposar el aparato durante al menos 2 horas antes de conectarlo a la alimentación eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por técnicos cualificados.

⚠ Lea detenidamente las instrucciones antes de volver a conectar el aparato. Los daños causados por una instalación o un uso incorrectos no están cubiertos por la garantía.

⚠ El aparato es pesado. Se requieren al menos dos personas para moverlo. Al mover el aparato, no agarre las partes salientes (como la puerta o la tapa superior) para evitar que se desprendan o se dañen.

Método de transporte y manipulación



ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

Primer uso

Este aparato fue probado en fábrica y puede contener una pequeña cantidad de agua residual. Antes del primer uso, recomendamos ejecutar un ciclo de «Autolimpieza» (u otro programa de alta temperatura) para eliminar cualquier agua residual del tambor.

- Conecte la alimentación, abra el grifo de agua e inicie el ciclo con el tambor vacío (no añada ropa).

⚠ No utilice disolventes ni productos de limpieza que puedan dañar el aparato (siga las recomendaciones y advertencias proporcionadas por los fabricantes de los productos de limpieza).


Preste atención a las etiquetas de cuidado de la ropa

Lavado	Lavado a mano	Lavado a máquina	Planchado permanente / Resistente a las arrugas / Control de arrugas	Suave / Delicados	No lave	Escurrir


Limpieza en seco	Puede limpiarse en seco. Sin restricciones sobre el detergente. (A)	Limpieza en seco con disolventes derivados del petróleo R11 y R113. (P)	Limpieza en seco con queroseno, alcohol puro y R113. (F)	No limpiar en seco
Lejía	Permite lejía (cuando sea necesario)	Solo lejía sin cloro (cuando sea necesario)	Lejía en agua fría (c1)	No usar lejía
Planchado	Alta temperatura	Temperatura media	Baja temperatura	No planchar
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana)	Escurrir Secar colgado	Alta temperatura Temperatura media Baja temperatura	No secar en secadora

Preparación para el lavado

1. Separe la ropa por tipo de tejido (algodón, sintético, seda, lana), instrucciones de la etiqueta de cuidado, color (blancos, colores) y nivel de suciedad, etc.
2. Vacíe todos los bolsillos; retire cualquier objeto metálico que pueda dañar la ropa o el aparato; abroche todos los botones; ponga del revés la ropa con botones o bordados; suba todas las cremalleras y ate firmemente los cordones.
3. Coloque las prendas delicadas o pequeñas y ligeras en una bolsa de malla para ropa y lávelas junto con otras prendas.
4. Dé la vuelta a las prendas con bolitas o a los tejidos de pelo largo antes del lavado para proteger su superficie.
5. Las manchas se vuelven más difíciles de eliminar si se asientan con el tiempo. Para obtener mejores resultados, trate previamente las zonas muy sucias, como cuellos y puños, antes de iniciar el ciclo de lavado. (Consulte «RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS»).
6. No lave edredones pesados, juguetes de peluche ni artículos en bolsas para ropa de forma individual. Lávelos siempre con otros artículos para evitar una alarma de desequilibrio.
7. Si su aparato no dispone de un ciclo específico para prendas impermeables, no lave ni centrifugue artículos como impermeables, fundas para coche o chaquetas de esquí.

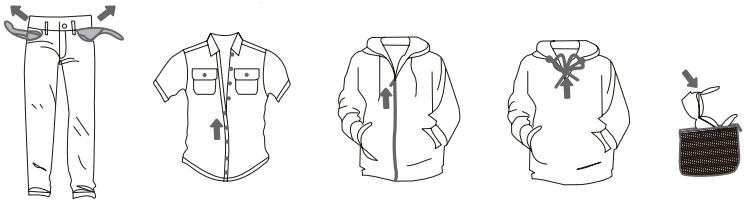


Artículos no lavables

 Productos de cuero o piel (pueden deformarse)	 Rayón y sus tejidos mixtos (pueden causar decoloración o deformación)	 Alfombrillas de caucho o esteras gruesas de gran tamaño (pueden causar daños o un mal funcionamiento)
 Sombreros que contengan materiales duros (pueden dañar la lavadora y causar un mal funcionamiento)	 Cojines del asiento, almohadas, artículos rellenos de guata de algodón, espuma u otro material de espuma, y cubiertas de alfombras (pueden causar daños o un mal funcionamiento)	Otros: Prendas arrugadas o con relieve; tejidos recubiertos; tejidos de crepé; Ropa propensa a perder su forma (trajes, chaquetas, corbatas, vestidos, etc.) Ropa propensa a la formación de bolitas (terciopelo de seda, terciopelo de algodón)

La lista de artículos no lavables incluye, entre otros, los ejemplos mencionados anteriormente.

AÑADIR DETERGENTE/SUAVIZANTE

Cajetín de detergente

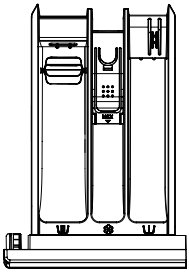


Cajetín de detergente	
I	Compartimiento de prelavado
II	Compartimiento de lavado principal
❀	Compartimiento del suavizante


Instalación y uso del deflector de detergente

Si su aparato incluye un deflector, instálelo siguiendo los pasos siguientes para optimizar el rendimiento de disolución del detergente.


1. Extraiga el cajetín de detergente. Pulse la pestaña pequeña dentro del cajetín de detergente. Extraiga el cajetín por completo.
2. Con la marca de nivel orientada hacia delante, inserte las guías de un lado del deflector en las ranuras correspondientes. A continuación, tire suavemente del cajetín para encajar el lado opuesto en su sitio.
3. Deslice el deflector hacia delante y hacia abajo para bajarlo.
4. Vuelva a deslizar el cajetín de detergente a su posición.

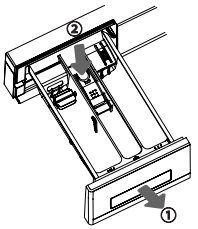


1

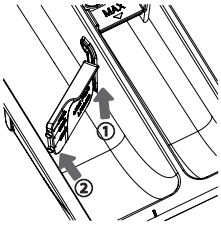

2

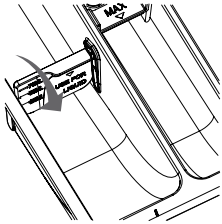

3

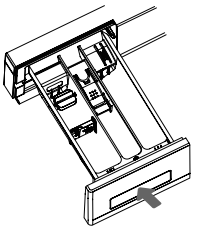

4

Al usar detergentes en polvo o en gel, asegúrese de que el deflector esté levantado para evitar la acumulación de residuos.

PRECAUCIONES DE USO

1. Utilice siempre un detergente de alta eficiencia, neutro y de baja espuma adecuado para este aparato. La cantidad de detergente requerida depende del tipo de tejido, el grado de suciedad, el color de la prenda y la temperatura de lavado. Añada la cantidad adecuada según las instrucciones del fabricante del detergente.

2. El uso excesivo de detergente puede generar demasiada espuma, lo que puede reducir el rendimiento del lavado. Si el aparato detecta demasiada espuma, puede pausar el programa para iniciar un proceso de eliminación de espuma.

3. Si se utiliza poco detergente, el rendimiento del lavado puede ser deficiente y, con el tiempo, podría provocar la acumulación de cal en el tambor y en las mangueras de agua.

4. Al usar detergente en polvo, recomendamos añadirlo inmediatamente antes de que se inicie el programa de lavado. Si se añade con antelación, asegúrese de que el cajetín de detergente esté completamente seco para evitar que el polvo se endurezca y cause obstrucciones.

5. Al usar la función de inicio diferido o el ciclo de prelavado, no utilice detergente líquido. Este se dispensará inmediatamente y podría secarse, volviéndose pegajoso en el cajetín de detergente o en el tambor y perdiendo eficacia de limpieza.

6. No permita que el detergente se endurezca, ya que esto podría causar obstrucciones, un aclarado deficiente u olores desagradables.

7. Vierta el suavizante en el compartimiento marcado con el símbolo «❀» en el cajetín de detergente y siga las instrucciones del envase del suavizante. No sobrepase la marca MAX en el compartimiento del suavizante; de lo contrario, el suavizante podría liberarse demasiado pronto, lo que resultaría en un rendimiento de lavado deficiente.

8. Mantenga el detergente y el suavizante fuera del alcance de los niños.

9. No utilice descalcificadores corrosivos dentro del aparato, ya que podrían causar daños. No utilice solventes. No lave ropa que haya sido limpiada previamente con disolventes o productos químicos inflamables.

10. Si utiliza detergentes modernos sin fosfatos, podría aparecer un residuo blanco (marcas, etc.) en la ropa oscura. En este caso, cepille el residuo blanco y utilice detergente líquido en su lugar.

11. Antes de iniciar un programa, cierre suavemente el cajetín de detergente. Forzar el cierre del cajetín de detergente puede provocar que el detergente se derrame en otros compartimentos o que entre en el tambor antes de lo previsto por el programa. Al cerrar el cajetín de detergente, tenga cuidado de no atraparse los dedos.

12. Es posible que quede una pequeña cantidad de agua en el compartimiento del dispensador después de un ciclo. Sin embargo, esto debería mantenerse al mínimo. El exceso de humedad en el dispensador puede provocar acumulación de humedad y crecimiento de moho dentro del conjunto del cajetín.

13. El cajetín del dispensador no tiene un compartimiento específico para desinfectante; por lo tanto, no se recomienda añadir desinfectantes.

14. Si es necesario usar lejía, utilice una lejía líquida que no manche y añádala directamente al compartimiento de lavado principal junto con el detergente.

Acerca del uso de detergente

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice únicamente detergentes HE (alta eficiencia). No utilice detergente no he, detergente orgánico, detergente natural ni detergentes HE que contengan ingredientes naturales como vinagre o bicarbonato de sodio.

Los detergentes HE producen menos espuma y se disuelven de forma más eficiente, mejorando el rendimiento del lavado y del aclarado, y ayudando a mantener limpio el interior de la lavadora. El uso de detergente no HE puede generar un exceso de espuma y un bajo rendimiento, provocando códigos de fallo, fallos de ciclo o daños en la lavadora.

Los detergentes etiquetados como «compatibles con HE» pueden no ofrecer los mismos resultados que los detergentes HE auténticos.

Utilice siempre el tapón medidor o la cuchara proporcionada por el fabricante para asegurar la dosis correcta.

⚠ PRECAUCIÓN

Al usar el ciclo de lana (si está disponible), utilice únicamente detergente líquido neutro. Los detergentes en polvo pueden dejar residuos o provocar decoloración en prendas de lana.

Detergentes de un solo uso en cápsulas, gel o pastillas

Coloque las cápsulas de detergente líquido o en polvo, o los geles o pastillas de detergente, directamente en el tambor antes de introducir la ropa. No los coloque en el cajetín del dispensador.


COLOQUE LA ROPA A LAVAR

Abra la puerta del aparato y compruebe que no haya sustancias extrañas en el tambor. Introduzca la ropa de forma suelta en el tambor.

Cierre la puerta firmemente hasta escuchar un «clic», lo que indica que está correctamente asegurada.

¡No sobrecargue el tambor! Consulte la «TABLA DE PROGRAMAS» para conocer la capacidad máxima de carga. Si el tambor está demasiado lleno, es posible que la ropa no se limpie de manera efectiva.


Introduzca la ropa completamente en el tambor para evitar que se quede atrapada en la puerta.

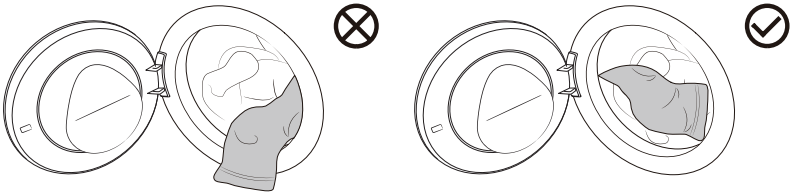

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Panel de control

Consulte el producto real para conocer la apariencia final.

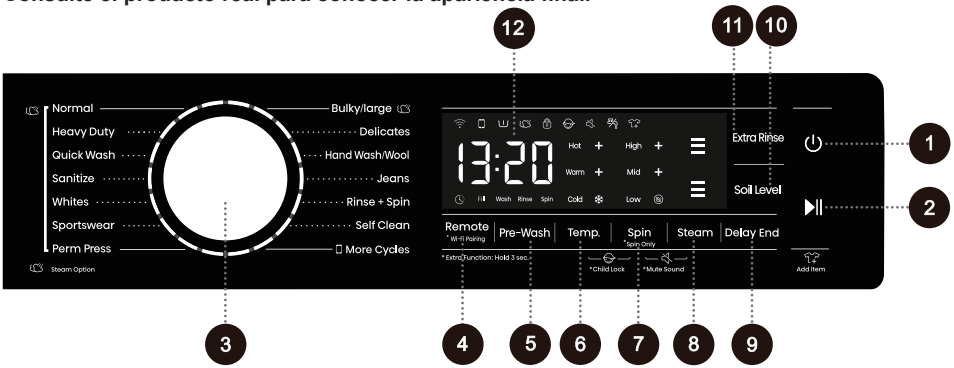

1 Encendido
Se utiliza para encender o apagar el dispositivo.

2 Inicio/Pausa
Inicia o pausa el programa.

3 Selector de ciclos
Gire el mando principal para seleccionar un programa.

4 Control remoto
Pulse para activar/desactivar la función de control remoto del aparato.
***Emparejamiento Wi-Fi**
Mantenga pulsado para activar o desactivar la función Wi-Fi del aparato.

5 Pre-Lav.
Active o desactive el ciclo de prelavado.

6 Temp.
Esta función permite ajustar la temperatura de lavado del programa.

7 Centrifugado
Pulse este botón para ajustar la velocidad de centrifugado.
***Solo centrifugado**
Mantenga pulsado para ejecutar un ciclo de solo centrifugado.

8 Vapor
Active o desactive la función de vapor.

9 Final Dif.
Esta función programa el ciclo para que finalice en un momento posterior más conveniente.

10 Nivel de suciedad
Esta función permite ajustar el ciclo de lavado según el nivel de suciedad de la ropa.

11 Acl. Extra
Esta función añade ciclos de aclarado adicionales al programa seleccionado.

12 Pantalla
Muestra el tiempo restante del programa, la hora programada, los códigos de fallo e información relacionada.

6+7 *Bloqueo Infantil
Mantenga pulsados ambos botones simultáneamente para activar/desactivar el bloqueo infantil.

7+8 *Silenciar sonido
Mantenga pulsados estos dos botones simultáneamente para activar/desactivar la función Silenciar.

***Función Extra: Presionar 3 seg.**

Para funciones adicionales: Mantenga pulsado durante 3 segundos.

TABLA DE PROGRAMAS

Encienda el aparato y gire el mando principal para seleccionar el programa deseado (según el tipo de tejido y el nivel de suciedad). El mando principal no gira automáticamente durante la operación.

Programa	Carga máxima	Tempe-ratura	Velocidad	Descripción del programa
Normal	26 lb (11,8 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+** Caliente Caliente+	Medio+ ***Alto** Alto+	Adecuado para ropa de algodón con suciedad normal.
Pesado	22 lb (10,0 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+** Caliente	Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	Ideal para eliminar manchas difíciles.
Lavado rápido	5 lb (2,3 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+**	Bajo ***Medio** Medio+ Alto Alto+	El programa es adecuado para algodón y telas mixtas. Adecuado para la ropa nueva o ligeramente sucia. El tiempo de lavado se prolongará en caso de cambiar la configuración predeterminada.
Higienizar	18 lb (8,2 kg)	***Caliente+**	Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto	Este programa utiliza agua caliente para tejidos muy sucios y resistentes. Las altas temperaturas eliminan eficazmente gérmenes y virus durante el lavado.
Blancos	18 lb (8,2 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+**	Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto	Diseñado específicamente para el lavado de prendas blancas.
Ropa Deportiva	9 lb (4,1 kg)	❄ Frío ***Tibio**	Bajo Medio ***Medio+**	El programa es adecuado para ropa deportiva y de ocio fabricada con tejidos de microfibra.
Planchado permanente	11 lb (5,0 kg)	❄ Frío ***Tibio**	Bajo ***Medio** Medio+	Al lavar ropa «sin arrugas», utilice este ciclo para minimizar las arrugas.
Voluminoso/ grande	11 lb (5,0 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+** Caliente Caliente+	Bajo Medio ***Medio+**	Optimizado para artículos grandes como cortinas, sábanas y fundas de edredón.

Programa	Carga máxima	Tempe-ratura	Velocidad	Descripción del programa
Delicados	7 lb (3,2 kg)	❄ ***Frío** Tibio	⊚ Bajo ***Medio**	Ideal para tejidos delicados y seda lavable a máquina. (Consulte la etiqueta de lavado adjunta a la ropa). No se recomienda añadir suavizante en este programa.
Lavado a mano/Lana	7 lb (3,2 kg)	❄ Frío Tibio	⊚ ***Bajo**	El programa lava con suavidad y protege la ropa del daño. Adecuado para lana lavable a máquina.
Mezclilla	11 lb (5,0 kg)	❄ Frío ***Tibio**	⊚ Bajo Medio ***Medio+**	Optimizado para ropa vaquera y mezclilla.
Enjuague + Centrifugado	26 lb (11,8 kg)	*❄	⊚ Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	Este programa está predeterminado en dos enjuagues y centrifugado. No añada detergente en este programa.
Autolimpieza	/	***Caliente+**	***Medio**	El programa se utiliza para limpiar el tambor y eliminar los residuos de detergente y bacterias que pueden acumularse y desarrollarse, especialmente cuando se utilizan programas a bajas temperaturas de lavado. No añada detergente ni suavizante en este programa.
Más ciclos				
Favorito				Esta opción permite guardar sus programas y parámetros favoritos en la app.
Toallas	7 lb (3,2 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+** Caliente Caliente+	⊚ Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	Para prendas de algodón con suciedad ligera, como toallas.
Lavado intenso	11 lb (5,0 kg)	❄ Frío Tibio ***Tibio+**	⊚ Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	Es un procedimiento de lavado potente de corta duración, que se utiliza para lavar una pequeña cantidad de ropa que está muy sucia.
Cuidado del bebé	5 lb (2,3 kg)	❄ Frío Tibio Tibio+ Caliente ***Caliente+**	⊚ Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	Es adecuado para ropa de bebé y ropa interior, etc., que esteriliza y desinfecta mediante la vaporización a alta temperatura. No se recomienda añadir suavizante en este programa.

Programa	Carga máxima	Tempe-ratura	Velocidad	Descripción del programa
Solo centrifugado	26 lb (11,8 kg)	/	Bajo Medio Medio+ ***Alto** Alto+	En este programa, puede seleccionar la duración y la velocidad de centrifugado manualmente. No añada detergente ni suavizante en este programa.
Lavado en frío	26 lb (11,8 kg)	*❄ Frío	Bajo Medio ***Medio+** Alto Alto+	Este ciclo utiliza agua fría para conservar el color del tejido, ahorrar energía y reducir el impacto ambiental.

«*» indica la configuración predeterminada.

Nota para más ciclos:
Debe activar el módulo de control remoto del aparato y conectar la app en el smartphone para usar más ciclos. La opción predeterminada para más ciclos en la app es «Favorito». El programa preestablecido para «Favorito» es «Normal». «Favorito» se puede asignar a cualquier programa y los parámetros personalizados se guardarán automáticamente. Puede seleccionar programas como Favorito, Toallas, Lavado intenso, Cuidado del bebé, Solo centrifugado y Lavado en frío en más ciclos a través de la app móvil.

Nota
(1) Temperatura del agua: Seleccione la temperatura del agua adecuada según el programa seleccionado. Compruebe y siga siempre las instrucciones de la etiqueta de cuidado de la prenda para evitar dañar la ropa.
(2) Los factores que afectan los resultados de la prueba incluyen la presión y dureza del agua, la temperatura del agua de entrada y la temperatura ambiente, el tipo, la cantidad y el nivel de suciedad de la ropa, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la alimentación eléctrica y otras opciones seleccionadas.
(3) Si se añade demasiada ropa durante el ciclo de lavado, el rendimiento del lavado puede reducirse, ya que el aparato detecta inicialmente un peso de carga inferior y añade menos agua. Esto puede dañar los tejidos y prolongar el tiempo de lavado.
(4) Autolimpieza (si está disponible): Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de utilizar el programa de autolimpieza. Use un limpiador de lavadoras para ayudar a reducir la acumulación de biopelícula en el tambor y en el exterior de la cuba. Se recomienda ejecutar este ciclo al menos una vez al mes.
(5) Para la descalcificación, utilice un descalcificador con protección contra la corrosión (utilice únicamente descalcificadores no corrosivos y siga sus instrucciones al pie de la letra). Ejecute el programa «Autolimpieza» (u otro ciclo de alta temperatura) varias veces para enjuagar completamente cualquier residuo del descalcificador y completar la descalcificación. Se recomienda realizar la descalcificación al menos una vez cada seis meses.


Para un rendimiento óptimo del lavado, recomendamos llenar el tambor hasta no más de 2/3 de su volumen total al usar el programa Algodón.

AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

La mayoría de los programas tienen ajustes predeterminados, que se pueden modificar si es necesario. Antes de pulsar Inicio/Pausa, puede ajustar los parámetros mediante los botones de función.

Ciertos ajustes no se pueden seleccionar para algunos programas. Estos ajustes no se iluminarán y sonará un pitido al pulsar el botón correspondiente (consulte la «TABLA DE SELECCION DE FUNCIONES»).

Los ajustes adicionales y la mayoría de las funciones solo se pueden seleccionar en modo de espera, es decir, antes de que se inicie el programa. Una vez iniciado, la mayoría de los ajustes no se pueden modificar.

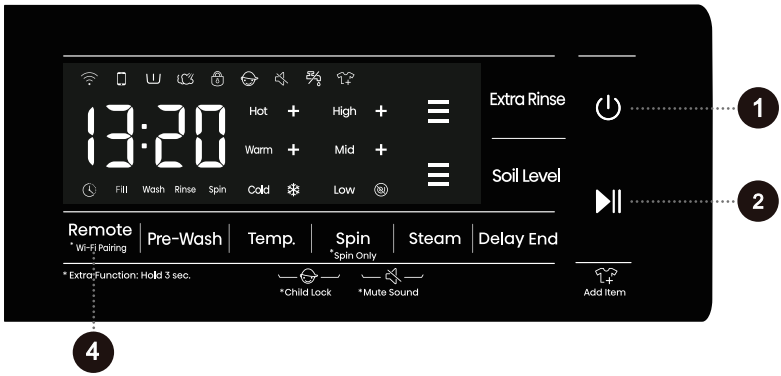

1 Encendido ⏻

Encienda o apague la alimentación eléctrica del aparato.
Para apagar durante la ejecución de un programa, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido.

2 Inicio/Pausa ⏯

Inicia o pausa el programa.
Si la puerta no está cerrada o el bloqueo de la puerta no está activado, el aparato no se iniciará.

4 Control remoto

Esta función permite activar el módulo de control remoto del aparato.
Pulse este botón brevemente. El icono «» se ilumina y el módulo de control remoto se activa. Repita el mismo paso para desactivar la función de control remoto. Antes de activar la función de control remoto, asegúrese de que el Wi-Fi esté encendido y conectado.
Cuando el Wi-Fi está conectado pero el icono «» está apagado, puede usar la app móvil para ver el estado del aparato o ajustar la configuración del programa (según el modelo), pero no puede iniciar un ciclo de forma remota.
Cuando el Wi-Fi está conectado y el icono «» está encendido, puede utilizar la app para configurar completamente los programas y funciones, y para iniciar los ciclos de forma remota.
Si se abre la puerta después de activar el control remoto pero antes de que comience el ciclo, la función se cancelará automáticamente. Debe volver a activar el control remoto para iniciar el aparato a través de la app.
Una vez activado el control remoto, si no hay interacción con el aparato o con la app durante un tiempo, entrará en modo de ahorro de energía. Si la inactividad continúa durante 7 días, se apagará automáticamente.
Cuando el control remoto esté activo, los niños deben ser supervisados de cerca para evitar que se metan en el tambor, lo que supone un grave riesgo de atrapamiento y lesiones.


*Emparejamiento Wi-Fi

Este aparato admite control inteligente por Wi-Fi. Pulse y mantenga pulsado este botón. El icono «» parpadeará y se activará la función Wi-Fi. Repita el mismo paso para desactivar la función Wi-Fi.

Pasos para la configuración de la red:

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón «***Emparejamiento Wi-Fi**» hasta que el icono «» parpadee y aparezca «bon» en la pantalla.
3. Abra la app y siga las instrucciones en pantalla para conectar el aparato a la red.
4. Si no tiene éxito, repita desde el paso 1.

Una vez que el aparato está conectado y emparejado, el icono de Wi-Fi permanece fijo. El módulo de control remoto del aparato ya está activo, lo que le permite operar el aparato a través de la app móvil.

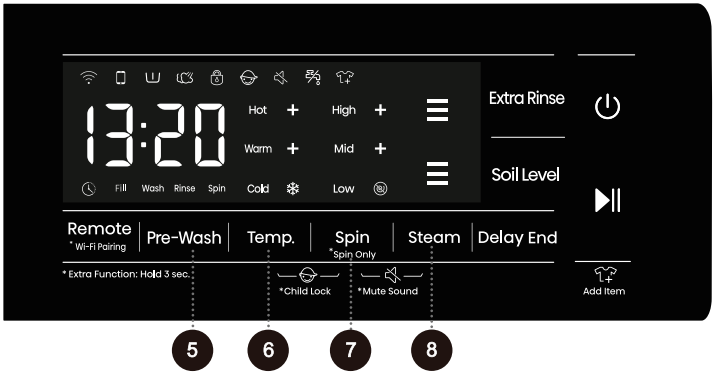

5 Pre-Lav.

Esta opción añade un ciclo de prelavado antes del lavado principal.
Pulse este botón para seleccionar o cancelar la función. El icono de prelavado «» se iluminará cuando se seleccione la función.
Cuando se seleccione la función de prelavado, añada detergente al compartimiento de prelavado del cajetín de detergente.

6 Temp.

Esta función ajusta la temperatura del programa seleccionado.
Cada programa tiene una temperatura preestablecida. Antes de iniciar el ciclo, pulse este botón para recorrer los ajustes de temperatura disponibles. Los ajustes de temperatura disponibles son ❄, Frío, Tibio, Tibio+, Caliente y Caliente+. Existen distintos ajustes de temperatura según el programa seleccionado.

7 Centrifugado


Esta función permite ajustar la velocidad de centrifugado del programa.
El ajuste de velocidad de centrifugado actual del programa seleccionado se muestra por defecto.
Pulse este botón para recorrer las velocidades de centrifugado disponibles. Los niveles de velocidad disponibles son , Bajo, Medio, Medio+, Alto y Alto+. Las velocidades disponibles varían según el programa de lavado.
Seleccione «» para vaciar el agua sin centrifugar.

*Solo centrifugado

Pulse y mantenga pulsado este botón para seleccionar un ciclo de solo centrifugado. Este programa se utiliza únicamente para centrifugar la ropa.

8 Vapor

Esta función genera vapor para reducir o eliminar las arrugas y mejorar la comodidad de la prenda. Pulse este botón para activar o desactivar esta función.

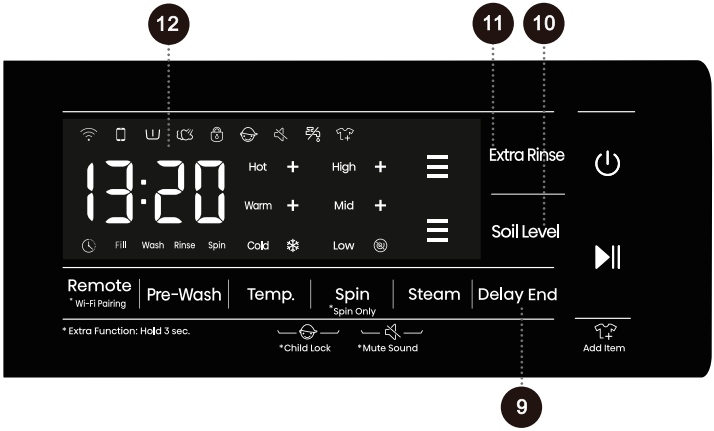

9 Final Dif.

Esta función programa el ciclo para que finalice en un momento posterior más conveniente.
Tras seleccionar el programa y la función, programe el ciclo para que se inicie más tarde. Pulse este botón para activar la función de final diferido y vuelva a pulsar para recorrer los ajustes de tiempo disponibles. Cada pulsación ajusta el tiempo en 1 hora. El tiempo máximo de final diferido es de 24 horas. El tiempo programado corresponde a la hora de fin del programa e incluye la duración total del ciclo, por lo que debe ser mayor que la duración del programa.
Durante la programación, el icono «» se ilumina o parpadea. Se apaga cuando finaliza el programa de final diferido.
Para cancelar la programación de final diferido antes de iniciar el programa, seleccione un programa o función diferente.
Para cancelar la programación de final diferido una vez iniciado el programa, apague el aparato y reinícielo.

10 Nivel de suciedad

Esta función permite ajustar el ciclo de lavado según el nivel de suciedad de la ropa.
El ajuste actual de nivel de suciedad se muestra por defecto. Pulse este botón para recorrer los niveles disponibles. Las opciones de nivel de suciedad disponibles son —, = y ≡. Las opciones de nivel de suciedad varían según el programa de lavado.

11 Acl. Extra


Esta función añade ciclos de aclarado adicionales al programa seleccionado.
El ajuste actual de acl. extra se mostrará por defecto. Pulse este botón para recorrer los niveles disponibles.
Las opciones de acl. extra disponibles son —, = y ≡. Las opciones de acl. extra varían según el programa de lavado.

12 Vapor

Muestra el tiempo restante del programa, la hora programada, los códigos de fallo e información relacionada.

Descripción del ícono

	Indicador de bloqueo de puerta. Este icono se ilumina cuando la puerta está bloqueada. No fuerce la apertura de la puerta en este momento para evitar lesiones.
	Icono de error del suministro de agua. Este icono se ilumina si el grifo de agua está cerrado o la presión es demasiado baja. La pantalla mostrará el código de fallo «F01».
	Icono de añadir ropa. Cuando este icono se ilumina, indica que la puerta se puede abrir para añadir ropa.

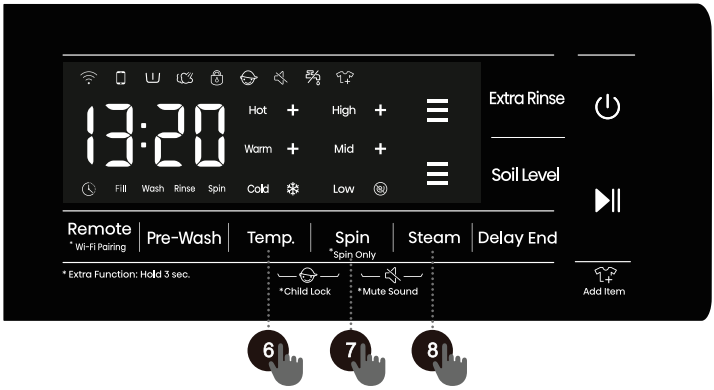

6 + 7 *Bloqueo Infantil

Este aparato dispone de la función de bloqueo infantil para evitar el uso accidental por parte de los niños y la interferencia externa con el programa.
Tras iniciar el ciclo, pulse y mantenga pulsados simultáneamente «Temp.» y «Centrifugado». El icono de bloqueo infantil «» se iluminará cuando la función de bloqueo infantil esté activada.
Repita la operación para desactivar el bloqueo infantil.
Cuando está activo, todos los botones, excepto el botón de encendido, quedan bloqueados.
Tras finalizar el programa, la función de bloqueo infantil se desactiva automáticamente.

7 + 8 *Silenciar sonido

Esta función silencia todos los sonidos, excepto el de la alarma, y reduce el ruido.
Mientras el aparato está en modo de espera, en pausa o en funcionamiento, pulse y mantenga pulsado «Centrifugado» y «vapor» simultáneamente. El icono de silenciar se «» iluminará, indicando que la función de silenciar está activada. La misma operación puede utilizarse para desactivar la función de silenciar y restaurar todos los sonidos.
El ajuste de Silenciar se mantendrá incluso después de que finalice el ciclo o se apague y reinicie el aparato.

TABLA DE SELECCIÓN DE FUNCIONES

Programa	Pre-Lav.	Temp.	Centrifugado	*Solo centrifugado	Vapor	Final Dif.	Nivel de suciedad	Acl. Extra	*Bloqueo Infantil	*Silenciar sonido
Normal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pesado	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavado rápido	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higienizar	•	-	•	•	º	•	•	•	•	•
Blancos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ropa Deportiva	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Planchado permanente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voluminoso/grande l	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicados	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Lavado a mano/ Lana	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•
Mezclilla	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Enjuague + Centrifugado	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•
Autolimpieza	-	-	-	•	-	•	-	-	•	•
Toallas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lavado intenso	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Cuidado del bebé	•	•	•	•	º	•	•	•	•	•
Solo centrifugado	-	-	•	•	-	•	-	-	•	•
Lavado en frío	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•

• Función opcional
- Función no disponible
º Función predeterminada (no se puede desactivar)

CONEXIÓN DE RED INTELIGENTE

Ingrese a la interfaz «Configuración» en su teléfono inteligente o tableta, habilite la conexión inalámbrica y Bluetooth y conéctese a la red inalámbrica.

Nota:

Este aparato es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
Activar el Wi-Fi aumenta el consumo de energía. Sin embargo, el consumo eléctrico del Wi-Fi es inferior a 2 W, por lo que no afecta a la clasificación energética del aparato.

Descargar

En la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) de su smartphone o tableta, busque ConnectLife para descargar e instalar la aplicación.

Nota:

Para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario, la aplicación puede actualizarse sin previo aviso.

Iniciar sesión

Primero debe iniciar sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no dispone de una cuenta ConnectLife, cree una. Para más detalles, consulte las instrucciones de la aplicación.

Nota:

Si ya tiene una cuenta de Google, puede usar su cuenta de Google para iniciar sesión directamente.

Vinculación de dispositivos

1. Abra ConnectLife en su teléfono inteligente o tableta.
2. Vincule su dispositivo a ConnectLife de la siguiente manera:
   A. Haga clic en «+» en la pantalla de inicio y seleccione «Añadir dispositivo» o «Escanear».
   B. Seleccione «Lavadora» o haga clic en «Escanear el código QR/BAR» o en «Introducir manualmente» a continuación.
   C. Escanee el «Código qr/de barras» en el aparato, o introduzca manualmente el «AUID/SN». Si no lo encuentra, haga clic en «(?)» para obtener instrucciones.
   D. Haga clic en «CONFIGURAR LA APLICACIÓN».
   E. Siga las instrucciones y maneje el aparato hasta que alcance el estado de «Conexión de red» o «Vinculación», y luego haga clic en «SIGUIENTE».
   F. La aplicación buscará los aparatos. Seleccione su aparato de la lista de dispositivos. Si no lo encuentra, asegúrese de que el Bluetooth está activado. Asegúrese de que el Bluetooth esté siempre encendido y haga clic en «SIGUIENTE».
   G. Seleccione la red Wi-Fi de su hogar, introduzca la contraseña y pulse «CONECTAR». El dispositivo inicia la conexión de red y la vinculación.
   H. Tras un emparejamiento exitoso, puede asignar un nombre al dispositivo y una ubicación en la habitación.
   I. Ahora puede controlar el aparato de forma remota a través de la aplicación.

Nota:


¿Cómo restablecer el Wi-Fi y desvincular todos los dispositivos?
1. Encienda la alimentación eléctrica del dispositivo y asegúrese de que el icono «» esté encendido o parpadeando.
2. Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los botones «Vapor» y «Final Dif.» hasta que la pantalla muestre «C-b».
3. Apague y reinicie el aparato para habilitar una nueva vinculación.
4. Después de desvincular, reinicie el aparato; de lo contrario, el siguiente intento de emparejamiento fallará. La desvinculación elimina cualquier información de usuario almacenada en el aparato.
5. ¿Cómo salir del modo de emparejamiento de red?

Cuando aparezca «bon» en la pantalla, no es necesario hacer nada para cancelar la conexión de red; esta se cerrará automáticamente tras agotarse el tiempo de espera.

En algunos modelos, la desvinculación del dispositivo solo se puede realizar a través de la app.

INICIO DEL PROGRAMA

Seleccione el programa y las funciones adicionales que desee, y asegúrese de que se haya añadido detergente en el cajetín de detergente. Pulse el botón **Inicio**/Pausa para iniciar el programa.

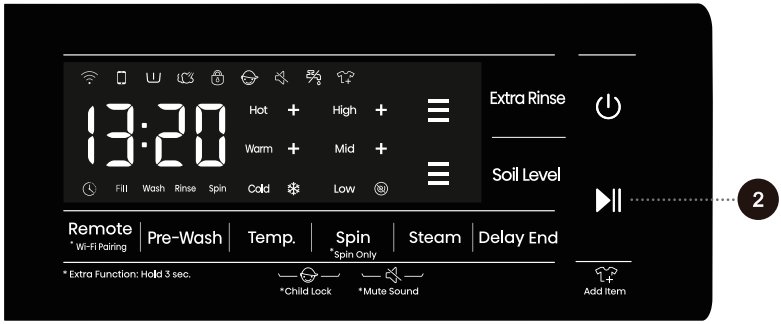

Tras pulsar **Inicio**/Pausa, todos los ajustes quedan bloqueados. Solo se pueden modificar el bloqueo infantil, la función Silenciar y el nivel de agua (si es compatible).

La pantalla con «---» al inicio de un ciclo indica que la carga se está pesando en ese momento.

Algunos programas detectan automáticamente el peso de la carga antes de comenzar, y la duración del ciclo se ajustará en consecuencia.

FIN DEL PROGRAMA

Cuando el programa finalice, el aparato emitirá un pitido y aparecerá «End» en la pantalla. Pulse el botón de encendido para apagar el aparato.
En el modo de espera o tras finalizar un programa, el aparato se apagará automáticamente tras un período de inactividad.

Tras finalizar el ciclo, apague el aparato y cierre el grifo de agua. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, abra la puerta y retire la ropa del tambor.

INTERRUPCIONES Y CAMBIOS DEL PROGRAMA

Interrumpir un programa

Para interrumpir o cancelar un programa en curso, apague el aparato.

Cambiar un programa

Para cambiar el programa mientras está en curso, primero apague el aparato.
Tras volver a encenderlo, seleccione de nuevo el programa y las funciones adicionales; a continuación, pulse el botón **Inicio**/Pausa para iniciar.

Pausar el programa

Puede pulsar el botón Inicio/**Pausa** en cualquier momento durante un ciclo para pausarlo. Cuando el tiempo restante en la pantalla parpadea, el programa está en pausa. La puerta se desbloqueará y podrá abrirse si se cumplen ambas condiciones siguientes:
1. La temperatura del tambor debe estar en un nivel seguro.
2. El nivel de agua debe estar por debajo del límite especificado.
Para reanudar el programa, primero cierre la puerta y, a continuación, pulse el botón **Inicio**/Pausa. Si se pausa y se reinicia un programa de lavado, el programa continuará desde el punto en el que se interrumpió. Si se pausa y se reinicia un ciclo de centrifugado, comenzará de nuevo desde el inicio de la fase de centrifugado.

Añadir Ropa

Para añadir ropa durante un ciclo, asegúrese primero de que el agua del interior no esté caliente y de que el nivel de agua sea seguro. A continuación, pulse el botón Inicio/**Pausa** para pausar el programa. El tiempo restante en la pantalla parpadeará, el icono de bloqueo de puerta se apagará (en algunos modelos, se iluminará el icono de añadir ropa «») y, a continuación, podrá abrir la puerta para añadir prendas. Si el icono de bloqueo de puerta permanece encendido, no se cumplen las condiciones de seguridad para abrir la puerta y no se puede añadir ropa.

Fallo

Si se produce un fallo, el programa se interrumpirá.
En tales casos (véase «CÓDIGOS DE FALLO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS»), el aparato emitirá una alarma y el código de fallo (FXX) aparecerá en la pantalla.

Fallo de alimentación


En caso de un fallo de alimentación, el ciclo se interrumpirá. Cuando se restablezca la alimentación eléctrica:
- Si la puerta permaneció bloqueada, el programa se reanudará automáticamente desde donde se interrumpió.
- Si la puerta se abrió manualmente, pulse **Inicio**/Pausa para reanudar el ciclo desde donde se interrumpió.

⚠ Si queda agua en el aparato tras un fallo de alimentación, no abra la puerta hasta que el agua se haya vaciado manualmente a través del filtro de la bomba de desagüe.

Apertura de emergencia de la puerta

Si la puerta no se puede abrir en circunstancias especiales como un fallo de alimentación, utilice la palanca de bloqueo de la puerta de emergencia situada detrás de la tapa de la bomba para abrir la puerta.

⚠ Nota:
1. No utilice esta función durante el funcionamiento normal del aparato.
2. Antes de proceder, asegúrese de que el tambor ha dejado de girar, de que el agua no está caliente y de que el nivel de agua está por debajo de la boca de carga para evitar lesiones. Si el nivel de agua es demasiado alto, vacíelo a través de la manguera de drenaje (si está disponible) o aflojando lentamente el filtro de la bomba de desagüe.
3. Método de operación: Abra la tapa de la bomba, tire hacia abajo de la palanca de bloqueo de la puerta con una herramienta y, a continuación, abra la puerta (como se muestra en la figura). Después de abrir la puerta, asegúrese de devolver la palanca de bloqueo de la puerta a su posición original a tiempo.

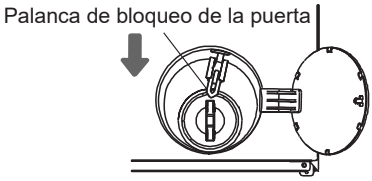


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento regular puede prolongar la vida útil del aparato. Antes de realizar el mantenimiento, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica y de cerrar el suministro de agua.

Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato sin supervisión.

LIMPIE EL CAJETÍN DE DETERGENTE

Limpie regularmente el cajetín de detergente.

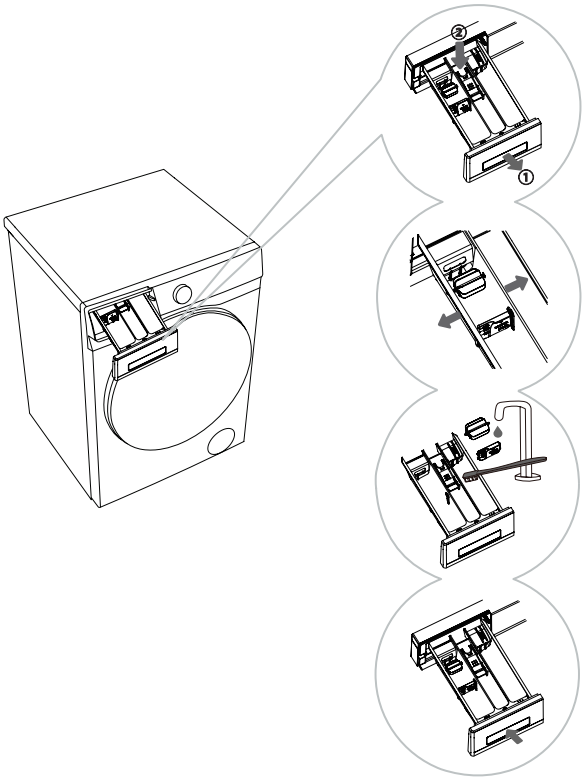

1 Extraiga el cajetín de detergente. Pulse la pestaña pequeña dentro del cajetín de detergente. Extraiga el cajetín por completo. (Véase la posición indicada por la flecha en la figura de la izquierda).

2 Flexione suavemente el compartimiento de lavado principal con la mano para liberar y retirar el deflector y el rodillo.


3 Limpie el deflector, el rodillo y el cajetín individualmente con un cepillo suave.

4 Retire cualquier residuo de detergente del fondo de la carcasa del cajetín y séquelo. Una vez seco, vuelva a colocar el deflector y el rodillo en sus posiciones originales y deslice de nuevo el cajetín a su sitio.

Al reinstalar el rodillo, asegúrese de que los pivotes de posicionamiento de ambos extremos encajen correctamente en los orificios correspondientes del cajetín.

No limpie el cajetín de detergente en un lavavajillas.

LIMPIE LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA, EL COMPARTIMIENTO EXTERIOR DEL CAJETÍN DE DETERGENTE Y LA JUNTA DE GOMA DE LA PUERTA

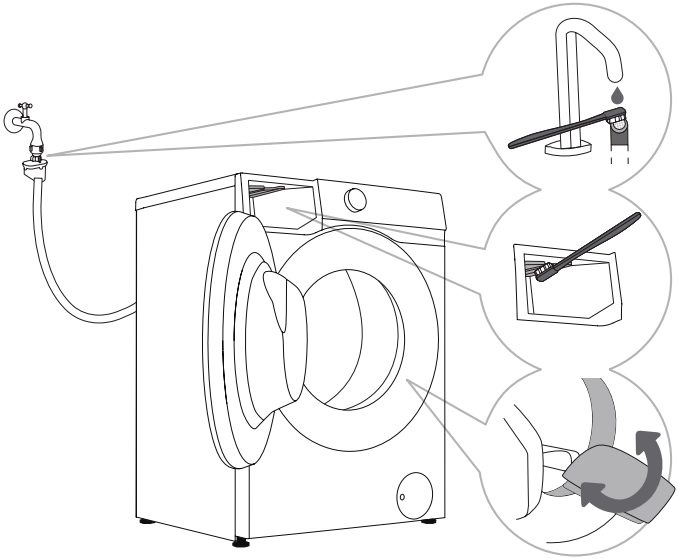

1 Limpie regularmente el filtro de la manguera de entrada de agua.

2 Use un cepillo para limpiar el compartimiento exterior del cajetín de detergente. Preste especial atención a la boquilla situada en la parte superior del compartimiento, ya que allí puede acumularse residuo de detergente.

3 Tras cada lavado, limpie la junta de goma de la puerta para prolongar su vida útil. Tras el lavado, deje la puerta del aparato ligeramente abierta para que escape la humedad antes de cerrarla, lo que ayuda a prevenir la aparición de moho en la junta.

Eliminación de la cal


En zonas con agua dura, la cal puede acumularse en los componentes internos del aparato. Elimine la cal regularmente para prolongar la vida útil de su aparato. Se recomienda un descalcificador de agua en zonas con agua dura.

- Utilice un descalcificador para eliminar los depósitos minerales visibles del tambor.
- Ejecute siempre un ciclo de «Autolimpieza» tras descalcificar y antes de lavar la siguiente carga.
- Use un paño suave y húmedo con un limpiador para acero inoxidable para eliminar las manchas o la cal del tambor.
- No utilice lana de acero ni limpiadores abrasivos, ya que dañarán el acabado.

LIMPIE EL FILTRO DE LA BOMBA

Al limpiar el filtro de la bomba, es posible que se derrame agua. Se recomienda colocar un paño absorbente en el suelo.

Antes de drenar el agua, asegúrese de que se haya enfriado.

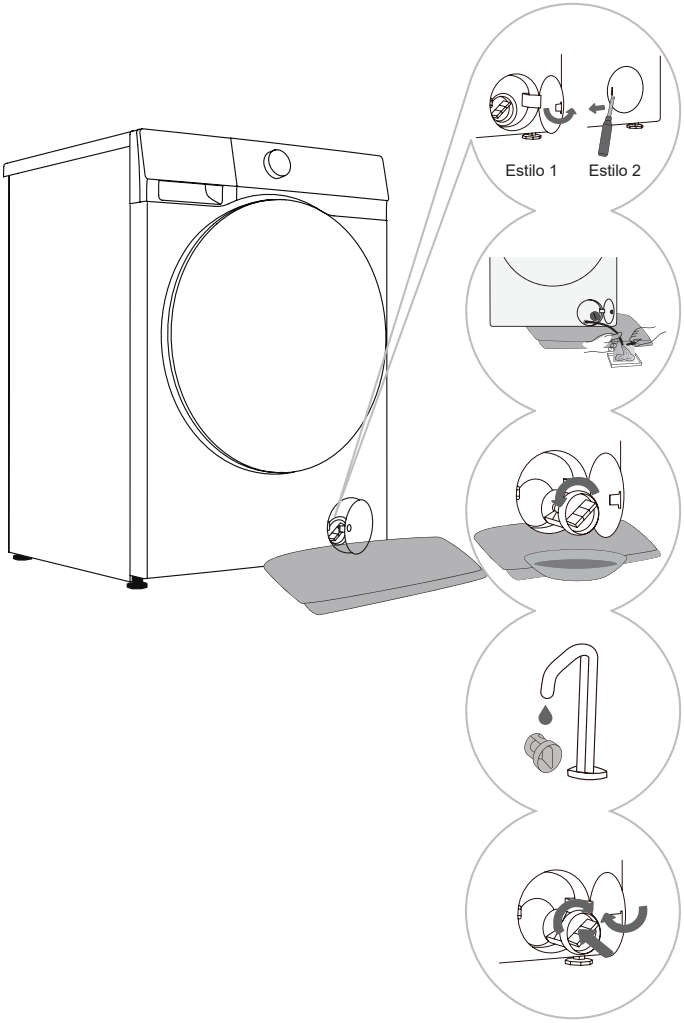

1 Abra la tapa del filtro de la bomba de desagüe. Estilo 1: Pulse sobre la tapa de la puerta. La cubierta del filtro se levantará. Estilo 2: Use un destornillador plano o una herramienta similar para abrir la tapa del filtro de la bomba. (El método depende del modelo).

2 Coloque una toalla debajo de la puerta del filtro. Si el dispositivo dispone de una manguera de drenaje, inserte el extremo de la manguera en un recipiente, gire el tapón de la manguera para aflojarlo y retirarlo, y deje que el agua se drene de forma natural. A continuación, vuelva a instalar el tapón del tubo de descarga. Si el dispositivo no tiene una manguera de drenaje, coloque un recipiente debajo del filtro de la bomba. (El método depende del modelo).

3 Gire lentamente el filtro de la bomba en sentido antihorario. Tire hacia afuera el filtro de bomba para permitir que el agua drene lentamente.

4 Limpie el filtro de la bomba con agua del grifo.

5 Vuelva a instalar el filtro de la bomba como se muestra en la ilustración y apriételo en el sentido de las agujas del reloj. Para garantizar una junta correcta, mantenga limpia la superficie del anillo de sellado del filtro.

Se recomienda limpiar el filtro de la bomba al menos una vez cada dos meses, especialmente después del lavado de artículos que suelten mucha pelusa, como edredones, toallas de baño o prendas viejas.


Si el ciclo de centrifugado no puede iniciarse, o si hay residuos (como botones, monedas u horquillas) en la bomba de desagüe, limpie el filtro de la bomba.

No abra el filtro de la bomba mientras el aparato esté en funcionamiento. No utilice el aparato a menos que el filtro de la bomba esté correctamente instalado para evitar fugas de agua o un mal funcionamiento.

LIMPIE EL FILTRO DE ENTRADA

Compruebe y limpie el filtro de entrada con regularidad.

Si el flujo de la entrada de agua es lento, limpie el filtro de entrada de inmediato. Los pasos específicos son los siguientes:

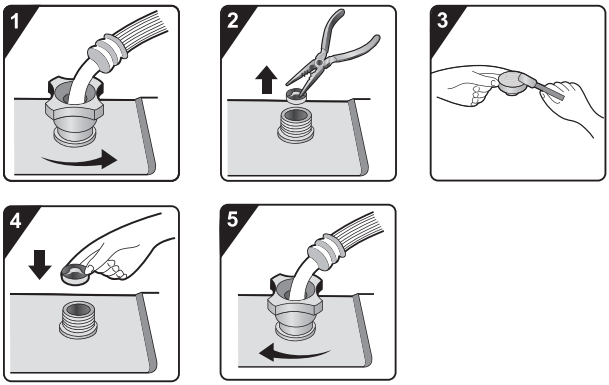

1 Cierre el grifo de agua y afloje la manguera de entrada de agua.

2 Retire el filtro de entrada.

3 Limpie el filtro de entrada.

4 Vuelva a instalar el filtro de entrada.

5 Conecte la manguera de entrada de agua. Abra el grifo de agua y asegúrese de que no haya fugas en las conexiones.

El filtro de entrada recoge las impurezas y los sedimentos del suministro de agua. Se recomienda limpiar el filtro de entrada al menos una vez cada seis meses.
Si el agua es dura o se acumula cal, el filtro debe limpiarse con mayor frecuencia.

⚠ ADVERTENCIA

Los filtros de la manguera de entrada protegen los componentes sensibles de la válvula de los residuos y partículas del suministro de agua. El uso del aparato sin estos filtros puede provocar que una válvula permanezcan abierta, lo que puede causar inundaciones o daños materiales.

⚠ PRECAUCIÓN

No utilice el aparato sin los filtros de entrada. Hacerlo provocará fugas y un mal funcionamiento. En zonas con agua dura, los filtros de entrada pueden obstruirse debido a la acumulación de cal y requerir una limpieza más frecuente.

LIMPIE EL EXTERIOR DE LA LAVADORA

⚠ **Antes de limpiar el exterior de la lavadora, desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica.**

Limpie el exterior de la lavadora y el panel con un paño húmedo y suave. Séquelo con un paño suave y seco.

⚠ No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni productos de limpieza que puedan dañar el dispositivo (siga siempre las recomendaciones y advertencias proporcionadas por el fabricante del producto de limpieza).

Limpie la puerta del tambor con un paño húmedo y, a continuación, séquela con un paño seco y suave.

Si utiliza una toalla húmeda, asegúrese de escurrir el exceso de agua antes de limpiar la lavadora.

PRECAUCIONES EN CLIMAS FRÍOS

Si el aparato no se va a utilizar durante un largo período de tiempo en una zona propensa a la congelación, siga estos pasos para evitar daños.


NOTA

Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de continuar.

(1) Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación.

(2) Cierre el grifo de agua.

(3) Desconecte las mangueras de entrada de agua. Desagüe el agua restante de las mangueras.

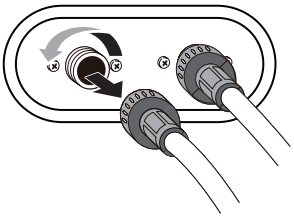

(4) Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra adecuada.

(5) Añada 1 galón (aprox. 3,8 l) de anticongelante para vehículo recreativo no tóxico (RV) al tambor y cierre la puerta.

Nunca utilice anticongelante para automoción.

(6) Encienda el aparato y pulse el botón de centrifugado.

(7) Pulse el botón Inicio/Pausa y deje que la bomba de desagüe funcione durante aproximadamente un minuto.

Esto eliminará parte del anticongelante, al tiempo que dejará la cantidad suficiente para proteger el aparato de posibles daños.

(8) Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación una vez finalizado el proceso.

(9) Seque el interior del tambor con un paño suave antes de cerrar la puerta.

(10) Almacene el aparato en posición vertical.

(11) Retire los insertos del dispensador (si están disponibles). Desagüe cualquier resto de agua y deje que los compartimientos se sequen al aire.

(12) Para eliminar el anticongelante tras el almacenamiento, ejecute un ciclo de «Enjuague + Centrifugado» con detergente.

No añada ropa a este ciclo.

Cuando las mangueras de entrada de agua están congeladas

(1) Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación.

(2) Cierre el grifo de agua conectado a las mangueras de entrada.

(3) Vierta agua caliente sobre el grifo congelado para aflojar las mangueras.

(4) Una vez desconectadas las mangueras, sumérjalas en agua caliente hasta que se descongelen completamente.

(5) Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua a las correspondientes entradas del aparato y a los grifos. Consulte «**Conexión de las mangueras de entrada de agua**» para obtener más detalles.

(6) Abra el suministro de agua.

(7) Pulse el botón de encendido para encender el aparato.

(8) Seleccione el ciclo «Solo centrifugado» para asegurar un drenaje y un funcionamiento correctos.

(9) Presione el botón Inicio/Pausa.

Cuando la manguera de drenaje está congelada

(1) Vierta agua caliente en el tambor del aparato y cierre la puerta.

(2) Espere de 1 a 2 horas para que el hielo se derrita.

(3) Presione el botón de encendido.

(4) Seleccione el ciclo «Solo centrifugado» para asegurar un drenaje y un funcionamiento correctos.

(5) Pulse Inicio/Pausa para comprobar que el agua se evacúa correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato dispone de múltiples funciones automáticas de protección de seguridad para detectar rápidamente los fallos e iniciar las respuestas adecuadas.

La mayoría de los fallos son menores y pueden resolverse rápidamente.

Si el aparato no funciona con normalidad, aparecerá un mensaje de error en la pantalla. Por favor, consulte el contenido de la advertencia y tome las medidas adecuadas.

Si el problema persiste tras seguir las instrucciones, póngase en contacto con el servicio posventa.

Cualquier daño causado por reparaciones realizadas por el usuario o por personal no autorizado es responsabilidad del usuario y no está cubierto por la garantía.

Mal funcionamiento	Solución recomendada
El aparato no puede iniciarse normalmente.	◇ Compruebe si el cable de alimentación está enchufado en la toma de corriente y si la toma funciona correctamente (puede probarla conectando otro dispositivo eléctrico). ◇ Compruebe si la puerta del aparato está cerrada correctamente. ◇ Compruebe si se ha pulsado el botón **Inicio**/Pausa. **El aparato se detiene bajo condiciones normales de funcionamiento.** ◇ Compruebe si la puerta del aparato está cerrada correctamente. Si no es así, cierre la puerta y pulse el botón **Inicio**/Pausa. ◇ Compruebe si hay demasiada espuma. Si es necesario, detenga el programa para iniciar el proceso de eliminación de espuma. Una vez finalizada la eliminación de espuma, el aparato reanudará su funcionamiento automáticamente. ◇ Compruebe si la protección de seguridad está activada en el aparato.
El tiempo estimado del ciclo puede aumentar o disminuir según las condiciones de la carga.	Este es un ajuste automático realizado por el aparato en respuesta a los factores que afectan al tiempo de lavado: ◇ Exceso de espuma. ◇ Desequilibrio causado por prendas voluminosas. ◇ Baja temperatura del agua de entrada, lo que incrementa el tiempo de calentamiento. Como resultado, el tiempo restante se recalcula y se actualiza en consecuencia. (Cuando el aparato realiza ajustes de equilibrio, el tiempo mostrado permanecerá sin cambios.) Además, durante la fase de entrada de agua, el aparato detecta la carga y ajusta el tiempo del programa en consecuencia (control difuso).
Quedan restos de detergente o aditivos en el cajetín de detergente después del lavado.	◇ Compruebe que el cajetín de detergente esté correctamente instalado y limpio. ◇ Compruebe si la presión del agua es normal y si el filtro de la manguera de entrada está obstruido (consulte «MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA»).
El aparato desprende olor.	◇ El olor puede deberse al material de caucho del interior del aparato. El olor puede provenir de los componentes de caucho dentro del aparato. Desaparecerá tras algunos usos.

Los daños causados por factores externos (rayos, fallos de la red, desastres naturales, etc.) no están cubiertos por la garantía.

Mal funcionamiento	Solución recomendada
Ruido anormal durante el lavado.	◇ Un objeto extraño, como una llave, moneda o imperdible, puede haber caído en el tambor. Apague el aparato y compruebe el tambor en busca de objetos extraños. Si el ruido persiste tras reiniciar, contacte con el servicio posventa. ◇ La ropa puede estar distribuida de forma desigual en el tambor. Pause el programa, espere a que se desbloquee la puerta y redistribuya la carga uniformemente.
Vibración excesiva durante el centrifugado.	◇ Compruebe que el aparato está nivelado, con las cuatro patas firmemente apoyadas en una superficie plana y estable. ◇ Compruebe que se han retirado los pernos de transporte. Antes de usar el aparato, los pernos de transporte deben retirarse. ◇ También compruebe que se ha retirado la espuma de soporte inferior.
Rendimiento de centrifugado deficiente.	El aparato dispone de un sistema automático de balance de carga. Si la carga es muy pesada (por ejemplo, albornoces), el sistema puede detectar desequilibrio y, tras varios intentos de centrifugado, reducirá automáticamente la velocidad de centrifugado o incluso la detendrá para proteger el aparato. ◇ Si la ropa permanece muy húmeda tras el centrifugado, retírela, sacúdala y ejecute de nuevo el ciclo de centrifugado. ◇ La espuma excesiva afectará al rendimiento del centrifugado. Utilice una cantidad adecuada de detergente de baja espuma. ◇ Compruebe si la velocidad de centrifugado está ajustada a «0» o «Sin centrifugado».
Se produce fuga de agua.	◇ Fuga desde la manguera de entrada de agua. Compruebe si el grifo y el conector de la manguera de entrada de agua tienen fugas. Si se detecta fuga, coloque cinta de sellado en las roscas del grifo o sustitúyalo por un grifo compatible. Compruebe que el conector de la manguera de entrada está bien ajustado al puerto de la válvula de entrada. Ajustar la conexión debería detener la fuga. ◇ La manguera de desagüe tiene fuga. Para modelos con desagüe superior, no retire el clip de retención de la manguera de desagüe; de lo contrario, el agua podría seguir drenando. ◇ El cajetín de detergente tiene fuga. El cajetín de detergente no está completamente cerrado. Empuje el asa del cajetín firmemente hasta que encaje con un «clic». ◇ La junta de la puerta tiene fuga. Compruebe la junta de la puerta en busca de objetos extraños y límpiela si es necesario.
Arrugas excesivas.	◇ La ropa no se retiró inmediatamente tras el ciclo de lavado. Retire la ropa del tambor tan pronto como finalice el programa. ◇ El aparato está sobrecargado. No llene el tambor en exceso; la puerta debe cerrarse suavemente. ◇ La velocidad de centrifugado puede ser demasiado alta. Seleccione una velocidad de centrifugado adecuada para la carga.

Mal funcionamiento	Solución recomendada
El aparato emite ruidos fuertes durante la entrada de agua.	◇ Esto normalmente se debe al sistema de fontanería del hogar. Cuando la válvula de entrada se cierra, puede provocar que las tuberías se desplacen o vibren, generando un fuerte sonido de golpeteo. Este efecto, conocido como «golpe de ariete», puede mitigarse instalando un supresor de golpe de ariete. Estos supresores de golpe de ariete están disponibles en la mayoría de las ferreterías o centros de bricolaje.
¿Por qué el nivel de agua de mi aparato es tan bajo? ¿Cómo puede limpiar eficazmente?	◇ Las lavadoras de alta eficiencia (HE) están diseñadas para ofrecer resultados de limpieza superiores, al tiempo que minimizan el consumo de agua y de energía. El menor volumen de agua crea una solución de detergente concentrada, lo que garantiza un excelente rendimiento de limpieza incluso con menos agua.

CÓDIGOS DE FALLO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente y muestra los siguientes códigos, puede que no indique un fallo. Consulte la tabla de códigos de fallo para conocer las acciones recomendadas.

Algunos códigos solo se aplican a modelos específicos; consulte su aparato para ver los mensajes reales.

Problema / Fallo	Descripción	Solución
F01	**Fallo en la entrada de agua**	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está abierto el grifo de agua? ¿Es la presión del agua demasiado baja? 2. ¿Está pellizcada la manguera de entrada de agua? 3. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de entrada de agua? 4. ¿Está congelada la manguera de entrada de agua? Tras solucionar estos problemas, pulse el botón Inicio/Pausa para reanudar el funcionamiento.
F03	**Fallo de salida de agua**	Compruebe lo siguiente: 1. ¿Está pellizcada la manguera de drenaje? ¿Fluye agua por la manguera? 2. ¿Está obstruido el filtro de la manguera de drenaje? 3. ¿Está congelada la manguera de drenaje? Tras solucionar estos problemas, pulse el botón Inicio/Pausa para reanudar el funcionamiento.
F24	**Desbordamiento**	Pause primero el programa y, a continuación, reinicie el programa. Si el desbordamiento continúa, cierre el grifo de agua y póngase en contacto con un técnico de servicio.
F13	**Fallo del bloqueo de la puerta**	La puerta del aparato está cerrada pero no se puede bloquear. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para restablecer el programa de lavado. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de servicio.
F14	**Fallo de desbloqueo de la puerta**	La puerta está bloqueada y no se desbloquea. Apague el aparato y vuelva a encenderlo. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de servicio.
Otros	**Falla del módulo electrónico**	Apague la máquina, vuelva a encenderla. Reinicie el programa de lavado. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de servicio.
Unb	**Alarma de desequilibrio**	Para borrar la alarma de desequilibrio, siga estos pasos: 1. Ropa enredada Si la ropa está enredada, primero apague el aparato, abra la puerta y separe las prendas. A continuación, redistribúyalas uniformemente en el tambor, cierre la puerta y seleccione un programa independiente de «Centrifugado» para volver a intentarlo. 2. Peso insuficiente de la ropa Apague el aparato, abra la puerta y añada más ropa (o una o dos toallas). Cierre la puerta y seleccione un programa independiente de «Centrifugado» para volver a intentarlo.

SERVICIO DEL APARATO

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Al ponerse en contacto con el centro de servicio, por favor, proporcione primero el modelo de su aparato.

Detalles como el número de modelo, el código/ID, el tipo de modelo y el número de serie se muestran en la placa de características del aparato.

⚠ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas para las reparaciones.

Las reparaciones o reclamaciones de garantía debidas a una instalación o uso incorrectos no están cubiertas por la garantía. En tales casos, el usuario asumirá los costes de reparación.

CONSEJOS DE USO

Al lavar ropa de color por primera vez, sepárela por colores.

Para prendas muy sucias, reduzca el tamaño de la carga para garantizar una eliminación óptima de las manchas.

Antes de iniciar el lavado, aplique un quitamanchas específico en las manchas difíciles. Consulte «RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS».

Los productos de alta eficiencia (HE) están diseñados para funcionar con menos agua y a temperaturas más bajas. Se recomienda ejecutar el ciclo «Autolimpieza» cada 30 días para higienizar el interior de la lavadora y prevenir olores.

Evite lavar cargas muy pequeñas para evitar el desperdicio de energía y unos resultados de limpieza deficientes.

Sacuda la ropa doblada o enredada antes de introducirla en el tambor.

Utilice detergentes diseñados específicamente para el lavado a máquina.

Si la dureza del agua supera los 14 °dH, utilice un descalcificador de agua. Los daños en el elemento calefactor derivados de un uso incorrecto de los descalcificadores de agua no están cubiertos por la garantía. Consulte a su proveedor de agua local para obtener información sobre la dureza del agua.

Si utiliza descalcificadores, lejías o colorantes, asegúrese de que sean adecuados para esta lavadora.

No utilice disolventes ni productos químicos similares (como disolvente de pintura, aguarrás, gasolina, etc.).

No introduzca detergente en polvo endurecido en el dispensador de detergente, ya que esto podría obstruir las mangueras internas del aparato.

El detergente en polvo o líquido debe añadirse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, teniendo en cuenta la temperatura de lavado y el programa seleccionado.

Al utilizar productos líquidos espesos para el cuidado de los tejidos, se recomienda diluirlos con agua para evitar que se obstruya la salida del cajetín de detergente.

Los detergentes líquidos son adecuados para los programas de lavado que no incluyen un ciclo de prelavado.

Tenga cuidado de no confundir el detergente con el suavizante.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando el aparato llegue al fin de su vida útil y deba ser desechado, retire todos los cables de alimentación y las puertas del aparato, y desactive los bloqueos de puerta y los interruptores para evitar que las puertas se bloqueen. Esto ayuda a evitar el riesgo de que niños o animales pequeños queden atrapados en el interior.

Asegúrese de que este producto se desecha correctamente, lo que ayuda a prevenir posibles daños al medio ambiente y a la salud humana. Para obtener detalles sobre el reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales, su proveedor de servicios de residuos o la tienda donde adquirió el producto.

RECOMENDACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Antes de usar quitamanchas especializados, pruebe métodos naturales y ecológicos para eliminar manchas ligeras y persistentes. Las manchas son más fáciles de eliminar si se tratan de inmediato.
Lave con agua fría o tibia según los métodos de eliminación de manchas que se indican a continuación. No utilice agua caliente.

Tipo de mancha	Método de eliminación
Lodo	Si el barro está seco, raspe primero el tejido y, a continuación, lave la prenda en el aparato. Para las manchas difíciles, ponga en remojo la prenda en un quitamanchas a base de enzimas antes del lavado. Para las manchas menos persistentes, pretrátelas manualmente con detergente líquido o en polvo antes del lavado.
Antitranspirante	Antes de introducir la prenda en el aparato para su lavado, aplique detergente líquido directamente en las zonas manchadas. Para las manchas difíciles, utilice un quitamanchas específico o lave con blanqueador de oxígeno.
Té	Ponga en remojo o enjuague la prenda en agua fría. Añada quitamanchas si es necesario.
Chocolate	Remoje o lave la prenda en agua jabonosa templada, luego aplique zumo de limón y aclare.
Tinta	Antes del lavado, aplique quitamanchas directamente sobre las manchas de tinta. Alternativamente, utilice alcohol desnaturalizado, gire la prenda del revés, coloque papel absorbente bajo la mancha, aplique el alcohol desde la parte posterior del tejido y lave la prenda a fondo tras el tratamiento.
Marcas de rotulador	Diluya el almidón con agua y aplíquelo sobre la mancha. Deje secar completamente, luego elimine los restos con un cepillo y lave la prenda en el aparato.
Manchas de bebé (orina, barro o alimentos)	Remoje la zona manchada en agua tibia durante al menos 30 minutos antes del lavado en el aparato. Añadir detergente a base de enzimas puede ayudar a descomponer la mancha de manera más eficaz.
Pasto	Antes del lavado, remoje la prenda en un detergente a base de enzimas. Alternativamente, remoje en zumo de limón diluido o vinagre blanco (aprox. 1 hora) para ayudar a eliminar la mancha.
Huevo	Remoje la prenda en un detergente a base de enzimas. Remójela en agua fría durante al menos 30 minutos. Si la mancha es persistente, puede dejarla en remojo varias horas. A continuación, coloque la prenda en el aparato para su lavado.

Tipo de mancha	Método de eliminación
Café	Sumerja la prenda en agua salada. Para manchas fijadas, pruebe una mezcla de aceite de ricino, amoníaco y alcohol antes del lavado.
Betún	Aplique aceite comestible sobre la mancha y luego lave la prenda.
Sangre	Para manchas de sangre fresca, aclare inmediatamente con agua fría antes del lavado en el aparato. Para manchas de sangre seca, remoje la prenda en un detergente a base de enzimas. A continuación, coloque la prenda en el aparato para su lavado. Si la mancha persiste, utilice una lejía adecuada para el tipo de tejido.
Pegamento o chicle	Coloque la prenda en una bolsa y métala en el frigorífico hasta que la sustancia se endurezca. Ráspela con un cuchillo sin filo. Diluya la mancha con un quitamanchas de prelavado y lave a fondo. Finalmente, coloque la prenda en el aparato para su lavado.
Maquillaje	Pretrate con un quitamanchas y, a continuación, lave en el aparato.
Manteca	Aplique quitamanchas en la zona afectada antes del lavado. Lave con agua caliente si el tejido lo permite.
Leche	Remoje la prenda en un detergente a base de enzimas. Remoje la prenda durante al menos 30 minutos antes del lavado. Si la mancha es persistente, puede dejarla en remojo varias horas. A continuación, coloque la prenda en el aparato para su lavado.
Zumo	Aplique agua con sal sobre las manchas. Deje actuar brevemente y luego lave. Alternativamente, aplique bicarbonato de sodio, vinagre blanco o zumo de limón sobre las manchas antes del lavado. Para manchas fijadas, aplique aceite de ricino sobre las manchas, deje actuar 20 minutos y luego aclare con agua fría. Finalmente, coloque la prenda en el aparato para su lavado.
Vino	Remoje la prenda en agua fría durante al menos 30 minutos. Utilice el detergente al mismo tiempo. A continuación, coloque la prenda en el aparato para su lavado.
Cera	Coloque la prenda en el frigorífico hasta que las manchas de cera se endurezcan. Luego raspe la cera. Coloque una toalla de papel sobre la mancha y planche encima hasta que la toalla de papel absorba la cera restante.
Transpiración	Aplique detergente líquido directamente sobre la mancha antes del lavado en el aparato.
Goma de mascar	Introduzca la prenda en el frigorífico hasta que el chicle se endurezca y, a continuación, ráspelo. A continuación, coloque la prenda en el aparato para su lavado.

Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

Rango de frecuencia	2412-2462 MHz
Potencia de salida (máxima)	< 30 dBm

Aviso de la FCC

La información que figura a continuación corresponde al módulo transmisor integrado en este producto.
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación en este aparato no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a la radiofrecuencia.

Declaración de Industry Canada

Este aparato contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este aparato no debe causar interferencias.
(2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del aparato.

Declaración de exposición a la radiación de la IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre la antena y su cuerpo.

NOTA

El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.